



brayer.ru

Instruction manual
Инструкция по эксплуатации

Vacuum cleaner BR4223
Пылесос BR4223



СОДЕРЖАНИЕ



EN.....	3
DE.....	11
RU	20
KZ.....	29

VACUUM CLEANER BR4223

The vacuum cleaner is intended for dry cleaning of rooms.

DESCRIPTION

- 1. Floor/carpet brush
- 2. «Floor/carpet» switch
- 3. Telescopic pipe lock
- 4. Telescopic extension pipe
- 5. Flexible hose handle
- 6. Manual suction power control
- 7. Flexible hose
- 8. Flexible hose ending
- 9. Ending locks
- 10. Air inlet
- 11. Dustbag compartment lid clamp
- 12. Dustbag compartment lid
- 13. Full dustbag indicator
- 14. Suction power control
- 15. Power cord winding button
- 16. Carrying handle
- 17. Brush storage
- 18. Vacuum cleaner on/off button
- 19. Dustbag holder
- 20. Inlet filter
- 21. Outlet filter grid
- 22. Outlet filter grid lock
- 23. Outlet filter
- 24. Disposable paper dustbag
- 25. Combined crevice nozzle

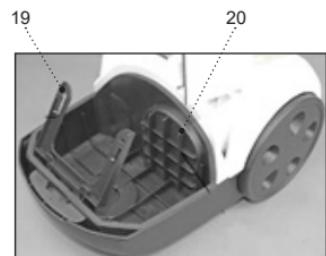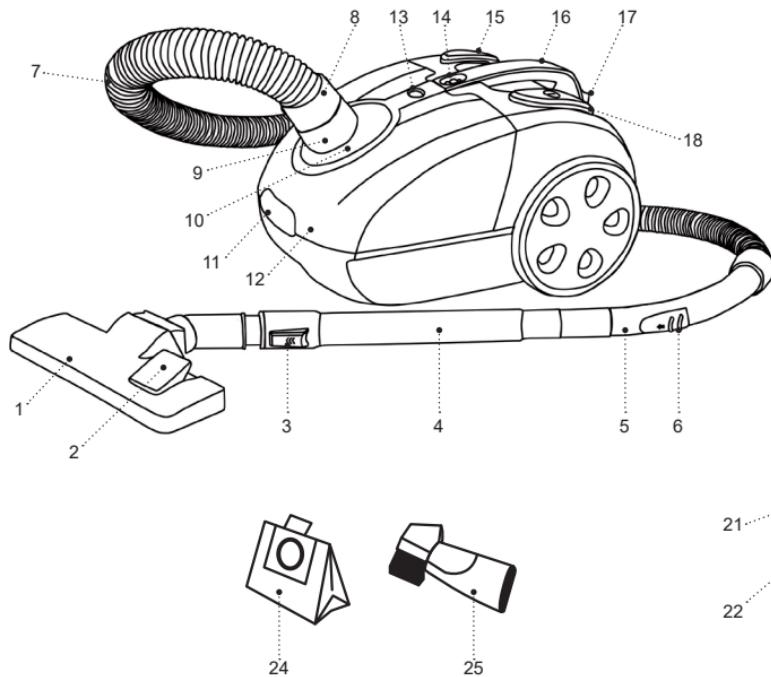

SAFETY MEASURES AND OPERATION RECOMMENDATIONS

Read the operation manual carefully before using the vacuum cleaner; after reading, keep it for future reference.

- Use the unit for its intended purpose only, as it is stated in this manual.
- Mishandling the unit can lead to its breakage and cause harm to the user or damage to the user's property, which is not covered by warranty.
- Make sure that the operating voltage of the unit indicated on the label corresponds to your home mains voltage.
- To avoid fire, do not use plug adapters for connecting the vacuum cleaner to the mains.
- Do not touch the vacuum cleaner body, the power cord and the power plug with wet hands.
- Do not use the vacuum cleaner if the dust bin is not installed or installed improperly, or if the inlet and outlet filters are not installed.
- Use only the parts and attachments supplied with the unit.
- Never leave the unit connected to the mains unattended.
- Do not use the vacuum cleaner outdoors.
- It is not recommended to use the unit during lightning storms.
- Protect the unit from impacts, falling, vibrations and other mechanical stress.

- Do not use the unit near heating appliances, heat sources or open flame.
- Do not use the vacuum cleaner in places where aerosols are used or sprayed, and in proximity to highly inflammable liquids; do not use the vacuum cleaner in the places where such liquids are stored.
- The vacuum cleaner is not intended for collecting water or other liquids.
- Do not use the vacuum cleaner for collecting burning or smoking cigarettes or cinders.
- Do not use the vacuum cleaner for collecting dust of plaster, concrete, flour or ashes.
- Do not use the vacuum cleaner to clean your pets' fur.
- Keep free hanging clothes, hair and other parts of your body away from the air inlets of the brush or the attachments while room cleaning.
- Do not cover the inlets and outlets of the vacuum cleaner with any foreign objects. Do not switch the vacuum cleaner on if any of its openings is blocked.
- Do not run over the power cord with the vacuum cleaner while room cleaning to avoid damaging it.
- Do not use the power cord as a handle for carrying the vacuum cleaner; carry it by the handle.
- Regularly clean the dust bin and the filters of the vacuum cleaner.
- After you finish using the vacuum cleaner or before cleaning it, switch the unit off with the on/off button and unplug it.
- When unplugging the vacuum cleaner, hold the power plug and carefully remove it from the mains socket, do not pull

the power cord, as this can lead to its damage and cause a short circuit.

- For children safety reasons do not leave polyethylene bags used as a packaging unattended.

Attention! Do not allow children to play with polyethylene bags or packaging film. **Danger of suffocation!**

- The unit is not intended for usage by children.
- Do not leave children unattended to prevent using the unit as a toy.
- Do not allow children to touch the operating surface, the unit body, the power cord or the power plug during operation of the unit.
- Be especially careful if children or disabled persons are near the operating unit.
- During the unit operation and breaks between operation cycles, place the unit out of reach of children.
- The unit is not intended for usage by physically or mentally disabled persons (including children) or by persons lacking experience or knowledge if they are not under supervision of a person who is responsible for their safety or if they are not instructed by this person on the usage of the unit.
- From time to time check the power cord insulation.
- If the power cord is damaged, it should be replaced by the manufacturer, a maintenance service or similar qualified personnel to avoid danger.
- Do not repair the unit by yourself. Do not disassemble the unit by yourself; if any malfunction is detected, and

after the unit has been dropped, unplug it and apply to the service center.

- To avoid damage, transport the unit in the original package.
- Keep the unit in a dry cool place out of reach of children and disabled persons.

THE UNIT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USE ONLY, DO NOT USE THE UNIT FOR COMMERCIAL OR LABORATORY PURPOSES.

BEFORE THE FIRST USE

After the unit's transportation or storage at negative temperature, unpack it and wait for at least 3 hours before using it.

- Unpack the unit and remove all the packaging materials.
- Keep the original package.
- Read the safety measures and operating recommendations.
- Check the delivery set.
- Examine the unit for damages, in case of damage do not plug it into the mains.
- Make sure that the given specifications of supply voltage of the unit correspond to the specifications of your mains. When using the unit in the mains with 60 Hz frequency, the unit does not need any additional settings.

USING THE ATTACHMENTS

Floor/carpet brush (1)

When using the brush (1) set the switch (2) to the necessary «FLOOR/CARPET» position.

Combined crevice nozzle (25)

The combined crevice nozzle (25) can be used for cleaning radiators, crevices or space between cushions, as well as for collecting dust from furniture surface. The pile on the brush prevents damage of polished furniture surface. While room cleaning set the brush to the required position.

ASSEMBLING THE VACUUM CLEANER

Attaching and removing the flexible hose (7)

- Insert the flexible hose (7) ending (8) into the air inlet (10) until the locks (9) catch.
- To remove the flexible hose (7), press the locks (9) and detach the ending (8) from the air inlet (10).

Attaching the telescopic pipe (4) and the attachments

- Attach the telescopic extension pipe (4) to the flexible hose handle (5).
- Extend the lower part of the telescopic extension pipe (4) to the required length, having preliminarily pressed the lock (3) (pic. 2).
- Choose the necessary attachment – floor/carpet brush (1), crevice nozzle (25) and attach it to the telescopic extension pipe (4).

- You can attach the attachments (25) to the flexible hose handle.

ATTENTION!

- Do not use the vacuum cleaner in places where aerosols are used or sprayed and in proximity to highly inflammable liquids, do not use the vacuum cleaner in the places where such liquids are stored.
- The vacuum cleaner is not intended for collecting water or any other liquids; do not use it for collecting burning or smoking cigarettes or cinders.
- Do not use the vacuum cleaner for collecting dust of plaster, concrete, flour or ashes.
- Take sharp objects away from the floor before cleaning to prevent damage to the unit.
- If the suction power of the vacuum cleaner decreases rapidly while cleaning, switch it off immediately, unplug it and check the telescopic pipe (4) or the flexible hose (7) for obstruction. Remove the obstruction, after that you can resume cleaning.

USING THE VACUUM CLEANER

Attention!

Switch the vacuum cleaner on only with the dustbag or disposable paper dustbag (24) and the inlet (20) and outlet (23) filters installed.

- Before cleaning always make sure that the filters (20, 23) are installed properly.

- Take the power plug and unwind the power cord to the required length, connect the power plug to the mains socket.
- The yellow mark on the power cord indicates the maximum cord length. Do not pull out the power cord further than the red mark.
- Press the on/off button (18) to switch the vacuum cleaner on.
- While cleaning you can control the suction power using the manual suction power control (6) on the flexible hose handle (5) and by turning the suction power control (14).
- After you finish cleaning, switch the vacuum cleaner off by pressing the on/off button (18) and unplug it.
- To wind the power cord, press the button (15); keep a hold of the winding cord with your hand.
- If you have to make a break during the cleaning, switch the vacuum cleaner off by pressing the button (18) and install the brush (1) to the brush storage (17).

ATTENTION!

Before changing the attachments or cleaning the dust bin, switch the vacuum cleaner off by pressing the on/off button (18) and unplug it.

CLEANING AND MAINTENANCE

Cleaning the dustbag

- If during cleaning the full dustbag indicator (13) turns red, clean the dustbag or replace the disposable paper dustbag (24)

Note: the paper dustbag (24) is disposable, when the dustbag (24) is full, dispose of it.

- Before cleaning the dustbag, switch the vacuum cleaner off by pressing the on/off button (18) and unplug it.
- Open the dustbag compartment lid (12) by pressing the lid lock (11).
- Take the dustbag out from the holder (19).
- Place the dustbag above the garbage bin, remove the plastic clamp and clean the dustbag of garbage and dust. You can wash the dustbag with warm water and soft detergent, rinse and dry thoroughly. After that install the plastic clamp on the dustbag.
- Install the dustbag into the holder (19).
- Close the dustbag compartment lid (12) and slightly press on the lid (12) until the lock (11) clicks.

Notes:

- do not try to close the lid (12) without the dustbag holder installed, otherwise you can damage the lock or the lid (12);
- before closing the lid (12), always make sure that the dustbag holder and the dustbag or disposable paper dustbag (24) are installed properly.

Cleaning the filters

The vacuum cleaner operation efficiency depends on the filters (20 and 23) condition. Clean the filters (20 and 23) at least 4-5 times a year.

Cleaning the inlet filter (20)

- Switch the vacuum cleaner off by pressing the on/off button (18) and unplug it.
- Open the dustbag compartment lid (12) by pressing the lid lock (11).
- Remove the dustbag holder.
- Take a hold of the inlet filter (20) and remove it by pulling upwards.
- Wash the inlet filter (20) with warm water and soft detergent, rinse and dry the filter (20) thoroughly, then install the filter (20) back to its place.
- Do not dry the filter (20) with a hairdryer or similar appliances.

Notes: before installing the inlet filter (20), make sure that it is clean and dry.

- Install the dustbag holder in place.
- Close the dustbag compartment lid (12) and slightly press on the lid (12) until the lock (11) clicks.

Cleaning the outlet filter (23)

- Switch the vacuum cleaner off by pressing the on/off button (18) and unplug it.
- Remove the outlet filter grid (21) by pressing the lock (22) and remove the HEPA filter (23).
- Wash the filter (23) and the grid (21) under a lukewarm water jet. Do not wash the filter (23) and the grid (21) in a dishwashing machine.
- Dry the filter (23).

- Do not dry the filter (23) with a hairdryer or similar appliances.
- Install the filter (23) back to its place.
- Install the outlet filter grid (21) back to its place.

Note: before installing the filter (23), make sure that it is clean and dry.

Vacuum cleaner body

- Clean the vacuum cleaner body with a soft, slightly damp cloth, and then wipe it dry. Provide that no liquid gets inside the vacuum cleaner body.
- Do not use solvents or abrasives for cleaning the vacuum cleaner body and the attachments.
- Do not immerse the vacuum cleaner body, the power cord and the power plug into water or any other liquids.

STORAGE

- Before storing the vacuum cleaner for an extended period, clean the vacuum cleaner body, reusable dustbag, inlet filter (20) and outlet filter (23).
- For easy storing use the horizontal (17) brush storage (1) or the vertical brush storage (1) on the vacuum cleaner body bottom.
- Keep the vacuum cleaner in a dry cool place out of reach of children and disabled persons.

DELIVERY SET

1. Vacuum cleaner with the dust bin and filters installed – 1 pc.
2. Flexible hose – 1 pc.
3. Telescopic extension pipe – 1 pc.
4. Floor/carpet brush – 1 pc.
5. Crevice nozzle – 1 pc.
6. Textile bag – 1 pc.
7. Disposable paper dustbags – 3 pcs.
8. Instruction manual – 1 pc.

SPECIFICATIONS

- Power supply: 220-240 V ~ 50/60 Hz
- Rated input power: 1800 W
- Suction power: 380 W
- Dustbag volume: 2.5 l

RECYCLING



To prevent possible damage to the environment or harm to the health of people by uncontrolled waste disposal, after expiration of the service life of the unit or the batteries (if included), do not discard them with usual household waste,

but take the unit and the batteries to specialized stations for further recycling.

The waste generated during the recycling of the unit is subject to mandatory collection and consequent recycling in the prescribed manner.

For further information about recycling of this product, apply to the local municipal administration, a household waste recycling service or to the shop where you purchased this product.

The manufacturer reserves the right to change the appearance, design and specifications not affecting the general operation principles of the unit, without prior notice.

The unit operating life is 3 years

The manufacturing date is specified in the serial number.

In case of any malfunctions, promptly apply to the authorized service center.




STAUBSAUGER BR4223

Der Staubsauger ist zur Trockenreinigung bestimmt.

24. Einwegpapierstaubbeutel
25. Kombifugendüse

BESCHREIBUNG

1. Fußboden-/Teppichbürste
2. «Fußboden/teppich»-Schalter
3. Teleskopoprohrarretierung
4. Teleskopverlängerungsrohr
5. Griff des biegsamen Schlauchs
6. Saugleistungshandregler
7. Biegsamer Schlauch
8. Endstück des biegsamen Schlauchs
9. Endstücksperrchen
10. Lufteinlassöffnung
11. Staubbeutelfachdeckelverriegelung
12. Staubbeutelfachdeckel
13. Staubbeutelfüllanzeige
14. Saugleistungsregler
15. Netzkabelaufwicklungstaste
16. Tragegriff
17. Bürstenaufbewahrungsstelle
18. Ein-/Ausschalttaste des Staubsaugers
19. Staubbeutelhalter
20. Einlassfilter
21. Auslassfiltergitter
22. Auslassfiltergitterverriegelung
23. Auslassfilter

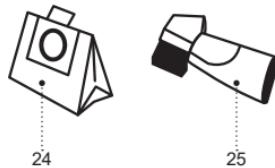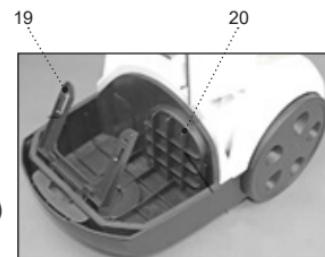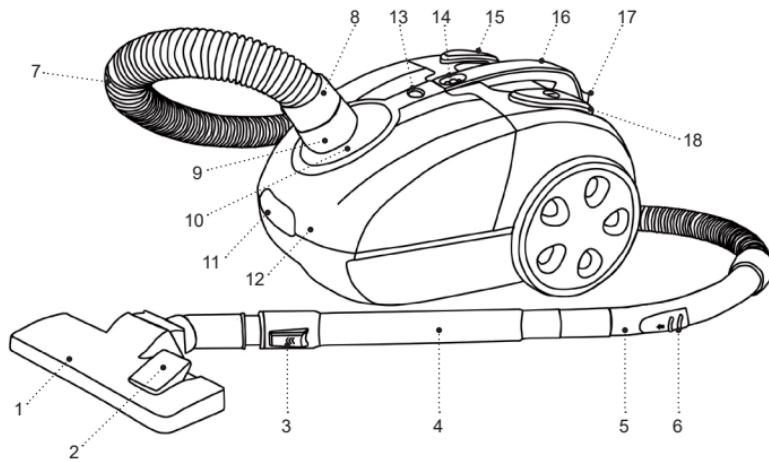

SICHERHEITSHINWEISE UND BEDIENUNGSANLEITUNG

Bevor Sie den Staubsauger benutzen, lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie sie zum späteren Gebrauch auf.

- Benutzen Sie das Gerät nur bestimmungsmäßig und laut dieser Bedienungsanleitung.
- Missbrauch des Geräts kann zu seiner Störung führen, den Benutzer oder sein Eigentum beschädigen und ist kein Garantiefall.
- Vergewissern Sie sich, dass die auf dem Bezeichnungszettel angegebene Betriebsspannung und die Netzspannung übereinstimmen.
- Um Brandgefahr zu vermeiden, verwenden Sie keine Steckdosenadapter, wenn Sie den Staubsauger an eine Steckdose anschließen.
- Berühren Sie das Staubsaugergehäuse, das Netzkabel und den Netzstecker mit nassen Händen nicht.
- Verwenden Sie den Staubsauger nicht, wenn der Staubbehälter nicht oder falsch aufgestellt ist oder ein Einlass- oder Auslassfilter nicht installiert ist.
- Benutzen Sie nur die mitgelieferten Teile und Aufsätze.
- Lassen Sie das ans Stromnetz angeschlossene Gerät nie unbeaufsichtigt.
- Es ist nicht gestattet, den Staubsauger draußen zu benutzen.
- Es ist nicht empfohlen, das Gerät bei Gewitter zu benutzen.
- Schützen Sie das Gerät vor Stößen, Stürzen, Vibrationen und anderen mechanischen Einwirkungen.

- Benutzen Sie das Gerät in direkter Nähe von Heizgeräten, Wärmequellen oder offenem Feuer nicht.
- Der Staubsauger darf nicht an Orten, an denen Aerosole benutzt oder versprüht werden, und auch in keiner Nähe von brennbaren Flüssigkeiten verwendet werden; verwenden Sie den Staubsauger nicht an Orten, an denen solche Flüssigkeiten aufbewahrt werden.
- Der Staubsauger ist zum Saugen von Wasser oder anderen Flüssigkeiten ungeeignet.
- Es ist verboten, brennende oder rauchende Zigaretten und schwelende Asche zu saugen.
- Es ist verboten, Putz-, Beton-, Mehl- oder Aschenstaub zu saugen.
- Verwenden Sie keinen Staubsauger, um den Pelz der Haustiere zu reinigen.
- Achten Sie beim Raumreinigen darauf, dass sich keine freihängenden Kleidungsstücke, Haar oder andere Körperteile in der Nähe der Lufteinlassöffnungen der Bürsten- oder Aufsätze befinden.
- Bedecken Sie die Einlass- und Auslassöffnung des Staubsaugers mit keinen Fremdkörpern, schalten Sie den Staubsauger nicht ein, wenn eine seiner Öffnungen versperrt ist.
- Um eine Netzkabelbeschädigung zu vermeiden, fahren Sie den Staubsauger während der Reinigung übers Netzkabel nicht.
- Verwenden Sie das Netzkabel als Griff zum Tragen des Staubsaugers nicht, sondern tragen Sie den Staubsauger am Tragegriff.

- Reinigen Sie den Staubbehälter und die Staubsaugerfilter regelmäßig.
- Schalten Sie den Staubsauger nach dem Gebrauch oder vor dem Reinigen mit der Ein-/Ausschalttaste aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose heraus.
- Wenn Sie den Staubsauger vom Stromnetz abtrennen, halten Sie den Netzstecker fest und ziehen Sie ihn aus der Steckdose vorsichtig heraus; ziehen Sie das Netzkabel nicht, da es zu seiner Beschädigung und einem Kurzschluss führen kann.
- Aus Kindersicherheitsgründen lassen Sie die als Verpackung verwendeten Plastiktüten nie ohne Aufsicht.

Achtung! Lassen Sie Kinder mit Plastiktüten oder Verpackungsfolien nicht spielen. **Erstickungsgefahr!**

- Das Gerät ist nicht für Kinder bestimmt.
- Beaufsichtigen Sie Kinder, damit sie das Gerät als Spielzeug nicht benutzen.
- Lassen Sie Kinder die Arbeitsfläche, das Gerätegehäuse, das Netzkabel oder den Netzstecker während des Gerätebetriebs nicht berühren.
- Besondere Vorsichtsmaßnahmen sind in den Fällen angesagt, wenn sich Kinder oder behinderte Personen während des Gerätebetriebs in der Nähe aufhalten.
- Während des Betriebs und der Pausen zwischen den Betriebszyklen stellen Sie das Gerät an einen für Kinder unzugänglichen Ort auf.

- Das Gerät ist für Personen (darunter Kinder) mit Körper-, Nerven- oder Geistesstörungen oder Personen ohne ausreichende Erfahrung und Kenntnisse nicht geeignet, wenn sie sich unter Aufsicht der Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, nicht befinden oder entsprechende Anweisungen über die Gerätenutzung nicht bekommen haben.
- Prüfen Sie die Netzkabelisolierung periodisch.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, soll es vom Hersteller, vom Kundendienst oder von ähnlich qualifiziertem Personal ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Es ist nicht gestattet, das Gerät selbständig zu reparieren. Es ist nicht gestattet, das Gerät selbständig auseinanderzunehmen; bei der Feststellung jeglicher Beschädigungen, sowie im Sturzfall, trennen Sie das Gerät vom Stromnetz ab und wenden Sie sich an einen Kundendienst.
- Um Beschädigungen zu vermeiden, transportieren Sie das Gerät nur in der Fabrikverpackung.
- Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen, kühlen und für Kinder und behinderte Personen unzugänglichen Ort auf.

DAS GERÄT IST NUR FÜR DEN GEBRAUCH IM HAUSHALT GEEIGNET, ES IST VERBOTEN, DAS GERÄT ZU INDUSTRIE- ODER LABORZWECKEN ZU BENUTZEN.

VOR DER ERSTEN NUTZUNG

Packen Sie das Gerät aus und warten Sie mindestens 3 Stunden, nachdem Sie es bei einer negativen Temperatur transportiert oder bewahrt haben.

- Packen Sie das Gerät aus und entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien.
- Bewahren Sie die Originalverpackung auf.
- Lesen Sie die Sicherheitsmaßnahmen und Bedienungsempfehlungen.
- Prüfen Sie den Lieferumfang.
- Prüfen Sie das Gerät auf Beschädigungen; wenn es beschädigt ist, schließen Sie es ans Stromnetz nicht an.
- Vergewissern Sie sich, dass die angegebenen Parameter der Geräteversorgungsspannung und die Stromnetzparameter übereinstimmen. Beim 60-Hz-Stromnetz-Gerätebetrieb sind keine zusätzlichen Maßnahmen erforderlich.

NUTZUNG DER AUFSÄTZE

Fußboden-/Teppichbürste (1)

Bei Verwendung der Bürste (1) stellen Sie den Schalter (2) in die gewünschte «fußboden/teppich»-Position ein.

Kombifugendüse (25)

Die Kombidüse (25) kann als Fugendüse zum Reinigen von Heizkörpern, Fugen oder Raum zwischen Sofakissen und zum Staubsaugen von der Möbeloberfläche verwendet werden; das Bürstenhaar verhindert Beschädigung polierter

Möbeloberfläche. Stellen Sie die Bürste während der Reinigung in die gewünschte Position ein.

ZUSAMMENBAU DES STAUBSAUGERS

Anschließen und Abnehmen des biegsamen Schlauchs (7)

- Setzen Sie das Endstück (8) des biegsamen Schlauchs (7) in die Lufteinlassöffnung (10) bis zum Einrasten der Sperren ein.
- Zum Abnehmen des biegsamen Schlauchs (7) drücken Sie die Sperren (9) und nehmen Sie das Endstück (8) aus der Lufteinlassöffnung (10) heraus.

Anschließen des Teleskoprohrs (4) und der Aufsätze

- Schließen Sie das Teleskopverlängerungsrohr (4) an den Griff des biegsamen Schlauchs (5) an.
- Schieben Sie den Unterteil des Teleskoprohrs (4) auf die notwendige Länge aus, drücken Sie vorher die Arretierung (3).
- Wählen Sie den gewünschten Aufsatz – Fußboden-/Teppichbürste (1), Fugendüse (25) und schließen Sie ihn zum Teleskopverlängerungsrohr (4) an.
- Die Aufsätze (25) können am Griff des biegsamen Schlauchs befestigt werden.

ACHTUNG!

- Der Staubsauger darf an keinen Orten, an denen Aerosole benutzt oder versprüht werden, und auch in keiner Nähe von brennbaren Flüssigkeiten verwendet werden.

- werden; verwenden Sie den Staubsauger an keinen Orten, an denen solche Flüssigkeiten aufbewahrt werden.
- Der Staubsauger ist zum Saugen von Wasser oder anderen Flüssigkeiten nicht geeignet, es ist verboten, brennende oder rauchende Zigaretten oder schwelende Asche zu saugen.
 - Es ist verboten, Putz-, Beton-, Mehl- oder Aschenstaub zu saugen.
 - Vor dem Aufräumen nehmen Sie scharfe Gegenstände vom Boden weg, um die Gerätebeschädigung zu vermeiden.
 - Wenn die Saugleistung des Staubsaugers während der Reinigung stark abnimmt, schalten Sie ihn sofort aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose heraus, prüfen Sie das Teleskoprohr (4) oder den Schlauch (7) auf Verstopfung, entfernen Sie die Verstopfung und dann setzen Sie die Reinigung fort.

NUTZUNG DES STAUBSAUGERS

Achtung!

- Der Staubsauger darf nur dann eingeschaltet werden, wenn der Staubbeutel oder der einmalige Papierbeutel (24) sowie das Einlassfilter (20) und das Auslassfilter (23) aufgestellt sind.
- Überprüfen Sie immer vor dem Aufräumen, ob die Filter (20, 23) richtig aufgestellt sind.
- Fassen Sie den Netzstecker und ziehen Sie das Netzkabel auf die gewünschte Länge heraus, stecken

Sie das Netzkabel in eine Steckdose ein.

- Das gelbe Zeichen am Netzkabel zeigt die maximale Netzkabellänge an. Ziehen Sie das Netzkabel übers rote Zeichen nicht heraus.
- Um den Staubsauger einzuschalten, drücken Sie die Ein-/Ausschalttaste (18).
- Während des Aufräumens können Sie die Saugleistung mit dem Handsaugleistungsregler (6) am Griff des biegsamen Schlauchs (5), sowie durchs Drehen des Leistungsreglers (14) einstellen.
- Schalten Sie den Staubsauger nach dem Aufräumen mit der Ein-/Ausschalttaste (18) aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose heraus.
- Um das Netzkabel aufzuwickeln, drücken Sie die Taste (15), halten Sie das aufwickelnde Netzkabel zurück.
- Wenn Sie während der Reinigung eine Pause machen möchten, schalten Sie den Staubsauger mit der Taste (18) aus und setzen Sie die Bürste (1) in die Bürstenaufbewahrungsstelle (17) ein.

ACHTUNG!

Bevor Sie die Aufsätze wechseln oder den Staubbehälter reinigen, schalten Sie den Staubsauger mit der Ein-/Ausschalttaste (18) aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose heraus.

REINIGUNG UND PFLEGE

Reinigung des Staubbeutels

- Wenn die Staubbeutel-Füllanzeige (13) während der Reinigung rot ist, müssen Sie den Staubbeutel reinigen oder den Einwegpapierstaubbeutel (24) ersetzen.

Anmerkung: der Papierstaubbeutel (24) ist ein Einmalartikel und muss beim Befüllen des Staubbeutels (24) entsorgt werden.

- Vor dem Reinigen des Staubbeutels schalten Sie den Staubsauger durchs Drücken der Ein-/Ausschalttaste (18) aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose heraus.
- Öffnen Sie den Deckel des Staubbeutelfaches (12), indem Sie die Deckelsperre (11) drücken.
- Nehmen Sie den Staubbeutel aus dem Halter (19) heraus.
- Platzieren Sie den Staubbeutel über dem Abfalleimer, entfernen Sie die Plastikklammer und entfernen Sie Staub und Unrat vom Staubbeutel. Sie können den Staubbeutel mit Warmwasser und einem milden Reinigungsmittel und dann nur mit Wasser abspülen und gründlich abtrocknen, dann setzen Sie die Plastikklammer auf den Staubbeutel auf.
- Setzen Sie den Staubbeutel in den Halter (19) ein.
- Schließen Sie den Deckel des Staubbeutelfaches (12) und drücken Sie leicht auf den Deckel (12), bis die Sperre (11) knackt.

Anmerkungen:

- versuchen Sie nicht, den Deckel (12) ohne aufgestellten Staubbeutelhalter zu schließen, anderenfalls können Sie die Sperre oder den Deckel (12) beschädigen;

- prüfen Sie immer vor dem Schließen des Deckels (12) und der darin eingesetzte Staubbeutel oder der einmaliger Papierbeutel (24) richtig eingesetzt sind.

Filterreinigung

Die Wirksamkeit des Staubsaugers hängt vom Zustand der Filter (19 und 24) ab, reinigen Sie die Filter (19 und 24) mindestens vier- bis fünfmal im Jahr.

Reinigung des Auslassfilters (23)

- Schalten Sie den Staubsauger aus, indem Sie die Ein-/Ausschalttaste (15) drücken, und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose heraus.
- Nehmen Sie das Auslassfiltergitter (21) ab, indem Sie die Raste (22) drücken, nehmen Sie das Filter (24) heraus.
- Spülen Sie das HEPA-Filter (23) und das Gitter (21) unter leicht warmem Wasserstrahl aus; verwenden Sie keine Geschirrspülmaschine, um das Filter (23) und das Gitter (21) zu spülen.
- Trocknen Sie das Filter (23) ab.
- Verwenden Sie keinen Haartrockner oder ähnliche Geräte zum Trocknen des Filters (23).
- Stellen Sie das Filter (23) zurück auf.
- Stellen Sie das Auslassfiltergitter (21) zurück auf.

Anmerkung: vergewissern Sie sich vor dem Aufstellen des Filters (23), dass es sauber und trocken ist.

Staubsaugergehäuse

- Wischen Sie das Staubsaugergehäuse mit einem leicht angefeuchteten Tuch ab, danach trocknen Sie es ab. Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit ins Staubsaugergehäuse gelangt.
- Es ist nicht gestattet, Abrasiv- oder Lösungsmittel zur Reinigung des Staubsaugergehäuses zu benutzen.
- Tauchen Sie den Staubsauger, das Netzkabel und den Netzstecker in Wasser oder jegliche andere Flüssigkeiten nicht ein.

AUFBEWAHRUNG

- Bevor Sie den Staubsauger zur Langzeitlagerung wegnehmen, reinigen Sie das Staubsaugergehäuse, den Mehrwegstaubbeutel, das Einlass- (20) und das Auslassfilter (23).
- Zu bequemer Staubsaugeraufbewahrung verwenden Sie die horizontale (1) oder die vertikale (1) Bürstenaufbewahrungsstelle (17) am Boden des Staubsaugergehäuses.
- Bewahren Sie den Staubsauger an einem trockenen, kühlen und für Kinder und behinderte Personen unzugänglichen Ort auf.

LIEFERUMFANG

1. Staubsauger mit eingesetztem Staubbehälter und Filtern – 1 Stk.
2. Biegsamer Schlauch – 1 Stk.
3. Teleskopverlängerungsrohr – 1 Stk.
4. Fußboden-/Teppichbürste – 1 Stk.

5. Fugendüse – 1 Stk.
6. Textiltasche – 1 Stk.
7. Einmaliger papierstaubbeutel – 3 Stk.
8. Bedienungsanleitung– 1 Stk.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Stromversorgung: 220-240 V ~ 50/60 Hz
- Nennleistungsaufnahme: 1800 W
- Saugleistung: 380 W
- Fassungsvermögen des Staubbeutels: 2,5 l

ENTSORGUNG



Um mögliches Schaden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, werfen Sie das Gerät und die Batterien (falls mitgeliefert) nach Beendigung ihrer Nutzungsdauer zusammen mit gewöhnlichen Haushaltsabfällen nicht weg, geben Sie das Gerät und die Batterien in Spezialstellen für weitere Entsorgung über.

Die bei der Entsorgung der Erzeugnisse entstehenden Abfälle sind unbedingt zu sammeln und weiter ordnungsmäßig zu entsorgen.

Mehrere Information zur Entsorgung dieses Produkts erhalten Sie bei Ihrer lokalen Stadtverwaltung, einem Abfallentsorgungsdienst oder beim Geschäft, wo Sie dieses Produkt gekauft haben.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, das Design, die Konstruktion und die das gemeine Gerätbetriebsprinzip nicht beeinflussenden technischen Eigenschaften ohne Vorbenachrichtigung zu verändern.

Die Gerätenutzungsdauer beträgt 3 Jahre

Das Herstellungsdatum ist in der Fabrikationsnummer angegeben.




Bei Störungsfeststellung wenden Sie sich baldigst an einen autorisierten Kundendienst.

ПЫЛЕСОС BR4223

Пылесос предназначен для сухой уборки помещений.

ОПИСАНИЕ

1. Щётка для пола/ковровых покрытий
2. Переключатель «пол/ковёр»
3. Фиксатор телескопической трубы
4. Телескопическая удлинительная трубка
5. Ручка гибкого шланга
6. Ручной регулятор мощности всасывания
7. Гибкий шланг
8. Наконечник гибкого шланга
9. Фиксаторы наконечника
10. Воздухозаборное отверстие
11. Фиксатор крышки отсека пылесборника
12. Крышка отсека пылесборника
13. Индикатор заполнения пылесборника
14. Регулятор мощности всасывания
15. Клавиша сматывания шнура питания
16. Ручка для переноски
17. Место «парковки» щётки
18. Клавиша включения/выключения пылесоса
19. Держатель пылесборника
20. Входной фильтр
21. Решётка выходного фильтра
22. Фиксатор решётки выходного фильтра
23. Выходной фильтр
24. Одноразовый бумажный пылесборник
25. Комбинированная щелевая насадка

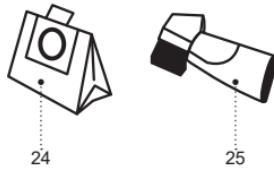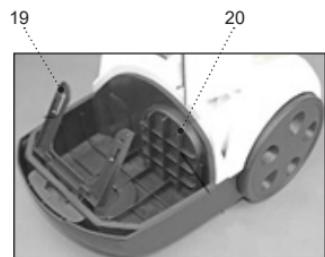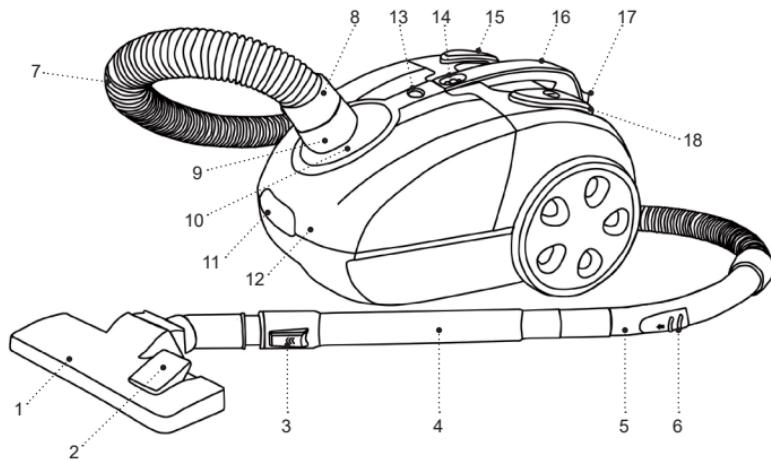

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед использованием пылесоса внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации, после прочтения сохраните его для использования в будущем.

- Используйте устройство только по его прямому назначению, как изложено в данной инструкции.
- Неправильное обращение с устройством может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу и не является гарантийным случаем.
- Убедитесь, что рабочее напряжение устройства, указанное на этикетке, соответствует напряжению электросети.
- Во избежание риска возникновения пожара не используйте переходники при подключении пылесоса к электрической розетке.
- Не прикасайтесь к корпусу пылесоса, к шнтуру питания и к вилке шнура питания мокрыми руками.
- Запрещается использовать пылесос, если не установлен или неправильно установлен пылесборник, не установлен входной или выходной фильтр.
- Используйте только детали и насадки, которые входят в комплект поставки.
- Не оставляйте устройство, включённое в сеть, без присмотра.
- Запрещается использовать пылесос вне помещений.

- Не рекомендуется использовать устройство во время грозы.
- Оберегайте устройство от ударов, падений, вибраций и иных механических воздействий.
- Не используйте устройство в непосредственной близости от нагревательных приборов, источников тепла или открытого пламени.
- Запрещается использовать пылесос в местах, где используются или распыляются аэрозоли, а также вблизи от легковоспламеняющихся жидкостей, запрещается использовать пылесос в местах хранения таких жидкостей.
- Пылесос не предназначен для сбора воды или любых других жидкостей.
- Запрещается собирать горячие или дымящиеся сигареты, тлеющий пепел.
- Запрещается собирать пыль от штукатурки, бетона, муки или золы.
- Не используйте пылесос для чистки шерсти домашних животных.
- Во время уборки помещения следите за тем, чтобы свободно висящие элементы одежды, волосы или другие части тела не находились рядом с воздухо-заборным отверстием щётки или насадок.
- Запрещается закрывать входное и выходное отверстие пылесоса посторонними предметами, не включайте пылесос, если какое-либо из его отверстий заблокировано.
- Во избежание повреждения шнура питания, запрещается во время уборки помещения переезжать пылесосом через шнур питания.

- Запрещается использовать шнур питания в качестве ручки для переноски пылесоса, переносите пылесос, взявшись за ручку для переноски.
- Проводите регулярную чистку пылесборника и фильтров пылесоса.
- После использования или перед чисткой выключите пылесос клавишей включения/выключения и выньте вилку шнура питания из электрической розетки.
- При отключении пылесоса от электрической сети держитесь за вилку шнура питания и аккуратно выньте её из электрической розетки, не тяните за шнур питания – это может привести к его повреждению и вызвать короткое замыкание.
- Из соображений безопасности детей не оставляйте полиэтиленовые пакеты, используемые в качестве упаковки, без надзора.

Внимание! Не разрешайте детям играть с полизиленовыми пакетами или упаковочной плёнкой.
Опасность удушья!

- Устройство не предназначено для использования детьми.
- Осуществляйте надзор за детьми, чтобы не допустить использования устройства в качестве игрушки.
- Не разрешайте детям прикасаться к корпусу устройства, шнтуру питания или к вилке шнура питания во время работы устройства.

- Будьте особенно внимательны, если поблизости от работающего устройства находятся дети или лица с ограниченными возможностями.
- Во время работы и в перерывах между рабочими циклами размещайте устройство в местах, недоступных для детей.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями, или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы лицом, ответственным за их безопасность, об использовании прибора.
- Периодически проверяйте состояние изоляции шнура питания.
- При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должны производить изготавитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
- Запрещается самостоятельно ремонтировать устройство. Не разбирайте устройство самостоятельно, при возникновении любых неисправностей, а также после падения устройства отключите его от электросети и обратитесь в сервисный центр.
- Во избежание повреждений перевозите устройство в заводской упаковке.
- Храните устройство в сухом прохладном месте, недоступном для детей и людей с ограниченными возможностями.

УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО В КОММЕРЧЕСКИХ ИЛИ ЛАБОРАТОРНЫХ ЦЕЛЯХ.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

После транспортировки или хранения устройства при отрицательной температуре, распакуйте его и подождите не менее 3 часов перед использованием.

- Распакуйте устройство и удалите все упаковочные материалы.
- Сохраните заводскую упаковку.
- Ознакомьтесь с мерами безопасности и рекомендациями по эксплуатации.
- Проверьте комплектацию.
- Осмотрите устройство на наличие повреждений, при наличии повреждений не включайте его в электрическую сеть.
- Убедитесь, что указанные параметры напряжения питания устройства соответствуют параметрам электрической сети. При использовании устройства в электрической сети частотой 60 Гц, никаких дополнительных действий не требуется.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСАДОК

Щётка для пола/ковровых покрытий (1)

При использовании щётки (1), установите переключатель (2) в необходимое положение «пол/ковёр».

Комбинированная щелевая насадка (25)

Комбинированная насадка (25) может использоваться в качестве щелевой насадки для чистки радиаторов, щелей или пространства между подушками диванов, и для сбора пыли с поверхности мебели, наличие ворса на щётке препятствует повреждению полированной поверхности мебели. Во время уборки установите щётку в необходимое положение.

СБОРКА ПЫЛЕСОСА

Присоединение и снятие гибкого шланга (7)

- Вставьте наконечник (8) гибкого шланга (7) в воздухозаборное отверстие (10) до срабатывания фиксаторов (9).
- Для снятия гибкого шланга (7) нажмите на фиксаторы (9) и выньте наконечник (8) из воздухозаборного отверстия (10).

Присоединение телескопической трубки (4) и насадок

- Присоедините телескопическую удлинительную трубку (4) к ручке гибкого шланга (5).
- Выдвиньте нижнюю часть телескопической трубы (4) на необходимую длину, предварительно нажав на фиксатор (3).
- Выберите необходимую насадку – щётку для пола/ковровых покрытий (1), щелевую насадку (25) и подсоедините её к телескопической удлинительной трубке (4).

- Насадку (25) можно присоединять к ручке гибкого шланга (5).

ВНИМАНИЕ!

- Запрещается использовать пылесос в местах, где используются или распыляются аэрозоли, а также вблизи от легковоспламеняющихся жидкостей, запрещается использовать пылесос в местах хранения таких жидкостей.
- Пылесос не предназначен для сбора воды или любых других жидкостей, запрещается собирать горячие или дымящиеся сигареты, тлеющий пепел.
- Запрещается собирать пыль от штукатурки, бетона, муки или золы.
- Перед началом уборки уберите с пола острые предметы, чтобы не допустить повреждения устройства.
- Если во время уборки резко снизилась всасывающая мощность пылесоса, немедленно выключите его и выньте вилку шнура питания из электрической розетки, проверьте телескопическую трубку (4) или шланг (7) на предмет засорения, устранив засор, и только после этого можно продолжать уборку.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЫЛЕСОСА

Внимание!

- Включать пылесос можно только с установленным многоразовым пылесборником (или одноразовым бумажным) (24), а также с входным фильтром (20) и выходным фильтром (23).

- Перед началом уборки всегда проверяйте правильность установки фильтров (20, 23).
- Возьмитесь за вилку шнура питания и вытяните шнур питания на необходимую длину, вставьте вилку шнура питания в электрическую розетку.
- Жёлтая метка на шнуре питания предупреждает о максимальной длине сетевого шнура. Запрещается вытягивать шнур питания дальше красной метки.
- Для включения пылесоса нажмите на клавишу включения/выключения (18).
- Во время уборки Вы можете регулировать мощность всасывания с помощью ручного регулятора мощности всасывания (6), расположенного на ручке гибкого шланга (5) и поворотом регулятора мощности всасывания (14).
- По окончании уборки выключите пылесос, нажав на клавишу включения/выключения (18), выньте вилку шнура питания из электрической розетки.
- Для сматывания сетевого шнура нажмите на клавишу (15), во время сматывания шнура питания придерживайте его.
- Если во время уборки необходимо сделать перерыв, выключите пылесос нажав на клавишу (18), установите щётку (1) в место «парковки» щётки (17).

ВНИМАНИЕ! Перед сменой насадок, чисткой, заменой пылесборника, выключите пылесос, нажав на клавишу включения/выключения (18), выньте вилку шнура питания из электрической розетки.

ЧИСТКА И УХОД

Чистка многоразового пылесборника

- Если во время уборки индикатор заполнения пылесборника (13) красного цвета, необходимо очистить многоразовый пылесборник или заменить одноразовый бумажный пылесборник (24).

Примечание: бумажный пылесборник (24) – одноразовый, при заполнении пылесборника (24) утилизируйте его.

- Перед чисткой многоразового пылесборника выключите пылесос, нажав на клавишу включения/выключения (18) и выньте вилку шнура питания из электрической розетки.
- Откройте крышку отсека пылесборника (12), нажав на фиксатор крышки (11).
- Выньте многоразовый пылесборник из держателя (19).
- Расположите многоразовый пылесборника над мусорным ведром, снимите пластмассовый зажим и удалите пыль и мусор из пылесборника. Вы можете промыть многоразовый пылесборник тёплой водой с мягким моющим средством, прополоскать и тщательно просушить, после этого установите на пылесборник пластмассовый зажим.
- Установите многоразовый пылесборник в держатель (19).
- Закройте крышку отсека пылесборника (12), слегка надавите на крышку (12) до щелчка фиксатора (11).

Примечания:

- не пытайтесь закрыть крышку (12) без установленного держателя пылесборника (19), в противном случае Вы можете повредить блокировку или крышку (12);
- перед закрытием крышки (12) всегда проверяйте правильность многоразового пылесборника или одноразового бумажного пылесборника (24).

Чистка фильтров

Эффективность работы пылесоса зависит от состояния фильтров (20 и 23), проводите чистку фильтров (20 и 23) не менее четырёх-пяти раз в год.

Чистка входного фильтра (20)

- Выключите пылесос нажав на клавишу включения/выключения (18), выньте вилку шнура питания из электрической розетки.
- Откройте крышку отсека пылесборника (12), нажав на фиксатор крышки (11).
- Выньте пылесборник.
- Возьмитесь за входной фильтр (20) и выньте его, потянув по направлению вверх.
- Промойте входной фильтр (20) тёплой водой с мягким моющим средством, ополосните и тщательно просушите фильтр (20), установите фильтр (20) на место.
- Запрещается для сушки фильтра (20) использовать фен или другие подобные устройства.

Примечание: перед установкой входного фильтра (20) убедитесь в том, что он чистый и сухой.

- Установите на место пылесборник.
- Закройте крышку отсека пылесборника (12), слегка надавите на крышку (12) до щелчка фиксатора (11).

Чистка выходного фильтра (23)

- Выключите пылесос нажав на клавишу включения/выключения (18) и выньте вилку шнура питания из электрической розетки.
- Снимите решётку выходного фильтра (21), нажав на фиксатор (22), выньте фильтр (23).
- Промойте фильтр (23) и решётку (21) под струёй слегка тёплой воды, не используйте для промывки фильтра (23) и решётки (21) посудомоечную машину.
- Просушите фильтр (23).
- Запрещается для сушки фильтра (23) использовать фен или другие подобные устройства.
- Установите фильтр (23) на место.
- Установите на место решётку выходного фильтра (21).

Примечание: перед установкой фильтра (23) убедитесь в том, что он чистый и сухой.

Корпус пылесоса

- Корпус пылесоса протрите мягкой, слегка влажной тканью, после чего вытрите насухо. Не допускайте попадания жидкости внутрь корпуса пылесоса.

- Не используйте для чистки корпуса пылесоса и насадок абразивные чистящие средства или растворители.
- Запрещается погружать корпус пылесоса, шнур питания и вилку шнура питания в воду или любые другие жидкости.

ХРАНЕНИЕ

- Перед тем, как убрать пылесос на длительное хранение, проведите чистку корпуса пылесоса, многоразового пылесборника, входного фильтра (20) и выходного фильтра (23).
- Для удобства при хранении пылесоса используйте место (17) горизонтальной «парковки» щётки (1) или вертикальной «парковки» щётки (1) на днище корпуса пылесоса.
- Храните пылесос в сухом прохладном месте, недоступном для детей и людей с ограниченными возможностями.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Пылесос с установленным пылесборником и фильтрами – 1 шт.
2. Гибкий шланг – 1 шт.
3. Телескопическая удлинительная трубка – 1 шт.
4. Щётка для пола/ковровых покрытий – 1 шт.
5. Щелевая насадка – 1 шт.
6. Текстильный мешок – 1 шт.
7. Одноразовые бумажные пылесборники – 3 шт.
8. Инструкция – 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Электропитание: 220-240 В, ~ 50/60 Гц
- Номинальная потребляемая мощность: 1800 Вт
- Мощность всасывания: 380 Вт
- Объём пылесборника: 2,5 л

УТИЛИЗАЦИЯ

Чтобы предотвратить возможный вред окружающей среде или здоровью людей от неконтролируемой утилизации отходов, после окончания срока службы устройства или элементов питания (если входят в комплект), не выбрасывайте их вместе с обычными бытовыми отходами, передайте прибор и элементы питания в специализированные пункты для дальнейшей утилизации.



Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке.

Для получения дополнительной информации об утилизации данного продукта обратитесь в местный муниципалитет, службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где Вы приобрели данный продукт.

Производитель сохраняет за собой право изменять дизайн, конструкцию и технические характеристики, не влияющие на общие принципы работы устройства, без предварительного уведомления.

Срок службы устройства – 3 года

Дата производства указана в серийном номере.





В случае обнаружения каких-либо неисправностей необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр.

ШАҢСОРҒЫШ BR4223

Шаңсорғыш үй-жайларды құрғақ жинастыруға арналған.

СИПАТТАМАСЫ

1. Еденге/кілем жабындыларына арналған қылشاқ
2. «еден/кілем» ауыстырышы
3. Телескопты түтік бекіткіши
4. Телескопиялық ұзартқыш түтік
5. Илгіш құбыршектің сабы
6. Сорғызу қуатының қолмен реттегіши
7. Илгіш құбыршек
8. Илгіш құбыршек ұштамасы
9. Ұштама бекіткіши
10. Аяратқыш саңылау
11. Шаңжинағыш бөлігі қақпағының бекіткіши
12. Шаңжинағыш белігінің қақпағы
13. Шаңжинағыш толуының индикаторы
14. Сору қуатының реттегіши
15. Қуаттандыру бауын орау пернесі
16. Тасымалдауға арналған қолсап
17. Қылшақтың «тұрақ» орны
18. Шаңсорғышты қосу/сөндіру пернесі
19. Шаңжинағыш ұстагышы
20. Кіру сүзгісі
21. Шығу сүзгісінің торы
22. Шығу сүзгісі торының бекіткіши
23. Шығу сүзгісі
24. Бір мәртелең қағаз шаңжинағыш
25. Әмбебап саңылаулық қондырма

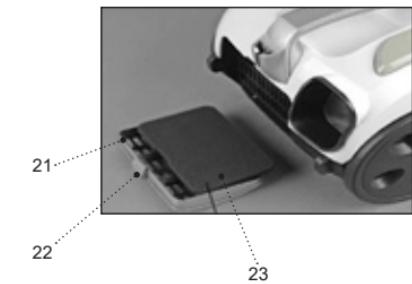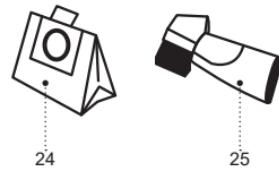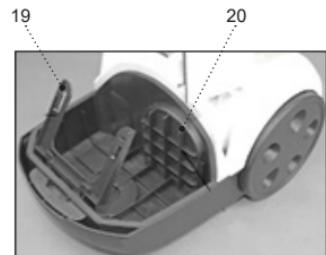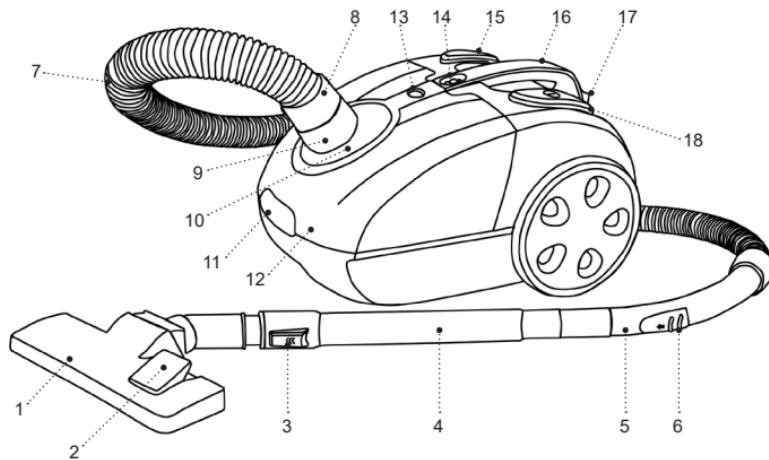

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ ЖӘНЕ ҚОЛДАНУҒА БЕРУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ

Шаңсорғышты пайдалану алдында қолдану жөнін-дегі басшылықты мүқият оқып шығыныз, оқыған соң, болашақта пайдалану үшін сақтап қойыныз.

- Құрылғыны осы нұсқаулықта баяндапғандай, оның тікелей мақсаты бойынша ғана пайдаланыңыз.
- Құрылғыны дұрыс қолданбау оның бұзылуына, және пайдаланушыға немесе оның мүлкіне зиян келтіруге әкелуі мүмкін және кепілдік жағдай болып табылмайды.
- Заттаңбада көрсетілген құрылғының жұмыс кернеу электр желісінің кернеуіне сәйкес екеніне көз жеткізіңіз.
- Өрт шығу қаупін болдырмая үшін шаңсорғышты электр розеткасына қосарда ауыстырыштарды пайдаланбаңыз.
- Шаңсорғыш корпусын, қуаттандыру бауын және қуаттандыру бауының ашасын су қолмен ұстамаңыз.
- Егер шаңжинағыш-контейнер орнатылmasa немесе дұрыс орнатылmasa, кіру немесе шығу сұзгісі орнатылmasa, шаңсорғышты пайдалануға тыйым салынады.
- Жеткізілім жиынтығына кіретін қондырмалар мен детальдарды ғана пайдаланыңыз.
- Желіге қосылған құрылғыны, қараусыз қалдырмаңыз.
- Шаңсорғышты үй-жайдан тыс жерде пайдалануға тыйым салынады.

- Найзағай кезінде құрылғыны пайдалану ұсынылмайды.
- Құрылғыны соққыдан, құлаудан, дірілден және басқа да механикалық әсерлерден сақтаңыз.
- Құрылғыны жылты аспаптарының, ашық оттың немесе жылу көздерінің тікелей жаңында пайдаланбаңыз.
- Шаңсорғышты аэрозольдар пайдаланылатын немесе шашырайтын жерлерде, сондай-ақ тез тұттанатын сұйықтықтарға жақын жерлерде пайдалануға тыйым салынады, мұндай сұйықтықтарды сақтау орындауда шаңсорғышты пайдалануға тыйым салынады.
- Шаңсорғыш суды немесе кез келген басқа сұйықтықтарды жинауға арналмаған.
- Жаңын жатқан немесе тұтіндел жатқан темекіні, бықсыған күлді жинауга тыйым салынады.
- Сылақтың, бетонның, ұнның немесе күлдің шаңын жинауга тыйым салынады.
- Үй жаңуарларының жүнін тазалау үшін шаңсорғышты пайдаланбаңыз.
- Үй-жайды жинау кезінде киімнің еркін салбырап тұрган элементтері, шаштар немесе дененің басқа да бөліктері қылшақтың немесе қондырмалардың аяға тартқыш тесігінің жаңында болмауын қадағалаңыз.
- Шаңсорғыштың кіру және шығу тесігін бөгде заттармен жабуға тыйым салынады, егер оның қандай да бір тесіктері бұғатталса, шаңсорғышты қоспаңыз.
- Қуаттандыру бауының зақымдануын болдырмая үшін үй-жайды жинау кезінде қуаттандыру бауының үстінен шаңсорғышпен жүріп өтүге тыйым салынады.

- Шаңсорғышты тасымалдауға арналған сап ретінде қуаттандыру бауын пайдалануға тыйым салынады, шаңсорғышты тасымалдауға арналған саптан ұстап тасымалдаңыз.
- Шаңжинағыш-контейнер мен шаңсорғыш сүзгілерін мезгілімен тазалап отырыңызы.
- Қолданғаннан кейін немесе тазалау алдында қосу/өшіру пернесі арқылы шаңсорғышты өшіріңіз және электр розеткасынан қуаттандыру бауының ашасын сурыңызы.
- Шаңсорғышты электр желісінен ажыратқан кезде тек қуаттандыру бауының ашасынан ұстаңыз және оны электр розеткасынан абайлап сурыңызы, қуаттандыру бауынан тартпаңыз – бұл оның зақымдануына әкеліп, қысқа түйікталуын тудыруы мүмкін.
- Балалардың қауіпсіздігі үшін қаптама ретінде пайдаланылатын полиэтилен пакеттерді қадағалаусыз қалдырмаңыз.

Назар аударыңыз! Балаларға полиэтилен қаптармен немесе қаптамалық үлдірмен ойнауға рұқсат етпеніз. **Тұншығу қаупі бар!**

- Құрылғы балалардың пайдалануына арналмаған.
- Құрылғыны ойыншық ретінде пайдалануға жол бермеу үшін балаларды қадағалаңыз.
- Балаларға жұмыс істеп тұрган құрылғының жұмыс бетіне, корпусына, қуаттандыру бауы немесе қуаттандыру бауының ашасына қол тигізуіне рұқсат етпеніз.

- Егер жұмыс істеп тұрган құрылғының маңында бала-лар немесе мүмкіндіктері шектеулі адамдар болса, онда ерекше назарда болыңыз.
- Жұмыс істеу уақытында және жұмыс циклдері арасындағы үзілістерде құрылғыны балалардың қолы жетпейтін жерде орналастырыңыз.
- Дене, жүйке немесе сана мүмкіндіктері төмендетілген тұлғалардың (балалардың қоса) немесе оларда тәжірибелі немесе білімі болмаса, егер олар бақыланбаса немесе олардың қауіпсіздігі үшін жарап беретін тұлғамен аспапты пайдалану туралы нұсқаулықтар берілген болмаса, аспап олардың пайдала-нуына тагайындалмаған.
- Қуаттандыру бауы оқшаулануының күйін мезгілімен тексеріп отырыңызы.
- Қуаттандыру бауы зақымданғанда қауіп тудырмая үшін оны дайындаушы, сервистік қызмет немесе баламалы білікті маман ауыстыруы тиіс.
- Құрылғыны өздігінізден жөндеуге тыйым салынады. Құрылғыны өздігінізден белшектеменіз, кез- келген ақаулықтар пайда болғанда, сондай-ақ құрал құлаған болса оны электр желісінен ажыратыңыз және сервис орталығына жүгініз.
- Зақымдануларға жол бермеу үшін құрылғыны тек зауыттық қаптамада тасымалдаңыз.
- Құрылғыны салың және құрғақ, балалардың және мүмкіндік шектеулі адамдардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

ҚҰРЫЛҒЫ ТЕК ТҮРМЫСТЫҚ ПАЙДАЛАНУҒА АРНАЛҒАН, ҚҰРЫЛҒЫНЫ КОМЕРЦИЯЛЫҚ НЕМЕСЕ ЗЕРТХАНАЛЫҚ МАҚСАТТАРДА ПАЙДАЛАНУҒА ТҮЙЙІМ САЛЫНАДЫ.

АЛҒАШ РЕТ ПАЙДАЛУ АЛДЫНДА

Құрылғыны төмен температурада тасымалдағаннан кейін немесе сақтаған болсаңыз, оны қаптамадан шығарыңыз және пайдалану алдында 3 сағаттан кем емес уақыт қүтіңіз.

- Құрылғыны қаптамадан шығарыңыз және барлық қаптама материалдарын жойыңыз.
- Зауыт қаптамасын сақтап қойыңыз.
- Қауіпсіздік шаралары мен пайдалану нұсқауларымен танысыңыз.
- Жинақталымын тексеріңіз.
- Құрылғыны зақымдануна қатысты тексеріп алыңыңыз, зақымдану болған жағдайда оны электр желіге қоспаңыз.
- Құрылғыда көрсетілген құттандыру кернеуі параметрлерінде электр желісінің параметрлеріне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз. Құралды 60 Гц жиіліктегі электр желісінде пайдаланғанда, ешқандай қосымша әрекет қажет емес.

ҚОНДЫРМАЛАРДЫ ПАЙДАЛАНУ

Еденге/кілем жабындарына арналған қылشاқ (1) Қылشاқты (1) пайдаланған кезде, ауыстырышты (2) қажетті «еден/кілем» күйіне орнатыңыз.

Құрамдастырылған саңылаулық қондырма (25)

Саңылаупарға арналған қондырма (25) радиаторларды, саңылаупарды немесе диван жастықтары арасындағы кеңістіктерді тазалауға, сонымен бірге жиназ бетінен шаңды жинауға да арналған, қылшақтың түгі жиназ бетінің жылтрыын зақымдауға жол бермейді. Жинастыру барысында қылшақты қажетті күйге орнатыңыз.

ШАҢСОРҒЫШТЫ ЖИНАУ

Иілгіш құбыршекті (7) қосу және шешу

- Иілгіш құбыршектің (7) ұштамасын (8) ауатартқыш саңылауға (10) бекіткіштер (9) іске қосылғанға дейін тығыңыз.
- Иілгіш құбыршекті (7) шешу үшін бекіткіштерге (9) басыңыз және ұштаманы (8) ауатартқыш саңылауынан (10) шығарыңыз (сур.2).

Телескопиялық тұтікті (4) және қондырмаларды қосу

- Телескопиялық ұзартқыш тұтікті (4) иілгіш құбыршектің сабына (5) қосыңыз.
- Алдын-ала бекіткішке (3) басып, телескопиялық тұтіктің (4) төменгі бөлігін қажетті ұзындықта шығарыңыз.
- Қажетті қондырманы – еденге/кілем жабындыларына арналған қылшақты (1), саңылаулық қондырманы (25) және оны телескопиялық ұзартқыш тұтікке (4) қосыңыз.
- Қондырмаларды (25) иілгіш құбыршек сабына қосуға болады (5).

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

- Шаңсорғышты аэрозольдар пайдаланылатын немесе шашырайтын жерлерде, сондай-ақ тез тұтанатын сұйықтықтарға жақын жерлерде пайдалануға тыйым салынады, мұндай сұйықтықтарды сақтау орында-рында шаңсорғышты пайдалануға тыйым салынады.
- Шаңсорғыш суды немесе кез келген басқа сұйықтықтарды жинауга арналған, жаңып жатқан немесе түтіндел жатқан темекіні, бықсыған құлді жинауга тыйым салынады.
- Сылақтың, бетонның, ұнның немесе құлдің шаңын жинауга тыйым салынады.
- Жинауды бастамас бұрын еденнен құрылғының бүлінүе жол бермеу үшін, үшкір заттарды алып тастаңыз.
- Егер жинау кезінде шаңсорғыштың сору қуаты күрт тәмендесе, оны дереу өшірініз және электр розеткасынан қуаттандыру бауының ашасын суырыңыз, телескопиялық тұтқіті (4) немесе құбыршекті (7) қоқыстануына қатысты тексерініз, қоқыстарды тазалаңыз, содан кейін ғана жинауды жалғастыруға болады.

ШАҢСОРҒЫШТЫ ПАЙДАЛАНУ

Назар аударыңыз!

- Шаңсорғышты тек қана орнатылған шаңжинағышымен немесе бірмәртелеік қағаз (24), сондай-ақ кіру сузгісімен (20) және шығу сузгісімен (23) қосуға болады.

- Тазалауды бастамас бұрын сұзгілердің (20, 23) дұрыс орнатылғанын тексерініз.
- Қуаттандыру бауының ашасын ұстаңыз және қуаттандыру бауын қажетті ұзындыққа тартыңыз, қуаттандыру бауының ашасын электр розеткасына салыңыз.
- Желі бауындағы сары белгі желі бауының максималды ұзындығы екенин ескертеді. Қуаттандыру бауын қызыл белгіден артыққа тартуға тыйым салынады.
- Шаңсорғышты қосу үшін қосу/өшірү (18) пернесіне басыңыз.
- Жинастыру барысында сіз сору қуатын иілгіш құбыршектің сабында (5) орналасқан, сору қуатының қол реттегіші (6) және қуаттылық реттегішті (14) бұрын көмегімен реттей аласыз.
- Жинау аяқталғаннан кейін шаңсорғышты өшірініз, қосу/өшірү (18) пернесін басып, электр розеткасынан қуаттандыру бауының ашасын шығарыңыз.
- Желі бауын орау үшін пернеге (15) басыңыз, қуаттандыру бауының оралуы кезінде оны ұстап отырыңыз.
- Егер жинау кезінде үзіліс жасау қажет болса, шаңсорғышты пернесін (18) басу арқылы өшірініз, қылшақты (1) қылشاқ «тұрағы» (17) орнына қойыңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Қондырмаларды ауыстыру немесе шаңжинағыш-контейнерді тазалау алдында, қосу/өшірү (18) пернесін басып, шаңсорғышты өшірініз, электр розеткасынан қуаттандыру бауының ашасын суырыңыз.

ТАЗАРТУ ЖӘНЕ КҮТИМІ

Шаңжинағышты тазалау

- Егер жинау барысында шаң жинағыштың (13) толуының индикаторы «қызыл» болса, шаң жинағышты тазалау немесе бір реттік қағаз шаң жинағышты (24) ауыстыру керек.

Ескертпе: қағаз шаңжинағыш (24) бірмәртелеік, шаңжинағыш (24) толған кезде оны жойыңыздар.

- Шаңжинағышты тазаламас бұрын, шаңсорғышты қосу/сөндіру (18) пернесін басып өшіріңіз және электр розеткасынан қуаттандыру бауының ашасын сұрырыңыз.
- Қақпақтың бекіткішіне (11) басып, шаңжинағыш бөлімінің қақпағын (12) ашыңыз.
- Шаңжинағышты шаңжинағыш үстәғышынан (19) алып шығыңыз.
- Шаңжинағышты қоқыс шелегінің үстінен үстәңіз, пластмассалы қысқышын шешіп алыңыз және шаң мен қоқысты шаңжинағыштан шығарып тастаңыз. Шаңжинағышты жұмсақ жуу құралы бар жылы сумен жуып, шайып жақсылап құрғата аласыз, содан кейін шаңжинағышқа пластмассалы қысқышты орнатыңыз.
- Шаңжинағышты үстәғышқа (19) орнатыңыз.
- Шаңжинағыш бөлімінің қақпағын (12) жабыңыз, қақпақты (12) бекітпесі (11) сырт еткенге дейін сәл басыңыз.

Ескертпелер:

- орнатылған шаңжинағыш үстәғышы жоқ қақпақты (12) жабуға тырыспаңыз, олай болмаған жағдайда қақпақты (12) немесе бұғаттауын зақымдап алуының мүмкін;
- қақпақты (12) жабар алдында әрқашан және ішіне орнатылған шаңжинағыштың немесе бірмәртелеік қағаз шаңжинағыштың (24) дұрыс орнатылғандығын тексеріңіз.

Сүзгілерді тазалау

- Шаңсорғыш жұмысының тиімділігі сүзгілердің (20 және 23) жағдайына байланысты, сүзгілерді (20 және 23) жылына кемінде төрт-бес рет тазалаңыз.

Kіру сүзгісін (20) тазалау

- Қосу/сөндіру пернесін (18) басып шаңсорғышты өшіріңіз, қуаттандыру бауының ашасын электр розеткасынан сұрырыңыз.
- Қақпақтың бекіткішіне (11) басып, шаңжинағыш бөлімінің қақпағын (12) ашыңыз.
- Шаңжинағыш үстәғышын шаңжинағышпен.
- Kіру сүзгісінен (20) үстәңіз және оны жоғары қарай тартып, шығарып алыңыз.
- Kіру сүзгісін (20) жұмсақ жуу құралы бар жылы сумен жуыңыз, сүзгіні (20) шайыңыз және мұқият құрғатыңыз, сүзгіні (20) орнына орнатыңыз.
- Сүзгіні (20) кептіру үшін фен немесе басқа да осынданай құрлылғыларды пайдалануға тыйым салынады.

Ескертпелер: кіру сүзгісін (20) орнына орнатар алдында, оның таза және құрғақ екеніне көз жеткізіңіз.

- Шаңжинағыш ұстағышын ішіне орнатылған шаңжинағышпен.
- Шаңжинағыш бөлімінің қақпағын (12) жабыңыз, қақпақты (12) бекітпесі (11) сырт еткенге дейін сәл басыңыз.

Шығу сүзгісін (23) тазалау

- Қосу/сөндіру пернесін (18) басып шаңсорғышты өшіріңіз және құаттандыру бауының ашасын электр розеткасынан сұрыңыз.
- Бекіткішке (24) басып, шығу сүзгісінің торын (21) шешініз, сүзгіні (23) шығарыңыз.
- Сүзгіні (23) және торды (21) сәл жылы су ағынының астында жуыңыз, сүзгіні (23) және торды (21) жуу үшін ыдыс жуу машинасын пайдаланбаңыз.
- Сүзгіні (23) құргатыңыз.
- Сүзгіні (23) көптеп үшін фенді немесе осы сияқты басқа құрылғыларды пайдалануға тыйым салынады.
- Сүзгіні (23) орнына орнатыңыз.
- Шығу сүзгісінің торын (21) орнына орналастырыңыз.

Ескертпе: кіру сүзгісін (23) орнына орнатар алдында, оның таза және құргақ екеніне көз жеткізіңіз.

Шаңсорғыш корпусы

- Шаңсорғыш корпусын жұмсақ, сәл дымқыл матамен сүртіңіз, содан кейін оны құргатып сүртіңіз
- Шаңсорғыш корпусының ішіне сұйықтық тиоюіне жол берменіз.
- Шаңсорғыш корпусын және қондырмаларын тазалау үшін еріткіштер мен қажайтын тазалагыш заттарды пайдаланбаңыз.

- Шаңсорғыштың корпусын, құаттандыру бауын және құаттандыру бауының ашасын
- суга немесе басқа да сұйықтықа батыруға тыйым салынады.

САҚТАЛУЫ

- Шаңсорғышты ұзақ уақыт сақтауға алып қоярдын алдында, шаңсорғыш корпусын, көп мәртегі шажиңағышты, кіру сүзгісін(20) және шығу сүзгісін (23) тазалаңыз.
- Шасорғышты сақтау кезіндегі ынғайлылық үшін шаңсорғыш корпусының туғанда орналаскан қылшактың (1) көлденен «тұрағы» немесе қылшактың тік «тұрағы» (1) орнын (17) пайдаланыңыз.
- Шаңсорғышты салқын және құргақ, балалардың және мүмкіндігі шектеулі адамдардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

ЖИЫНАҚТАЛЫМЫ

- Сүзгілер мен шаңжинағыш-контейнері орнатылған шаңсорғыш – 1 дн.
- Иілгіш құбыршек – 1 дн.
- Телескопиялық ұзартқыш түтік – 1 дн.
- Еденге/кілем жабындарына арналған қылшақ – 1 дн.
- Саңылаулық қондырма – 1 дн.
- Тоқыма сөмкесі – 1 дн.
- Бірмәртелеік қағаз шаңжинағыштар – 3 дн.
- Нұскаулық – 1 дн.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

- Электр қуаттандыруы: 220-240 В ~ 50/60 Гц
- Номиналдық тұтыну қуаттылығы: 1800 Вт
- Сору қуаты: 380 Вт
- Шаңжинағыш көлемі: 2,5 л

ПАЙДАҒА АСЫРУ



Қалдықтардың бақыланбай пайдага асыруынан қоршаған ортага немесе адамдардың деңсаулығына зиян келтірмеу үшін, құрылғының немесе қуаттандыру элементтерінің (егер жинақталымға кірсе) қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оларды әдеттегі тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамацыз, аспапты және қуаттандыру элементтерін одан әрі пайдага асыру үшін арнайы пункттерге жіберіңіз.

Бұйымдарды пайдага асыру кезінде пайда болатын қалдықтар белгіленген тәртіп бойынша келесі пайдага асырылатын тәртіппен міндettі түрде жинауға жатады.

Берілген өнімді пайдага асыру туралы қосымша ақпаратты алу үшін жергілікті муниципалитетке, тұрмыстық қалдықтарды пайдага асыру қызметіне немесе берілген өнімді сіз сатып алған дүкенге жүгініңіз.

Өндіруші алдын-ала ескертүсіз, құрылғының дизайнын, конструкциясы мен оның жалпы жұмыс ұстанымдарына әсер етпейтін техникалық сипаттамаларын өзгерту құқығын өзіне қалдырады.

ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ ҚЫЗМЕТ ЕТУ МЕРЗІМІ – 3 жыл

Өндірілген күні сериялық нөмірде көрсетілген.

Қандай да бір ақаулықтар табылған жағдайда дереу авторландырылған сервистік орталыққа жүгіну керек.



Hergestellt für «Ruste GmbH»,
Berggasse 18/18, 1090 Wien,
Osterreich

Produced for «Ruste GmbH»,
Berggasse 18/18, 1090 Vienna, Austria

Изготовлено по заказу Русте Гмбх,
Бергассе 18/18, 1090 Вена, Австрия

Уполномоченное изготовителем
лицо: ООО «Грантэй»
143912, МО, г. Балашиха,
ш. Энтузиастов, вл. 1А
т.: +7 (495) 297-50-20,
e-mail: info@brayer.su

Made in China/Произведено в Китае

brayer.ru

