



brayer.ru

Instruction manual
Инструкция по эксплуатации

Electric kettle BR1085
Электрический чайник BR1085



СОДЕРЖАНИЕ

EN.....	3
DE.....	12
RU	23
KZ	33


ELECTRIC KETTLE BR1085



The liquid heating appliance (kettle) is intended for heating and boiling drinking water only.

1. Jug Illumination
2. Kettle Jug
3. Water Gauge
4. Spout
5. Lid
6. Lid Opening Key
7. Kettle Handle
8. Control Panel
9. Base
10. Cord Storage
11. Digital Indication of Water Temperature in the Kettle Jug
12. Temperature Measurement Units Indication «°C»
13. Temperature Mode Setting Button 40-50-60-70-80-90-100°C «»
14. On/Off Power Button «»
15. Water Temperature Maintenance Mode Button «»
16. Water Temperature Maintenance Mode Indication «»

ATTENTION!

For additional protection it is reasonable to install a residual current device (RCD) with nominal operation current not exceeding 30 mA into the mains. To install RCD, contact a specialist.

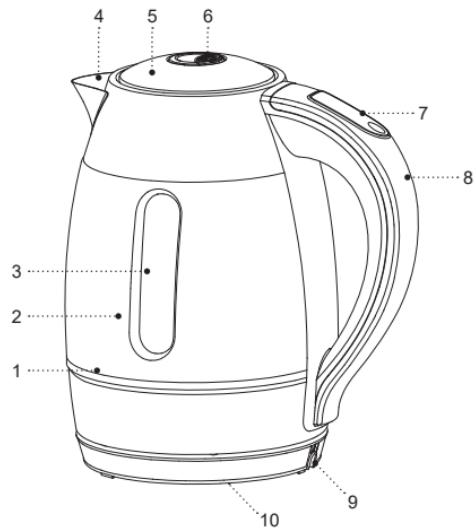

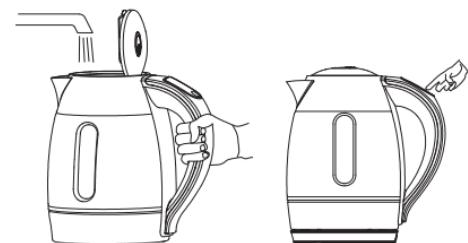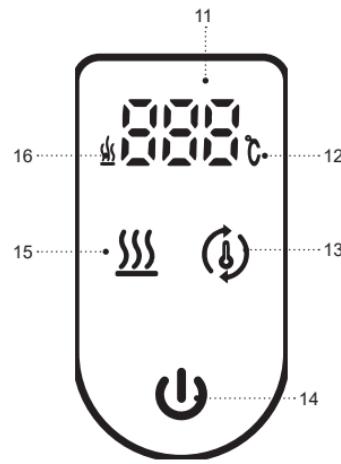

Pic. 1

Pic. 2



Pic. 3

SAFETY MEASURES AND OPERATION RECOMMENDATIONS

Read the operation instructions carefully before using the unit, after reading keep it for future reference.

- Use the electric kettle for its intended purpose only, as it is stated in this manual.
- Mishandling the kettle can lead to its breakage and cause harm to the user or damage to his/her property and it is not covered by warranty.
- The kettle is intended for heating and boiling drinking water only, do not heat or boil any other liquids.
- Make sure that operating voltage of the electric kettle indicated on the label corresponds to your home mains voltage.
- The kettle should be always grounded. In case of short circuit, grounding reduces the risk of electric shock.
- The power cord is equipped with a «europlug»; plug it only into the mains socket with reliable grounding contact.
- Contact an electrical technician, if you are not sure that your sockets are installed properly and grounded.
- To prevent fire do not use adapters designed to plug the power cord into an electrical outlet having no grounding contact.
- If there is sparking or a burning smell, unplug the power cord from the electrical outlet and contact your household electrical service provider.
- If there is smoke from the flask or body of the kettle, unplug the power cord from the electrical outlet, do

not open the lid of the kettle and take measures to prevent the fire spread. Contact the service center for inspection or repair of the kettle.

- Do not use the electric kettle outdoors.
- It is recommended not to use the unit during lightning storms.
- Do not place any foreign objects on the kettle.
- Protect the unit from blows, drops, vibrations and other mechanical stress.
- Never leave the plugged-in electric kettle unattended.
- Do not use the kettle near a kitchen sink, in bathrooms, near swimming pools or other containers filled with water. If the appliance has been dropped into water, immediately unplug the power cord from the electrical outlet before removing the appliance from the water. Contact the service center for inspection or repair of the kettle.
- If the unit is dropped into water, unplug it immediately, and only then you can take the unit out of water.
- Do not use the electric kettle near heating appliances, heat sources or open flame.
- Do not use the electric kettle in places where aerosols are used or sprayed, and in proximity to inflammable liquids.
- Place the electric kettle on a flat stable surface; do not place it on the edge of a table. Do not let the power cord hang from the table and make sure it does not touch hot surfaces and sharp edges of furniture.

- Do not direct the kettle spout at wooden furniture, books and objects which can be damaged by moisture or hot steam.
- Do not touch the power cord and power plug with wet hands.
- Do not switch the kettle on without water, after the kettle is filled, close the lid tightly.
- Ensure that water level in the kettle is not above the maximal mark «MAX», which is situated inside the kettle flask. If the water level exceeds the maximal mark, boiling water can splash out of the kettle during boiling.
- To avoid burns by hot steam, do not bend over the kettle spout.
- Do not open the kettle lid while water boiling.
- The surface of the kettle may have rather high temperature. Be cautious and careful when in contact with heated surfaces of the kettle. Take the kettle by the handle.
- Be careful while carrying the kettle filled with boiling water. Be careful when you pour water out of the kettle, do not tilt the kettle sharply, in case of careless use of the kettle, you can get burns by hot water.
- Unplug the kettle from the mains before cleaning or when not in use. When disconnecting the kettle stand from the mains, hold only the power cord plug and carefully remove it from the electrical outlet, do not pull on the power cord as this may damage the power cord or socket and cause a short circuit.

- To avoid electric shock do not immerse the electric kettle into water or any other liquids.
- Do not wash the electric kettle in a dishwashing machine.
- For children safety reasons do not leave polyethylene bags, used as a packaging, unattended.

ATTENTION! Do not allow children to play with polyethylene bags or packaging film. **Danger of suffocation!**

- The electric kettle is not intended for usage by children.
- Do not leave children unattended to prevent using the unit as a toy.
- Do not allow children to touch the unit and the power cord during the electric kettle operation.
- Place the unit out of reach of children during the operation and cooling down.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, mental, sensory or mental capabilities, or lack of experience or knowledge, unless they have been given supervision or instruction regarding the use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Periodically check the integrity of the power cord, the power plug and the kettle body.
- If the power cord is damaged, it should be replaced by the manufacturer, a maintenance service or similar qualified personnel to avoid danger.

- Do not repair the unit by yourself. Do not disassemble the unit by yourself, if any malfunction is detected, and after it was dropped, unplug the unit and apply to the service center.
- Transport the kettle in the original package.
- Keep the unit out of reach of children and disabled persons.

THE UNIT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USE ONLY, DO NOT USE THE UNIT FOR COMMERCIAL OR LABORATORY PURPOSES.

BEFORE USING THE KETTLE

After unit transportation or storage at low temperature, it is necessary to keep it for at least three hours at room temperature.

- Unpack the kettle and remove all packing materials and advertising stickers.
- Keep the original package.
- Read the safety measures and operating recommendations.
- Check the delivery set.
- Examine the kettle for damages, in case of damage do not plug it into the mains.
- Make sure that the specifications of power supply voltage specified on the lower panel of the unit or the base correspond to the specifications of your mains. When using the kettle in the mains with 60 Hz frequency, the unit does not need any additional settings.

- Wipe the outer and inner surface of the flask (1) with a slightly damp cloth then wipe dry. Do not use abrasives and coarse scourers for this purpose.
- Place the base (7) on a solid steady flat and non-slip non-metal surface away from heat sources as far as possible from the edge of the surface.
- Do not place and do not use the kettle in closed space, for example, in the cupboard or in closed structures — this can lead to its breakage, cause harm to the user or damage to his/her property.
- Before connecting the kettle, make sure that there are no moisture drops on the base (9), the flask (2), the power cord and the power plug.

Note: on the inner part of the base (9) there is a power cord storage (10). Select the optimal length of the power cord laying it in a corresponding way.

- Take the Kettle Handle (8) and remove the Kettle from the Base (9).
- Press the Lid Opening Key (6) to open the Lid (5).
- Fill the Kettle with water up to the «MAX» mark on the Water Gauge (3) (Fig. 1)
- Close the Lid (5) and make sure that the Lid (5) is closed securely.
- Set the Kettle on the Base (9).
- Plug the power cord into an electrical outlet - you will hear a sound signal, the Digital Indication (11) will show the water temperature inside the Kettle Jug (2), and Temperature Measurement Units Indication (12) «°C».

- Press the On/Off Power Button (14) «» (Fig. 2); you will hear a sound signal, and the Digital Indication (11) will display the water heating temperature. Once the water temperature reaches 100°C, you will hear a sound signal, and the heating element of the Kettle will turn off.

Note: during water heating in the Jug (2), the color of the illumination (1) will change from bright white-blue to red.

- Remove the kettle from the base (9) and carefully pour out boiled water into a suitable bowl (pic. 3).
- Remember that there is boiling water inside the kettle flask (2), always hold the kettle only by the handle (8), do not tilt the kettle sharply, in case of careless use of the kettle you can get burns by hot water.
- Repeat the water boiling procedure several times.

ATTENTION! To avoid burns by hot steam, do not bend over the spout (4).

- Hot water resulting from the first boilings is not recommended to consume, you may use it for domestic needs.

USING THE ELECTRIC KETTLE

- Place the kettle (9) on a solid steady flat and non-slip non-metal surface away from heat sources as far as possible from the edge of the surface.

WATER BOILING

- Take the Kettle Handle (8) and remove the Kettle from the Base (9).

- Press the Lid Opening Key (6) to open the Lid (5).
- Fill the kettle with water, ensuring it is above the «MIN» mark but below the maximum «MAX» mark on the Water Gauge (3) (Fig. 1).

- Close the Lid (5) and set the filled Kettle on the Base (9).

Note: always make sure that no water droplets get on the contact group of the Base (9).

- Plug the power cord into an electrical outlet - you will hear a sound signal and the Digital Indication (11) will show the water temperature inside the Kettle Jug (2) and the Temperature Measurement Units Indication (12) «°C».
- Press the On/Off Power Button (14) «» (Fig. 2); you will hear a sound signal, and the Digital Indication (11) will display the water heating temperature. Once the water temperature reaches 100°C, you will hear a sound signal, and the heating element of the Kettle will turn off. During water heating in the Jug (2), the color of the illumination (1) will change from bright white-blue to red.
- Press the On/Off Power Button (14) «» should you need to turn off the kettle during water boiling.

Notes:

- after water reaches boiling, the Digital Indication of Water Temperature (11) will turn off after 30 seconds;
- after boiling water, water droplets may form on the Base (9) due to steam condensation; this is a normal occurrence and not covered by the warranty;
- after 3 minutes of inactivity, the Kettle will enter standby mode, you will hear a sound signal and the Kettle will enter standby mode;

- to exit standby mode, press the On/Off Power Button (14) «»; to begin boiling again, press the « » button (14).

HEATING THE WATER UP TO PRESET TEMPERATURE

- You can heat water to the desired temperature (40-50-60-70-80-90-100°C). Different tea types have different recommended water temperatures.
- Recommended water temperature: 40-50°C – for baby food and other purposes, 60-70°C – for white and green tea, 80°C – instant coffee, 90-100°C – black tea.
- In standby mode, press the «» button (13) to set the desired water heating temperature at 40-50-60-70-80-90-100°C; the Digital Indication (11) will show target temperature of water inside the Kettle Jug (2), press the On/Off Power Button (14) «», after that the Digital Indication (11) will show the actual temperature of water in the Kettle Jug (2), and the Illumination (1) will activate.
- The color of the Kettle Jug (2) Illumination (1) for different water heating temperature settings:
 - water heating temperature at 40°C will display bright white-blue illumination;
 - water heating temperature between 40 and 49°C will display bright green illumination;
 - water heating temperature between 50 and 59°C will display light blue illumination;
 - water heating temperature between 60 and 69°C will display blue illumination;

- water heating temperature between 70 and 79°C will display purple illumination;
- water heating temperature between 80 and 89°C will display yellow illumination;
- water heating temperature between 90 and 100°C will display red illumination;
- Once the desired temperature is reached, you will hear a sound signal, and the heating element of the Kettle will turn off.
- Press the On/Off Power Button (14) «» should you need to turn off the kettle during water boiling.

WATER TEMPERATURE MAINTENANCE MODE

Notes:

- this function maintains the set water temperature for 2 hours. After this time, the temperature maintenance mode will automatically turn off;
- the temperature maintenance mode operates intermittently. If the water temperature inside the Kettle Jug (2) drops by 5 degrees, the boiling mode will activate. After boiling, the water will cool down to the set temperature;
- the water temperature maintenance mode at 100°C is inactive and is solely used for boiling water.
- By pressing the «» button (13), set the desired water temperature maintenance to 40-50-60-70-80-90-100°C, the Digital Indication (11) will show flashing target temperature, press the On/Off Power Button (14) «», after which, the Digital Indication (11) will show the

actual water heating temperature inside the Kettle Jug (2), the Jug Illumination (1) color will change depending on the water temperature inside the Kettle Jug (2).

- Press the Water Temperature Maintenance Mode Button «» (15) to activate the water temperature maintenance mode – the Water Temperature Maintenance Mode Indication «» (16) will light up.
- Note: the memory function turns on in the water temperature maintenance mode, if you have removed the kettle from the Base (9) 10 times and the water temperature did not go down by 8 degrees below the set temperature, the water temperature maintenance function will be active, if the water temperature goes down by more than 8 degrees from the set temperature, then the water temperature maintenance function will turn off.
- Press the Water Temperature Maintenance Mode Button «» (15) to deactivate the water temperature maintenance mode – the Water Temperature Maintenance Mode Indication «» (16) will turn off.

OVERHEATING PROTECTION

If you accidentally switched the kettle on, but the water level appeared to be below the minimal mark, the automatic thermal switch will be on and the kettle will switch off. In this case take the kettle from the base (9) and let it cool down for 10-15 minutes, then fill the kettle with water and switch it on, the electric kettle will operate in normal mode.

CLEANING AND MAINTENANCE

- Before cleaning disconnect the kettle from the mains, pour out water and let the kettle cool down.
- Wipe the base (9) and the outer surface of the flask (2) with a slightly damp cloth, and then wipe the base (9) and the flask (2) dry. Use soft detergents to remove dirt, do not use metal sponges, abrasive detergents and solvents.
- Do not immerse the kettle, the kettle stand (9), power cord and power cord plug in water or any other liquid, do not wash the kettle in the dishwasher.

DESCALING

- Scale, appearing inside the flask (2), influences the water taste and disturbs the heat exchange between water and the heating element and also creates a risk of failure of the heating element, the burnout of the heating element because of large amount of scale in the flask (2) is not covered by warranty.
- To remove scale, you can use special scale-removing agents, as well as household ones, for example, vinegar or citric acid.
- Dissolve 25 g of citric acid in 500 ml of hot water, add water up to the maximum volume of water in the kettle.
- Pour the resulting solution into the kettle and leave for it 15-30 minutes. If necessary, you can turn on the water boiling mode.
- Pour out the liquid and rinse the flask (5) several times, boil water several times.

- You can use special detergents for electric kettles or coffee machines to remove scale, strictly following the instructions on their usage which should be placed on the packing of the detergent or in supplemental materials provided by the seller.
- Clean the kettle from scale regularly.

STORAGE

- Before taking the kettle away for long storage, unplug it, pour out water and let the unit cool down.
- Clean the base (9) and the flask (2).
- Fix the power cord at the power cord storage (10) on the kettle stand (9).
- Keep the kettle in a dry cool place out of reach of children and disabled persons.

DELIVERY SET

1. Electric kettle — 1 pc.
2. Base — 1 pc.
3. Manual — 1 pc.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Supply voltage: 220-240 V, ~ 50/60 Hz
- Rated input power: 2200 W
- Maximum water capacity: 1,7 L

RECYCLING



To prevent possible damage to the environment or harm to the health of people by uncontrolled waste disposal, after service life expiration of the unit or the batteries (if included), do not discard them with usual household waste, deliver the unit and the batteries to specialized centers for further recycling.

The waste generated during the disposal of the unit is subject to mandatory collection and consequent disposal in the prescribed manner.

For further information about recycling of this product apply to a local municipal administration, a disposal service or to the shop where you purchased this product.

The manufacturer reserves the right to change the appearance, design and specifications not affecting general operation principles of the unit, without prior notice.

The unit operating life is 3 years

The manufacturing date is specified in the serial number.

In case of any malfunctions promptly apply to the authorized service center. In case of any malfunctions promptly apply to the authorized service center.

WASSERKOKHER BR1085


Das elektrische Gerät zum Erhitzen von Flüssigkeit (Wasserkocher) ist nur zum Erhitzen und Kochen von Trinkwasser bestimmt.

BESCHREIBUNG

1. Kolbenbeleuchtung
2. Kolben des Wasserkochers
3. Wasserstandsanzeiger
4. Tülle
5. Deckel
6. Taste der Deckelöffnung
7. Wasserkochergriff
8. Bedienungsplatte
9. Untersatz
10. Kabelaufbewahrung
11. Zahlsymbole der Wassertemperatur im Kolben des Wasserkochers
12. Symbole für Temperatureinheiten «°C»
13. Taste zum Einstellen der Temperaturbetriebe 40-50-60-70-80-90-100°C «»
14. Ein-/Ausschalttaste des Wasserkochers «»
15. Taste zum Einschalten des Wassertemperaturerhaltungsbetriebs «»
16. Symbol zum Einschalten des Wassertemperaturerhaltungsbetriebs «»

ACHTUNG!

Für zusätzlichen Schutz wird empfohlen, einen Fehlerstromschutzschalter (FSS) mit einer Ansprechennstromstärke von nicht mehr als 30 mA im Stromkreis aufzustellen. Um einen FSS aufzustellen, wenden Sie sich an einen Spezialisten.

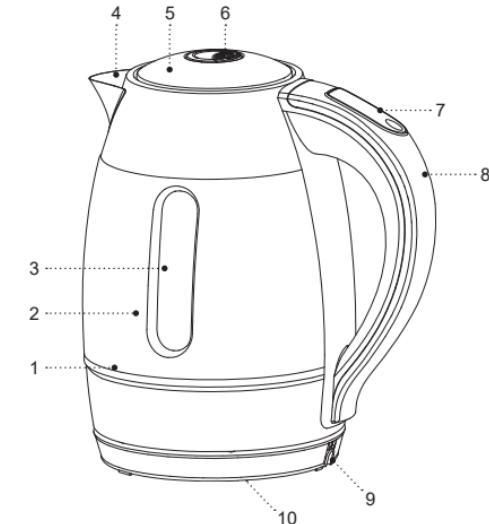

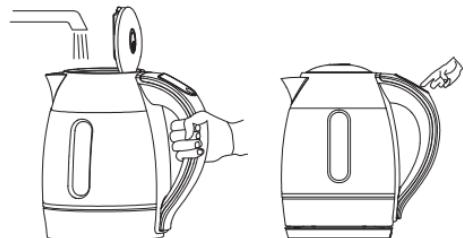
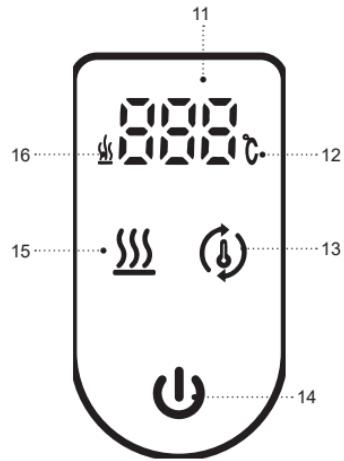


Abb. 3

SICHERHEITSHINWEISE UND GEBRAUCHSANLEITUNG

Bevor Sie Ihr Gerät benutzen, lesen Sie bitte zuerst die Sicherheitshinweise und die Gebrauchsanleitung aufmerksam durch, bewahren Sie sie zum späteren Gebrauch auf.

- Verwenden Sie den Wasserkocher nur bestimmungsgemäß, wie es in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben ist.
- Der Missbrauch des Wasserkochers kann zu Schäden führen, den Benutzer oder sein Eigentum beschädigen und ist kein Garantiefall.
- Der Wasserkocher ist nur zum Erhitzen und Kochen von Trinkwasser vorgesehen, es ist verboten, andere Flüssigkeiten zu erhitzen oder zu kochen.
- Stellen Sie sicher, dass die auf dem Bezeichnungszettel angegebene Betriebsspannung des elektrischen Wasserkochers der Spannung der Netzversorgung entspricht.
- Der Wasserkocher muss unbedingt geerdet werden. Im Falle eines Kurzschlusses reduziert die Erdung das Risiko eines elektrischen Schlagens.
- Das Netzkabel ist mit einem «Eurostecker» ausgestattet; stecken Sie ihn nur in eine Steckdose, die einen zuverlässigen Erdungskontakt hat.
- Wenden Sie sich an einen Elektriker, wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Ihre Steckdosen richtig installiert und geerdet sind.

- Verwenden Sie keine «Übergangsstücke», die zum Anschließen des Netzsteckers an eine Steckdose ohne Erdkontakt bestimmt sind, um Feuer zu vermeiden.
- Bei Funkenbildung und Brandgeruch, ziehen Sie das Netzstecker aus der elektrischen Steckdose, und wenden Sie sich an den Dienst, der Ihr Hausleitungsnetz bedient.
- Wenn Rauch aus dem Kolben oder aus dem Gehäuse des Wasserkochers auftritt, ziehen Sie den Netzstecker aus der elektrischen Steckdose, öffnen Sie den Deckel des Wasserkochers nicht, treffen Sie Maßnahmen, um das Feuer nicht zu verbreiten. Wenden Sie sich an einen autorisierten Kundendienst, um den Wasserkocher prüfen oder reparieren zu lassen.
- Es ist nicht gestattet, den Wasserkocher draußen zu benutzen.
- Es ist nicht empfohlen, das Gerät bei Gewitter zu benutzen.
- Stellen Sie keine Fremdgegenstände auf den Wasserkocher.
- Schützen Sie das Gerät vor Stößen, Stürzen, Vibrationen und anderen mechanischen Einwirkungen.
- Lassen Sie den ans Stromnetz angeschlossenen Wasserkocher nie unbeaufsichtigt.
- Benutzen Sie den Wasserkocher in der Nähe von Spülbecken, in Badezimmern und neben Wasserbecken oder anderen mit Wasser gefüllten Behältern nicht. Falls das Gerät ins Wasser gefallen ist, nehmen Sie unverzüglich den Stecker aus der elektrischen

Steckdose, erst danach holen Sie das Gerät aus dem Wasser heraus. Wenden Sie sich an einen autorisierten Kundendienst, um den Wasserkocher prüfen oder reparieren zu lassen.

- Falls das Gerät ins Wasser gefallen ist, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose sofort heraus, erst danach holen Sie das Gerät aus dem Wasser heraus.
- Benutzen Sie den Wasserkocher in direkter Nähe von Heizgeräten, Wärmequellen oder offenem Feuer nicht.
- Es ist verboten, den Wasserkocher an den Orten, wo Sprays verwendet werden, sowie in der Nähe von leichtentzündbaren Flüssigkeiten, zu verwenden.
- Stellen Sie den Wasserkocher auf eine ebene standfeste Oberfläche auf, stellen Sie ihn an den Tischrand nicht auf. Achten Sie darauf, dass das Netzkabel vom Tisch nicht herabhängt und heiße Oberflächen und scharfe Möbelkanten nicht berührt.
- Es ist nicht gestattet, die Tülle des Wasserkochers auf Holzmöbel, Bücher und Gegenstände zu richten, die durch Feuchtigkeit oder heißen Dampf beschädigt werden können.
- Berühren Sie das Netzkabel und den Stecker mit nassen Händen nicht.
- Schalten Sie den Wasserkocher nicht ohne Wasser ein, nachdem der Wasserkocher gefüllt ist, klappen Sie den Deckel fest.
- Achten Sie darauf, dass der Wasserstand im Wasserkocher nicht höher als die maximale Markierung «MAX» ist, die innerhalb des Wasserbehälters

angebracht ist. Falls der Wasserstand über der maximalen Marke ist, kann sich das kochende Wasser aus dem Wasserkocher während des Kochens ausgießen.

- Beugen Sie sich über der Tülle während des Wasserkocherbetriebs nicht, um Dampfverbrühung zu vermeiden.
- Öffnen Sie den Deckel des Wasserkochers während des Wasserkochens nicht.
- Die Oberfläche des Wasserkochers kann eine ziemlich hohe Temperatur haben. Beim Kontakt mit heißen Oberflächen des Wasserkochers sollen Sie vorsichtig und sorgfältig sein. Fassen Sie den Wasserkocher am Griff an.
- Seien Sie beim Tragen des mit siedendem Wasser gefüllten Wasserkochers vorsichtig. Gießen Sie das Wasser aus dem Wasserkocher vorsichtig, kippen Sie den Wasserkocher nicht scharf. Wenn Sie den Wasserkocher nachlässig verwenden, können Sie eine Verbrühung mit heißem Wasser bekommen.
- Trennen Sie den Wasserkocher vor der Reinigung oder wenn Sie ihn nicht benutzen vom Stromnetz ab. Wenn Sie den Untersatz des Wasserkochers vom Stromnetz abtrennen, halten Sie nur den Netzstecker fest und ziehen Sie ihn aus der elektrischen Steckdose vorsichtig heraus; ziehen Sie das Netzkabel nicht, da es zu seiner Beschädigung oder Steckdosenstörung sowie einem Kurzschluss führen kann.

- Tauchen Sie den Wasserkocher ins Wasser oder andere Flüssigkeiten nicht, um das Stromschlagrisiko zu vermeiden.
- Es ist nicht gestattet den Wasserkocher in der Spülmaschine zu waschen.
- Aus Kindersicherheitsgründen lassen Sie Plastiktüten, die als Verpackung verwendet werden, nie ohne Aufsicht.

ACHTUNG! Lassen Sie Kinder mit Plastiktüten oder Verpackungsfolien nicht spielen. **Erstickungsgefahr!**

- Der Wasserkocher ist nicht für Gebrauch von Kindern geeignet.
- Beaufsichtigen Sie Kinder, damit sie das Gerät als Spielzeug nicht benutzen.
- Lassen Sie Kinder das Gerät und das Netzkabel während des Betriebs vom Wasserkocher nicht berühren.
- Während des Betriebs und des Abkühlens stellen Sie das Gerät an einen für Kinder unzugänglichen Ort auf.
- Dieses Gerät ist für Personen (darunter Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, psychischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Personen ohne ausreichende Erfahrung und Kenntnisse nicht geeignet, wenn sie sich unter Aufsicht der Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, nicht befinden oder entsprechende Anweisungen über die Nutzung des Geräts nicht bekommen haben.

- Körper-, Nerven- und Geistesstörungen oder Personen ohne ausreichende Erfahrung und Kenntnisse nicht geeignet, wenn sie sich unter Aufsicht der Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, nicht befinden oder entsprechende Anweisungen über die Nutzung des Geräts nicht bekommen haben.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Netzkabels, des Netzanschlusses und des Gehäuses des Wasserkochers.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, soll es vom Hersteller, vom Kundendienst oder von ähnlich qualifiziertem Personal ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Es ist nicht gestattet, das Gerät selbständig zu reparieren. Es ist nicht gestattet, das Gerät selbständig auseinanderzunehmen; bei der Feststellung jeglicher Beschädigungen, sowie im Sturzfall, trennen Sie das Gerät vom Stromnetz ab und wenden Sie sich an einen Kundendienst.
- Transportieren Sie den Wasserkocher nur in der Fabrikverpackung.
- Bewahren Sie das Gerät an einem für Kinder und behinderte Personen unzugänglichen Ort auf.

DAS GERÄT IST NUR FÜR DEN GEBRAUCH IM HAUSHALT GEEIGNET, ES IST VERBOTEN, DAS GERÄT ZU INDUSTRIE- ODER LABORZWECKEN ZU BENUTZEN.

VORBEREITUNG DES WASSERKOCHERS ZUR INBETRIEBNAHME

Nachdem Sie das Gerät bei niedriger Temperatur transportiert oder gelagert haben, müssen Sie es mindestens drei Stunden bei Raumtemperatur aufbewahren.

- Packen Sie den Wasserkocher aus und entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien und Werbeaufkleber.
- Bewahren Sie die Originalverpackung auf.
- Lesen Sie die Sicherheitsmaßnahmen und Bedienungsempfehlungen.
- Überprüfen Sie den Lieferumfang.
- Überprüfen Sie den Wasserkocher auf Schäden, wenn Schäden vorhanden sind, schalten Sie ihn nicht in das Netzwerk ein.
- Stellen Sie sicher, dass die auf der Unterseite des Geräts oder auf dem Untersatz angegebenen Stromversorgungsparameter mit den Parametern des elektrischen Netzwerkes übereinstimmen. Bei Verwendung des Wasserkochers in einem elektrischen Netzwerk mit einer Frequenz von 60 Hz ist keine zusätzliche Einstellung erforderlich.
- Wischen Sie die äußere und innere Oberfläche des Kolbens (2) mit einem leicht feuchten Tuch ab und wischen Sie sie dann trocken. Verwenden Sie keine ätzenden Reinigungsmittel und scheuernden Topfschwämme.
- Stellen Sie den Untersatz (9) auf eine feste, stabile, ebene, rutschfeste, nichtmetallische Oberfläche, weit

entfernt von Wärmequellen, im maximalen Abstand vom Rand der Oberfläche.

- Stellen oder verwenden Sie den Wasserkocher nicht in einem geschlossenen Raum, z. B. in einem Schrank oder in geschlossenen Strukturen, dies kann zur Beschädigung oder Verletzung des Benutzers oder seines Eigentums führen.
- Bevor Sie den Wasserkocher anschließen, überprüfen Sie, ob auf dem Untersatz (9), auf dem Wasserbehälter (2), auf dem Netzkabel, auf dem Netzstecker keine Feuchtigkeit vorhanden ist.

Anmerkung: Auf der Innenseite des Untersatzes (9) befindet sich die Stelle (10) zum Aufwickeln des Netzkabels, wählen Sie die optimale Länge des Netzkabels durch entsprechende Verlegung aus.

- Fassen Sie den Wasserkochergriff (8) an und nehmen Sie ihn vom Untersatz (9) ab.
- Drücken Sie die Taste der Öffnung (6) des Deckels (5), öffnen Sie den Deckel (5).
- Füllen Sie den Wasserkocher mit Wasser bis zur Markierung «MAX» gemäß dem Wassерstandsanzeiger (3) (Abb. 1).
- Schließen Sie den Deckel (5) und stellen Sie sicher, dass der Deckel (5) dicht geschlossen ist.
- Stellen Sie den Wasserkocher auf den Untersatz (9).
- Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose, dabei ertönt ein Tonsignal und die Wassertemperatur im Kolben (2) des Wasserkochers und das Symbol für Temperatureinheiten (12) «°C» werden mit Zahlsymbolen (11) angezeigt.

- Drücken Sie die Ein-/Ausschalttaste (14) «» (Abb. 2), dabei ertönt ein Tonsignal, die Zahlsymbole (11) zeigen die Wassertemperatur an, wenn die Wassertemperatur 100°C erreicht,
- ertönt ein Tonsignal, das Heizelement des Wasserkochers wird ausgeschaltet.

Anmerkung: wenn das Wasser im Kolben (2) erhitzt wird, ändert sich die Farbe der Beleuchtung (1) von hellem Weiß-Blau zu Rot.

- Nehmen Sie den Wasserkocher vom Ständer (9) und gießen Sie das abgekochte Wasser vorsichtig in einen geeigneten Behälter (Abb. 3).
- Denken Sie daran, dass im Wasserbehälter (2) des Wasserkochers ein kochendes Wasser ist, halten Sie den Wasserkocher immer nur am Griff (8), kippen Sie den Wasserkocher nicht scharf. Wenn Sie den Wasserkocher schlampig verwenden, können Sie eine Verbrühung mit heißem Wasser bekommen.
- Wiederholen Sie das Kochen mehrmals.

ACHTUNG! Beugen Sie sich über der Tülle (4) während des Wasserkocherbetriebs nicht, um Dampfverbrühung zu vermeiden.

- Es wird nicht empfohlen, das durch das erste Kochen erhaltene heiße Wasser zu trinken, Sie können es im Haushalt verwenden.

VERWENDUNG DES WASSERKOCHERS

- Stellen Sie den Wasserkocher (9) auf eine feste, stabile, ebene, rutschfeste, nichtmetallische

Oberfläche, weit entfernt von Wärmequellen, im maximalen Abstand vom Rand der Oberfläche.

WASSERKOCHEN

- Fassen Sie den Wasserkochergriff (8) an und nehmen Sie ihn vom Untersatz (9) ab.
- Drücken Sie die Taste der Öffnung (6) des Deckels (5), öffnen Sie den Deckel (5).
- Füllen Sie den Wasserkocher mit Wasser nicht unter der Markierung «MIN» und nicht über der maximalen Markierung «MAX» auf dem Wasserstandsanzeiger (3) (Abb. 1).
- Schließen Sie den Deckel (5) und stellen Sie den mit Wasser gefüllten Wasserkocher auf den Untersatz (9) auf.

Anmerkung: achten Sie immer darauf, dass keine Wassertropfen auf die Kontaktgruppe des Untersatzes (9) fallen.

- Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose, dabei ertönt ein Tonsignal und die Wassertemperatur im Kolben (2) des Wasserkochers und das Symbol für Temperatureinheiten (12) «°C» werden mit Zahlsymbolen (11) angezeigt.
- Drücken Sie die Ein-/Ausschalttaste (14) «» (Abb. 2), dabei ertönt ein Tonsignal, die Zahlsymbole (11) zeigen die Wassererwärmungstemperatur an, wenn die Wassertemperatur 100°C erreicht, ertönt ein Tonsignal und das Heizelement des Wasserkochers wird

ausgeschaltet. Wenn das Wasser im Kolben (2) erhitzt wird, ändert sich die Farbe der Beleuchtung (1) von hellem Weiß-Blau zu Rot.

- Wenn es notwendig ist, den Wasserkocher auszuschalten, während das Wasser kocht, drücken Sie die Ein-/Ausschalttaste (14) «».

Anmerkungen:

- nach dem Kochen des Wassers erlöschen die Zahlsymbole der Wassertemperatur (11) nach 30 Sekunden;
- nach dem Kochen des Wassers können sich Wassertropfen auf der Oberfläche des Untersatzes (9) durch Dampfkondensation bilden, dies ist normal und kein Garantiefall;
- wenn innerhalb von 3 Minuten keine Bedienung erfolgt, ertönt ein Tonsignal und der Wasserkocher geht in den Wartezustand;
- um den Wartezustand zu verlassen, drücken Sie die Ein-/Ausschalttaste (14) «», um das Wiederkochen des Wassers einzuschalten, drücken Sie die Taste (14) «».

FUNKTION DER ERHALTUNG DER EINGESTELLTEN WASSERTEMPERATUR

- Sie können das Wasser auf die gewünschte Temperatur erwärmen (40-50-60-70-80-90-100°C). Um verschiedene Teesorten aufzubrühen, ist eine bestimmte Wassertemperatur erforderlich.
- Es wird empfohlen, die Wassertemperatur von 40-50°C - für Kindernahrung und andere Bedürfnisse, 60-70°C

- für weißen und grünen Tee, 80°C - für Pulverkaffee, 90-100°C - für schwarzen Tee zu verwenden.

- Stellen Sie im Wartezustand durch Drücken der Taste (13) «» die gewünschte Wassererwärmungstemperatur 40-50-60-70-80-90-100°C ein, dabei zeigen die blinkenden Zahlsymbole (11) die Temperatur an, zu der das Wasser im Kolben des Wasserkochers (2) erhitzt wird, drücken Sie die Ein-/Ausschalttaste (14) «»», und die Zahlsymbole (11) zeigen dann die tatsächliche Wassererwärmungstemperatur im Kolben des Wasserkochers (2) an und die Beleuchtung (1) leuchtet auf.
- Farbe der Kolbenbeleuchtung (1) des Wasserkochers (2) bei verschiedenen Einstellungen der Wassererwärmungstemperatur:
 - Wassererwärmungstemperatur 40°C, die Beleuchtung ist rein weiß-blau;
 - Wassererwärmungstemperatur 40-49°C, die Beleuchtung ist sattgrün;
 - Wassererwärmungstemperatur 50-59°C, die Beleuchtung ist lichtblau;
 - Wassererwärmungstemperatur 60-69°C, die Beleuchtung ist blau;
 - Wassererwärmungstemperatur 70-79°C, die Beleuchtung ist violett;
 - Wassererwärmungstemperatur 80-89°C, die Beleuchtung ist gelb;
 - Wassererwärmungstemperatur 90-100°C, die Beleuchtung ist rot;

- Wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist, ertönt ein Tonsignal und das Heizelement des Wasserkochers wird ausgeschaltet.
- Wenn die Wassererwärmungsfunktion ausgeschaltet werden soll, drücken Sie die Ein-/Ausschalttaste (14) «»

FUNKTION DER ERHALTUNG DER EINGESTELLTEN TEMPERATUR

Anmerkungen:

- die Funktion ermöglicht es Ihnen, die eingestellte Wassertemperatur für 2 Stunden zu erhalten. Nach Beendigung dieser Zeit wird der Temperaturerhaltungsbetrieb automatisch ausgeschaltet;
- Temperaturerhaltungsbetrieb ist periodisch, wenn die Wassertemperatur im Kolben des Wasserkochers (2) um 5 Grad sinkt, schaltet sich der Kochbetrieb ein und das Wasser wird nach dem Kochen auf die eingestellte Temperatur abkühlen;
- der Wassertemperaturerhaltungsbetrieb 100°C ist nicht aktiv und wird nur zum Kochen von Wasser verwendet.
- Durch Drücken der Taste (13) «» stellen Sie die gewünschte Wassererhaltungstemperatur 40-50-60-70-80-90-100°C ein, dabei zeigen die blinkenden Zahlsymbole (11) die eingestellte

- Wassererhaltungstemperatur an, drücken Sie die Ein-/Ausschalttaste (14) «», und die Zahlsymbole (11) zeigen dann die tatsächliche Wassererwärmungstemperatur im Kolben des Wasserkochers (2) an, die Farbe der Beleuchtung (1) ändert sich abhängig von der Erwärmungstemperatur im Kolben des Wasserkochers (2).
- Drücken Sie die Taste (15) «», um den Wassertemperaturerhaltungsbetrieb zu aktivieren, und das Symbol zum Einschalten des Wassertemperaturerhaltungsbetriebs (16) «» leuchtet auf.

Anmerkung: Im Wassertemperaturerhaltungsbetrieb wird die Speicherfunktion aktiviert, wenn Sie den Wasserkocher 10 Mal vom Untersatz (9) entfernt haben und die Wassertemperatur dabei nicht um 8 Grad unter der eingestellten Temperatur gesunken ist, ist die Wassertemperaturerhaltungsfunktion aktiv, wenn die Wassertemperatur um mehr als 8 Grad vom eingestellten Wert abfällt, wird in diesem Fall die Wassertemperaturerhaltungsfunktion ausgeschaltet.

- Wenn Sie die Wassertemperaturerhaltungsfunktion ausschalten möchten, drücken Sie die Taste (15) «», dabei erlischt das Symbol zum Einschalten des Wassertemperaturerhaltungsbetriebs (16) «».

ÜBERHITZUNGSSCHUTZ

- Falls Sie den Wasserkocher zufällig eingeschaltet haben, jedoch der Wasserstand darin unter der minimalen Wasserstandsmauer bleibt, spricht das Sicherungselement automatisch an und der

Wasserkocher schaltet sich automatisch aus. In diesem Fall nehmen Sie den Wasserkocher vom Untersatz (9) ab, lassen Sie ihn 5-10 Minuten lang abkühlen, dann füllen Sie den Wasserkocher mit Wasser auf und schalten Sie ihn ein, der Wasserkocher wird im normalen Betrieb funktionieren.

REINIGUNG UND PFLEGE

- Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung vom Stromnetz ab, gießen Sie Wasser aus und lassen Sie den Wasserkocher abkühlen.
- Wischen Sie den Untersatz (9) und die Außenfläche des Kolbens (2) mit einem leicht feuchten Tuch ab und wischen Sie danach den Untersatz (9) und den Kolben (2) trocken. Für Entfernung von Verschmutzungen benutzen Sie weiche Reinigungsmittel, aber keine Metallbürsten, Abrasiv- und Lösungsmittel.
- Tauchen Sie den Wasserkocher, den Untersatz (9), das Netzkabel und den Netzstecker nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten, reinigen Sie den Wasserkocher nicht in der Spülmaschine.

KALKENTFERNUNG

- Der Kalkstein, der sich innerhalb des Wasserkochers bildet, beeinflusst die Geschmackseigenschaften des Wassers und verletzt den Wärmeaustausch zwischen Wasser und dem Heizelement, und kann das Heizelement beschädigen; das Durchbrennen des

Heizelements bei einer starken Kalkablagerung im Behälter (2) ist kein Garantiefall.

- Zum Entkalken können Sie sowohl spezielle Entkalkungsmittel als auch Haushaltsprodukte wie Essig oder Zitronensäure verwenden.
- Lösen Sie 25 g Zitronensäure in 500 ml heißem Wasser auf und fügen Sie Wasser hinzu, bis die maximale Wassermenge im Wasserkocher erreicht ist.
- Gießen Sie die erhaltene Lösung in den Wasserkocher und warten Sie 15-30 Minuten, Bei Bedarf können Sie den Wasserkochenbetrieb einschalten.
- Gießen Sie die Flüssigkeit ab und spülen Sie den Wasserbehälter (2) mehrmals ab, lassen Sie das Wasser mehrmals kochen.
- Zum entkalken können spezielle Mittel verwendet werden, die für elektrische Wasserkocher oder Kaffeemaschinen bestimmt sind, halten Sie sich strikt an die Gebrauchsanweisung, die auf der Verpackung des Produkts oder in den zusätzlichen Materialien des Verkäufers platziert werden muss.
- Reinigen Sie den Wasserkocher vom Kalk regelmäßig.

AUFBEWAHRUNG

- Bevor Sie den Wasserkocher zur langen Aufbewahrung wegnehmen, trennen Sie ihn vom Stromnetz ab, gießen Sie Wasser ab und lassen Sie das Gerät abkühlen.
- Reinigen Sie den Untersatz (9) und den Wasserbehälter (2).
- Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen, kühlen und für Kinder und
- Befestigen Sie das Netzkabel in der Kabelaufbewahrung (10) am Untersatz (9).
- Bewahren Sie den Wasserkocher an einem kühlen, trockenen Ort außerhalb der Reichweite von Kindern und Menschen mit Behinderungen auf.

LIEFERUMFANG

1. Wasserkocher — 1 St.
2. Untersatz — 1 St.
3. Bedienungsanleitung — 1 St.

TECHNISCHE DATEN

- Betriebsspannung: 220-240 V, ~ 50/60 Hz
- Nennleistungsaufnahme: 2200 W
- Maximale Füllmenge: 1,7 L

ENTSORGUNG



Um mögliches Schaden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, werfen Sie das Gerät und die Batterien (falls mitgeliefert) nach Beendigung ihrer Nutzungsdauer zusammen mit gewöhnlichen Haushaltsabfällen nicht weg, geben Sie das Gerät und die Batterien in Spezialstellen für weitere Entsorgung über.

Die bei der Entsorgung der Erzeugnisse entstehenden Abfälle sind unbedingt zu sammeln und weiter ordnungsmäßig zu entsorgen.

Mehrere Information zur Entsorgung dieses Produkts erhalten Sie bei Ihrer lokalen Stadtverwaltung, einem Abfallentsorgungsdienst oder beim Geschäft, wo Sie dieses Produkt gekauft haben.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, das Design, die Konstruktion und die das gemeinsame Gerätbetriebsprinzip nicht beeinflussenden technischen Eigenschaften ohne Vorbenachrichtigung zu verändern.

Die Gerätenutzungsdauer beträgt 3 Jahre

Das Herstellungsdatum ist in der Fabrikationsnummer angegeben.

Bei Störungsfeststellung wenden Sie sich baldigst an einen autorisierten Kundendienst.

ЧАЙНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ BR1085


Электрический чайник предназначен только для кипячения питьевой воды.

ОПИСАНИЕ

1. Подсветка колбы
2. Колба чайника
3. Шкала уровня воды
4. Носик
5. Крышка
6. Клавиша открывания крышки
7. Панель управления
8. Ручка чайника
9. Подставка
10. Место для намотки шнура питания
11. Цифровые символы температуры воды в колбе чайника
12. Символы единиц измерения температуры «°С»
13. Кнопка установки температурных режимов 40-50-60-70-80-90-100°C «»
14. Кнопка включения/выключения чайника «»
15. Кнопка включения режима поддержания температуры воды «»
16. Символ включения режима поддержания температуры воды «»

ВНИМАНИЕ!

Для дополнительной защиты в цепи питания целесообразно установить устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания, не превышающим 30 мА. Для установки УЗО обратитесь к специалисту.

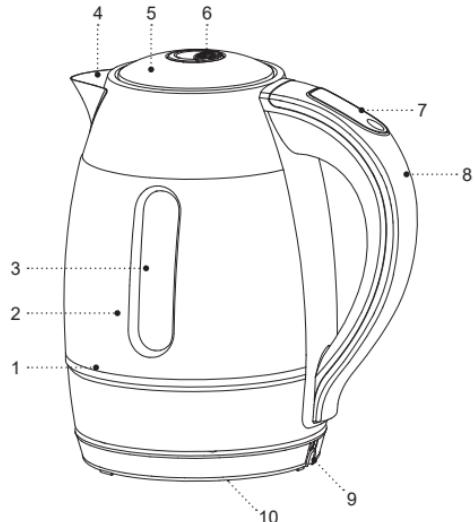

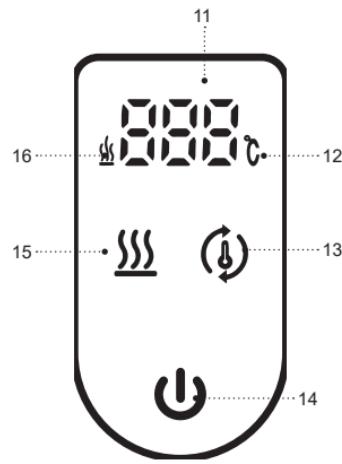


Рис. 1



Рис. 2



Рис. 3

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед использованием устройства внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации, после чтения сохраните его для использования в будущем.

- Используйте электрический чайник (далее чайник) только по его прямому назначению, как изложено в данной инструкции.
- Неправильное обращение с чайником может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу и не является гарантийным случаем.
- Чайник предназначен только для подогрева и кипячения питьевой воды, запрещается подогревать или кипятить любые другие жидкости.
- Убедитесь, что рабочее напряжение чайника, указанное на этикетке, соответствует напряжению электросети.
- Чайник должен быть обязательно заземлен. В случае возникновения короткого замыкания, заземление снижает риск поражения электрическим током.
- Шнур питания снабжён «евровилкой»; вставляйте её только в электрическую розетку, имеющую надёжный контакт заземления.
- Обратитесь к специалисту-электрику, если вы не уверены в том, что ваши розетки правильно установлены и заземлены.
- Во избежание возникновения пожара запрещается использовать «переходники», предназначенные для

подключения вилки шнура питания к электрической розетке, не имеющей контакта заземления.

- При искрении и присутствии запаха гари, выньте вилку шнура питания из электрической розетки и обратитесь в организацию, обслуживающую вашу домашнюю электрическую сеть.
- При появлении дыма из колбы или корпуса чайника, выньте вилку шнура питания из электрической розетки, не открывайте крышку чайника, примите меры к нераспространению огня. Обратитесь в сервисный центр для осмотра или ремонта чайника.
- Запрещается использовать чайник вне помещений.
- Не рекомендуется использовать устройство во время грозы.
- Не устанавливайте на чайник посторонние предметы.
- Оберегайте устройство от ударов, падений, вибраций и иных механических воздействий.
- Не оставляйте чайник, включённый в сеть, без присмотра.
- Не используйте чайник вблизи от кухонной раковины, ванных комнатах, около бассейнов или других ёмкостей, наполненных водой. Если устройство упало в воду, немедленно выньте вилку шнура питания из электрической розетки и только после этого достаньте устройство из воды. Обратитесь в сервисный центр для осмотра или ремонта чайника.
- Не используйте чайник в непосредственной близости от нагревательных приборов, источников тепла или открытого пламени.
- Запрещается использовать чайник в местах, где используются или распыляются аэрозоли, а также вблизи от легковоспламеняющихся жидкостей.

- Устанавливайте чайник на ровную и устойчивую поверхность, не ставьте его на край стола. Не допускайте, чтобы шнур питания свешивался со стола, а также следите, чтобы он не касался горячих поверхностей и острых кромок мебели.
- Не направляйте носик чайника на деревянную мебель, книги, на предметы, которые могут быть повреждены влагой или горячим паром.
- Запрещается прикасаться к шнуру питания и вилке шнура питания, мокрыми руками.
- Не включайте чайник без воды, после наполнения чайника, плотно закрывайте крышку.
- Следите, чтобы уровень воды в чайнике был не выше максимальной отметки «MAX». Если уровень воды будет выше максимальной отметки, кипящая вода может выплыть из чайника во время кипячения.
- Во избежание получения ожога горячим паром не наклоняйтесь над носиком чайника.
- Запрещается открывать крышку чайника во время кипячения воды.
- Поверхность чайника может иметь достаточно высокую температуру. Соблюдайте осторожность и аккуратность при контакте с нагретыми поверхностями чайника. Берите чайник за ручку.
- Будьте осторожны при переносе чайника, наполненного кипятком. Выливайте воду из чайника осторожно, не наклоняйте чайник резко, при неаккуратном использовании чайника, вы можете получить ожог горячей водой.
- Отключайте чайник от электрической сети перед чисткой или в том случае, если вы им не пользуетесь. При отключении подставки чайника от электрической сети держитесь только за вилку шнура питания и аккуратно выньте её из электрической розетки, не тяните за шнур питания – это может привести к повреждению шнура питания или розетки и вызвать короткое замыкание.
- Во избежание удара электрическим током не погружайте чайник в воду или любые другие жидкости.
- Запрещается помещать электрический чайник в посудомоечную машину.
- Из соображений безопасности не оставляйте полиэтиленовые пакеты, используемые в качестве упаковки, без присмотра и в местах доступных для детей.

ВНИМАНИЕ! Не разрешайте детям играть с полиэтиленовыми пакетами или упаковочной плёнкой.
Опасность удушья!

- Чайник не предназначен для использования детьми.
- Осуществляйте надзор за детьми, чтобы не допустить использования прибора в качестве игрушки.
- Не разрешайте детям прикасаться к устройству и к шнуру питания во время работы чайника.
- Во время работы и оставления размещайте устройство в местах, недоступных для детей.
- Данное устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с пониженными

физическими, психическими, сенсорными или умственными способностями, или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.

- Периодически проверяйте состояние шнура питания, вилки шнура питания, подставки и колбы чайника.
- При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
- Запрещается самостоятельно ремонтировать прибор. Не разбирайте прибор самостоятельно, при возникновении любых неисправностей, а также после падения устройства выключите прибор из электрической розетки и обратитесь в сервисный центр.
- Перевозите чайник в заводской упаковке.
- Храните устройство в местах, недоступных для детей и людей с ограниченными возможностями.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЧАЙНИК ПРЕДНАЗНАЧЕН ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЧАЙНИК В КОММЕРЧЕСКИХ ИЛИ ЛАБОРАТОРНЫХ ЦЕЛЯХ

ПОДГОТОВКА ЧАЙНИКА К РАБОТЕ

После транспортировки или хранения устройства при пониженной температуре необходимо выдер-

жать его при комнатной температуре не менее трёх часов.

- Распакуйте чайник и удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки.
- Сохраните заводскую упаковку.
- Ознакомьтесь с мерами безопасности и рекомендациями по эксплуатации.
- Проверьте комплектацию.
- Осмотрите чайник на наличие повреждений при наличии повреждений не включайте его в электрическую розетку.
- Убедитесь, что параметры напряжения питания, указанные на нижней панели изделия или подставке, соответствуют параметрам электрической сети. При использовании чайника в электрической сети частотой 60 Гц, никакой дополнительной настройки не требуется.
- Протрите подставку (9), наружную и внутреннюю поверхность колбы (2) чистой, слегка влажной тканью для удаления пыли.
- Установите подставку (9) на твердую, устойчивую, ровную, не скользкую, неметаллическую поверхность вдали от источников тепла на максимально дальнем расстоянии от края поверхности.
- Не устанавливайте и не используйте чайник в замкнутом пространстве, например, в шкафу или в замкнутых конструкциях — это может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу.

- Перед подключением чайника проверьте, чтобы на подставке (9), колбе (2), шнуре питания, вилке шнура питания не было капель влаги.

Примечание: на внутренней стороне подставки (9) имеется место (10) для намотки шнура питания, подберите оптимальную длину шнура питания, уложив его соответствующим образом.

- Возьмитесь за ручку чайника (8) и снимите его с подставки (9).
- Нажмите на клавишу открывания (6) крышки (5), откройте крышку (5).
- Наполните чайник водой до отметки «MAX», по шкале уровня воды (3) (рис. 1).
- Закройте крышку (5) и убедитесь, что крышка (5) плотно закрыта.
- Поставьте чайник на подставку (9).
- Вставьте вилку шнура питания в электрическую розетку, при этом прозвучит звуковой сигнал и цифровыми символами (11) отобразится температура воды в колбе (2) чайника и символ единиц измерения температуры (12) «°C».
- Нажмите кнопку включения/выключения (14) «⊕» (рис. 2), при этом прозвучит звуковой сигнал, цифровыми символами (11) будет показана температура нагрева воды, при достижении температуры воды 100°C, прозвучит звуковой сигнал, нагревательный элемент чайника выключится.

Примечание: при нагревании воды в колбе (2), будет меняться цвет подсветки (1) от яркого бело-синего до красного.

- Снимите чайник с подставки (9) и аккуратно выпейте кипяченую воду в подходящую емкость (рис. 3).
- Помните, что внутри колбы (2) чайника кипяток, всегда держите чайник только за ручку (8), не наклоняйте чайник резко, при неаккуратном использовании чайника, вы можете получить ожог горячей водой.
- Повторите процедуру кипячения воды несколько раз.

ВНИМАНИЕ! Во избежание получения ожога горячим паром, не наклоняйтесь над носиком (4).

- Полученную в результате первых кипячений горячую воду не рекомендуется употреблять в пищу, вы можете использовать ее для бытовых нужд.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЧАЙНИКА

- Установите подставку (9) чайника на твердую, устойчивую, ровную, не скользкую, неметаллическую поверхность вдали от источников тепла на максимально дальнем расстоянии от края поверхности.

КИПЯЧЕНИЕ ВОДЫ

- Возьмитесь за ручку чайника (8) и снимите его с подставки (9).
- Нажмите на клавишу открывания (6) крышки (5), откройте крышку (5).

- Наполните чайник водой не ниже отметки «MIN» и не выше максимальной отметки «MAX» на шкале уровня воды (3) (рис. 1).
- Закройте крышку (5) и установите наполненный водой чайник на подставку (9).

Примечание: всегда следите за тем, чтобы капли воды не попали на контактную группу подставки (9).

- Вставьте вилку шнура питания в электрическую розетку, при этом прочит звуковой сигнал и цифровыми символами (11) отобразится температура воды в колбе (2) чайника и символ единиц измерения температуры (12) «°С».
- Нажмите кнопку включения/выключения (14) «⊕» (рис. 2), при этом прозвучит звуковой сигнал, цифровыми символами (11) будет показана температура нагрева воды, при достижении температуры воды 100°C, прозвучит звуковой сигнал, нагревательный элемент чайника выключится. При нагревании воды в колбе (2), будет меняться цвет подсветки (1) от яркого бело-синего до красного.
- При необходимости выключения чайника во время кипячения воды, нажмите кнопку включения/выключения (14) «⊕».

Примечания:

- после закипания воды, цифровые показания температуры воды (11) погаснут через 30 секунд;
- после кипячения воды на поверхности подставки (9) могут образоваться капли воды вследствие конденсации пара, это нормальное явления и не является гарантийным случаем;

- если в течение 3 минут не будет произведено никаких действий, прозвучит звуковой сигнал и чайник перейдёт в режим ожидания;
- для выхода из режима ожидания, нажмите кнопку включения/выключения (14) «⊕», для включения повторного кипячения воды, нажмите кнопку (14) «⊕».

НАГРЕВ ВОДЫ ДО ЗАДАННОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

- Вы можете подогреть воду до необходимой температуры (40-50-60-70-80-90-100°C). Для заваривания разных сортов чая необходима определённая температура воды.
- Рекомендуется использовать температуру воды: 40-50°C – для детского питания и других нужд, 60-70°C – для белого и зелёного чая, 80°C – растворимого кофе, 90-100°C – чёрного чая.
- В режиме ожидания нажатием кнопки (13) «⊕», установите нужную температуру подогрева воды 40-50-60-70-80-90-100°C, при этом мигающими цифровыми символами (11) будет показана температура, до которой нагреется вода в колбе чайника (2), нажмите кнопку включения/выключения (14) «⊕», после этого символами (11) будет показана реальная температура нагрева воды в колбе чайника (2) и загорится подсветка (1).
- Цвет подсветки (1) колбы чайника (2) при различных установках температуры подогрева воды:
 - температура подогрева воды 40°C, подсветка яркого бело-синего цвета;

- температура подогрева воды 40-49°C, подсветка ярко зеленого цвета;
- температура подогрева воды 50-59°C, подсветка светло-голубого цвета;
- температура подогрева воды 60-69°C, подсветка синего цвета;
- температура подогрева воды 70-79°C, подсветка фиолетового цвета;
- температура подогрева воды 80-89°C, подсветка жёлтого цвета;
- температура подогрева воды 90-100°C, подсветка красного цвета;
- По достижению заданной температуры прозвучит звуковой сигнал, нагревательный элемент чайника выключится.
- По достижению заданной температуры прозвучит звуковой сигнал, нагревательный элемент чайника выключится.
- При необходимости выключения функции нагрева воды, нажмите кнопку включения/выключения (14) «».

ФУНКЦИЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ЗАДАННОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ

Примечания:

- функция позволяет поддерживать заданную температуру воды в течение 2 часов. По истечении этого времени режим поддержания температуры автоматически отключается;

- режим работы поддержания температуры периодический, если температура воды в колбе чайника (2) снизится на 5 градусов, включится режим кипячения, после кипячения вода будет оставаться до установленной температуры;
- режим поддержания температуры воды 100°C не активен и используется только для кипячения воды.
- Нажатием кнопки (13) «», установите нужную температуру поддержания температуры воды 40-50-60-70-80-90-100°C, при этом мигающими цифровыми символами (11) будет показана установленная температура поддержания, нажмите кнопку включения/выключения (14) «», после этого символами (11) будет показана реальная температура нагрева воды в колбе чайника (2), цвет подсветки (1) будет меняться в зависимости от температуры нагрева воды в колбе чайника (2).
- Для включения режима поддержания температуры воды нажмите кнопку (15) «», при этом загорится символ включения режима поддержания температуры воды (16) «».

Примечание: в режиме поддержания температуры воды включается функция памяти, если вы 10 раз сняли чайник с подставки (9) и при этом температура воды не опустилась на 8 градусов ниже установленной, функция поддержания температуры воды будет активна, если температура воды опустится более 8 градусов от установленной, в этом случае функция поддержания температуры воды выключится.

- При необходимости выключения функции поддержания температуры воды, нажмите кнопку (15) «», при этом символ включения режима поддержания температуры воды (16) «» погаснет.

ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА

Если вы случайно включили чайник, а уровень воды оказался ниже минимальной отметки, то сработает автоматический термопредохранитель и чайник отключится. В этом случае снимите чайник с подставки (9) и дайте ему остыть в течение 10-15 минут, затем наполните чайник водой и включите, электрический чайник будет работать в нормальном режиме.

ЧИСТКА И УХОД

- Перед чисткой отключите чайник от электросети, слейте воду и дайте чайнику остыть.
- Протрите подставку (9) и внешнюю поверхность колбы (2) слегка влажной тканью, после этого вытрите подставку (9) и колбу (2) насухо. Для удаления загрязнений используйте мягкие чистящие средства, не используйте металлические губки и абразивные чистящие средства и растворители.
- Не погружайте чайник, подставку (9), шнур питания и вилку шнура питания в воду или любые другие жидкости, запрещается промывать чайник в посудомоечной машине.

УДАЛЕНИЕ НАКИПИ

- Накипь, образующаяся внутри колбы (2), влияет на вкусовые качества воды, нарушает теплообмен между водой и нагревательным элементом, а также создаёт угрозу выхода из строя нагревательного элемента, перегорание нагревательного элемента при наличии большого количества накипи в колбе (2), не является гарантийным случаем.
- Для удаления накипи можно использовать как специальные средства для удаления накипи, так и бытовые, например, лимонную кислоту.
- Растворите 25 г лимонной кислоты в 500 мл горячей воды, добавьте воду до максимального объёма воды в чайнике.
- Залейте получившийся раствор в чайник и оставьте на 15-30 минут, при необходимости можно включить режим кипячения воды.
- Слейте жидкость и несколько раз ополосните колбу (2), несколько раз прокипятите воду.
- Для удаления накипи можно использовать специальные средства, предназначенные для электрических чайников или кофемашин, строго придерживайтесь инструкции по их применению, которая должна быть размещена на упаковке средства или в дополнительных материалах, предоставляемых продавцом.
- Регулярно очищайте чайник от накипи.

ХРАНЕНИЕ

- Прежде чем убрать чайник на длительное хранение, отключите его от электросети, слейте воду и дайте устройству остить.
- Очистите подставку (8) и колбу (2).
- Шнур питания закрепите в месте намотки шнура (9) на подставке (8).
- Храните чайник в сухом прохладном месте, недоступном для детей и людей с ограниченными возможностями.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Чайник электрический — 1 шт.
2. Подставка — 1 шт.
3. Инструкция — 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Напряжение питания: 220-240 В, ~ 50/60 Гц
- Номинальная потребляемая мощность: 2200 Вт
- Максимальный объём воды: 1,7 л

УТИЛИЗАЦИЯ



Чтобы предотвратить возможный вред окружающей среде или здоровью людей от неконтролируемой утилизации отходов, после окончания срока службы устройства или элементов питания (если входят в

комплект), не выбрасывайте их вместе с обычными бытовыми отходами, передайте прибор и элементы питания в специализированные пункты для дальнейшей утилизации.

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке.

Для получения дополнительной информации об утилизации данного продукта обратитесь в местный муниципалитет, службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где Вы приобрели данный продукт.

Производитель сохраняет за собой право изменять дизайн, конструкцию и технические характеристики, не влияющие на общие принципы работы устройства, без предварительного уведомления.

Срок службы устройства – 3 года

Дата производства указана в серийном номере.

В случае обнаружения каких-либо неисправностей необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр.

ЭЛЕКТР ШАЙНЕК BR1085


Сүйкіткіштің қыздыруға арналған электр аспап (шайнек) ішүге арналған суды қыздыруға және қайнатуға ғана арналған.



СИПАТТАМАСЫ

1. Құтыны жарықтандыру
2. Шайнек құтысы
3. Су деңгейінің шкаласы
4. Шумек
5. Қаклақ
6. Қаклақты ашу пернесі
7. Шайнек тұтқасы
8. Басқару тақтасы
9. Түпқойма
10. Қуаттандыру бауын орау орны
11. Шайнек колбасындағы температуралың цифрлық таңбалары
12. «°C» температура бірліктерінің таңбалары
13. 40-50-60-70-80-90-100°C температура режимдерін орнату түймесі °C «»
14. Шайнекті қосу/сөндіру батырмасы «»
15. Су температурасын қолдау режимін қосу батырмасы «»
16. Су температурасын сақтау режимін қосу белгісі «»

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Қосымша қорғаныс үшін қуаттандыру тізбегінде номиналды іске қосылу тогы 30 мА аспайтын қорғаныс сөндіру құрылғысын (ҚАҚ) орнатқан дұрыс, ҚАҚ-ны орнату үшін маманға хабарласыңыз.

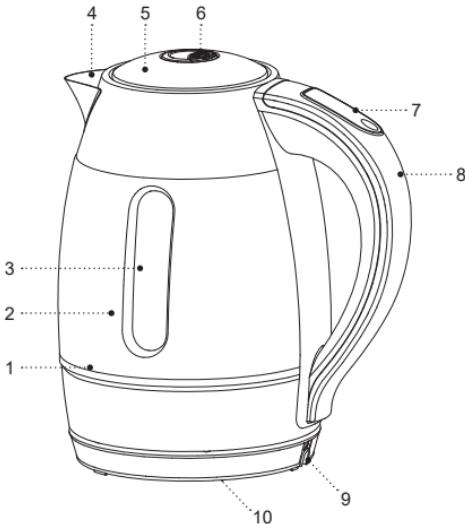

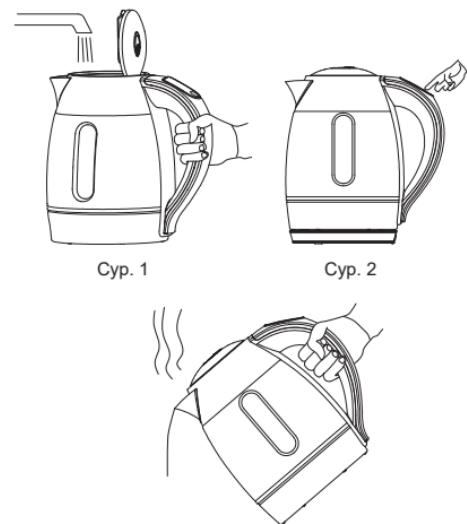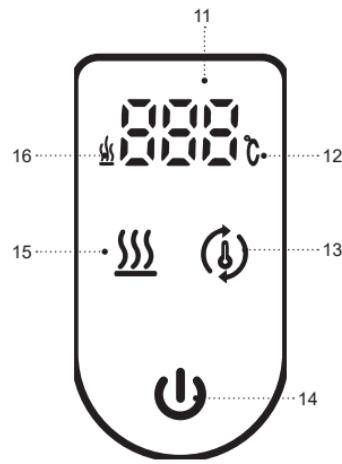

Cyp. 3

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША НҰСҚАУЛЫҚ

Құрылғыны пайдаланар алдында пайдалану нұсқаулығын мүкіят оқып шығыңыз, оқыған соң, болашақта пайдалану үшін сақтап қойыңыз.

- Электр шайнекті осы нұсқаулықта көрсетілгендей, тікелей тағайыны бойынша ғана пайдаланыңыз.
- Шайнекті дұрыс қолданбау оның бұзылуына, және пайдаланушыға немесе оның мүлкіне зиян келтіруге әкеп соғуы мүмкін және кепілдік жағдайы болып саналмайды.
- Шайнек ішуге арналған суды ғана қыздыруға және қайнатуға тағайындалған, қандай да бір басқа сұйықтықты қыздыруға немесе қайнатуға тыйым салынады.
- Заттаңбада көрсетілген электр шайнектің жұмыс кернеүі электр желісінің кернеуіне сәйкес екеніне көз жеткізіңіз.
- Шайнек міндепті түрде жерге қосулы болуы қажет. Қысқа тұйықталу болған жағдайда, жерге қосу электр тогы соғу тәуекелін төмендедеді.
- Қуаттандыру бауы «евроашамен» жабдықталған; оны тек сенімді жерге қосылған, электр розеткаға ғана қосыңыз.
- Егер розетканың дұрыс орнатылғанына және жерге қосуына сенімді болмасаңыз, электр маманына хабарласыңыз.
- Өрттің пайда болуын болдырмау үшін қуат сымының ашасын жерге тұйықталмайтын электр

розеткасына қосуға арналған «жалғастырғышты» пайдалануға тыйым салынады.

- Құйік иісі және от үшкіны пайда болған кезде, электр розеткасынан қуат сымының ашасын шығарыңыз және үйініздің электр желісіне қызмет көрсететін үйімға хабарласыңыз.
- Құтыдан немесе шайнек корпусынан тутін шыққан жағдайда, электр розеткасынан қуат сымының ашасын шығарыңыз, шайнек қақпағын ашпаңыз, отты таратпау шараларын қолданыңыз. Шайнекті тексерту немесе жөндөту үшін сервис орталығына жүгініңіз.
- Электр шайнекті үй-жайдан тыс жерде пайдалануға тыйым салынады.
- Найзагай кезінде құрылғыны пайдалану ұсынылмайды.
- Шайнекке бөлде заттарды қоймаңыз.
- Құрылғыны соққыдан, құлаудан, дірілден және басқа да механикалық есерлерден сақтаңыз.
- Желіге қосулы түрған, электр шайнекті қараусызы қалдырымаңыз.
- Шайнекті ас үй раковинасына жақын, жуынтын бөлмеде, бассейндер немесе басқа да су толтырылған сыйымдылықтарға жақын жерде пайдаланбаңыз.
- Егер құрылғы суға құлап кетсе, дереу қуат сымының ашасын электр розеткасынан сурыңыз, содан кейін ғана құрылғыны судан алып шығыңыз. Шайнекті тексерту немесе жөндөту үшін сервис орталығына жүгініңіз.

- Электр шайнекті жылытатын аспаптардың, ашық оттың немесе жылу көздерінің тікелей қасында пайдаланбаңыз.
- Электр шайнекті аэрозольдар пайдаланылатын немесе шашырайтын жерлерде, сондай-ақ тез тұтанатын сұйықтықтарға жақын жерлерде пайдалануға тыйым салынады.
- Электр шайнекті тегіс және тұрақты бетке орнатыңыз, оны үстелдің шетіне қоймаңыз. Желі бауының үстелден салбырамауын, сондай-ақ оның ыстық беткейлерге және өткір шеттерге тиіп тұрмауын қадағалаңыз.
- Шайнекті шумегін ағаш жиһазға, кітаптарға, ылғалдан немесе ыстық будан бұлінетін заттарға бағыттамаңыз.
- Қуаттандыру бауы мен ашаға дымқыл қолмен тиісуге тыйым салынады.
- Шайнекті сұзыз қоспаңыз, шайнекті толтырғаннан кейін қақпағын тығыз жабыңыз.
- Шайнектегі судың деңгейі шайнек құтысы ішіне салынған «MAX» максималды белгісінен жогары болмауын қадағалаңыз. Егер судың көлемі максималдық белгіден асып тұрса, қайнаган кезде қайнаган су шайнектен тасып тегілуі мүмкін.
- Суды қайнату кезінде ыстық буға қүйіп қалмау үшін жұмыс істең тұрган шайнектің шумегіне тәнбенең.
- Суды қайнатқан кезде шайнектің қақпағын ашуға тыйым салынады.

- Шайнектің беті өте жоғары температурада болуы мүмкін. Шайнектің қызған беттеріне тиіскен кезде ұқыптылық пен абайлық сақтаңыз. Шайнекті тұтқасынан ұстаңыз.
- Қайнаган суға толы шайнекті тасымалдаған кезде сақ болыңыз. Шайнек сүйін теккенде абайлаңыз, шайнекті күрт еңкейтпеңіз, шайнекті ұқыпсыз пайдаланғанда, сіз ыстық суға қүйіп қалуыңыз мүмкін.
- Тазалау алдында, немесе егер сіз шайнекті пайдаланбасаңыз, шайнекті электр желісінен ажыратыңыз. Шайнек түпкөймасын электр желісінен ажыратқан кезде тек қуат ашасынан ұстаңыз және оны электр розеткасынан абайлан шығарыңыз, қуат сымынан тартпаңыз – бұл қуат сымының және розетканың зақымдануына әкелуі және қысқа түйікталуды тудыруы мүмкін.
- Электр тогының соғу қаупін болдырmas үшін электр шайнекті суға немесе кез келген басқа да сұйықтыққа батырманыз.
- Электр шайнекті ыдыс жуатын машинаға салуға тыйым салынады.
- Балалардың қауіпсіздігі мақсатында қаптама ретінде қолданылатын полиэтилен қапшықтарды қарасызы қалдырмаңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Балаларға полиэтилен пакеттерімен немесе қаптама үлдірімен ойнауға рұқсат етпеніз. **Тұншығу қаупі бар!**

- Электр шайнек балалардың пайдалануына арналмаған.
- Аспапты ойыншық ретінде пайдаланбас үшін, балаларды қадағалап отырыңыз.
- Электр шайнек жұмыс істеп тұрғанда, желі бауын және құрылғыға тиісуіне балаларға рұқсат берменіз.
- Жұмыс кезінде және суу кезінде құрылғыны балалардың қолы жетпейтін жерге қойыңыз.
- Осы құрылғы дене, психикалық немесе ақыл-ой мүмкіндіктері төмendetілген тұлғалардың.
- Бұл құрылғы физикалық, психикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері төмендеген адамдардың (балалардың қоса алғанда) пайдалануына арналмаған немесе олардың қауіпсіздігі үшін жаупты адамның бақылауында болмаса немесе аспапты пайдалануы туралы нұсқау берілмесе, олардың тәжіриbesi немесе білімі болмаса олардың пайдалануға арналмаған.
- Қуаттандыру бауының желі ашасы және шайнек корпусының жағдайын мезгілімен тексеріңіз.
- Қуаттандыру бауы зақымданғанда қауіп тудырмая үшін оны дайындаушы, сервистік қызмет немесе баламалы білікті маман ауыстыруды тиіс.
- Аспапты өз бетінізben жөндеуге тыбым салынады. Аспапты өз бетінізben жөндеменіз, кез келген ақаулықтар пайда болған кезде, сондай-ақ құрылғы құлағаннан кейін аспапты электр розеткасынан ажыратып, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

- Құрылғыны тек зауыт қыптамасымен ғана тасымалдаңыз.
- Құрылғыны балалардың және мүмкіндіктері шектеуі адамдардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

ҚҰРЫЛҒЫ ТЕК ТҰРМЫСТЫҚ ПАЙДАЛАНУҒА АРНАЛҒАН, ҚҰРЫЛҒЫНЫ КОМЕРЦИЯЛЫҚ НЕМЕСЕ ЗЕРТХАНАЛЫҚ МАҚСАТТАРДА ПАЙДАЛАНУҒА ТЫБЫМ САЛЫНАДЫ.

ШАЙНЕКТІ ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДАУ

Құрылғыны тасымалдағаннан кейін немесе төмен температурада сақтағаннан кейін оны бөлме температурасында уш сағаттан кем емес үақыт ұстау қажет.

- Шайнекті қантамасынан шығарыңыз және барлық қантама материалдары мен жарнамалық жапсырмаларды алып тастаңыз.
- Зауыт қантамасын сақтаңыз.
- Қауіпсіздік шаралары мен пайдалану нұсқауларымен танысыңыз.
- Жинақталымын тексеріңіз.
- Шайнекті зақымдануына қатысты байқаңыз зақымдануы болған жағдайда оны желіге қоспаңыз.
- Бұйымның төменгі панелінде немесе түпкөймасында көрсетілген қуаттандыру көрнекінің параметрлері электр желісінің параметрлеріне сәйкес

- келетініне көз жеткізіліз. Шайнекті 60 Гц жиіліктегі электр желісінде пайдаланғанда, ешқандай қосымша балтау қажет өмес.
- Түпқойманы (9), құтының сыртқы және ішкі бетін (2) шаңды жою үшін таза, сәл дымқыл матамен сүртіліз.
 - Түпқойманы (9) қатты, тұрақты, теріс, тайғақ өмес, металдан емес бетке жылы көздері беттерінің шетінен барынша алыс қашықтықта орнатыныз.
 - Шайнекті жабық кеңістікте, мысалы, шкафқа немесе жабық құрылымдарға орналастырмашыз және пайдаланбаңыз — бұл оның сыйнұяна, пайдаланушыға немесе оның мүлкіне зиян келтіруінә әкелуі мүмкін.
 - Шайнекті қосар алдында түпқоймада (9), құтыда (2) куаттандыру бауында, куаттандыру бауының ашасында ылғал тамшысы болмауын тексерініз.

Ескертпе: түпқойманың (9) ішкі жағында куаттандыру бауын орауға арналған орын (10) бар, куаттандыру бауының оңтайлы ұзындығын таңдал, оны тиісті түрде орналастырыңыз.

- Шәйнекті тұтқасынан (8) ұстап, оны тұғырдан (9) алыңыз.
- Қақпақтың (5) ашу түймесін (6) басыңыз, қақпақты ашыңыз (5).
- Шәйнекке су деңгейі шкаласында (3) «MAX» белгісіне дейін су құйыңыз (1-сурет).
- Қақпақты (5) жабыңыз, қақпағы (5) тығыз жабылғанына көз жеткізіңз.

- Шайнекті түпқоймаға (9) қойыңыз.
- Куат сымының ашасын электр розеткасына қосыңыз, дыбыстық сигнал естіледі және сандық белгілер (11) шайнек колбасындағы (2) судың температурасын және температура бірлігінің белгісін (12) «°С» көрсетеді.
- Қосу/өшірү түймесін (14) «⊕» (2-сурет) басыңыз, дыбыстық сигнал естіледі, сандық белгілер (11) су температурасы 100°C-қа жеткенде суды қыздыру температурасын көрсетеді,
- дыбыстық сигнал естіледі және шәйнектің қыздыру элементі өshedі.

Ескертпе: колбадағы (2) су қызған кезде артқы жарагытың (1) түсі ашық ақ-көк түстен қызылға өзгереді.

- Шайнекті түпқоймадан шешіл алыңыз, қайнаған суды қолайлы ыдыска абайлап құйыңыз (сур. 3).
- Шайнек құтысының ішінде (2) қайнаған су екенін есте сақтаңыз, әрқашан шайнекті тек қолсынан ұстаңыз (8) шайнекті күрт еңкейтпеніз, шайнекті ұқыпсыз пайдаланғанда, сіз ыстық суга күйіп қалуыңыз мүмкін.
- Суды қайнату рәсімін бірнеше рет қайталаңыз.
- НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Ыстық буга күйіп қалмас үшін, шайнек шүмелгінің (4) үстіне еңкейменіз.
- Алғашқы қайнату нәтижесінде алынған ыстық суды тاماқта қолдану ұсынылмайды, оны тұрмыстық қажеттіліктер үшін пайдалануға болады.

ЭЛЕКТР ШАЙНЕКТІ ПАЙДАЛАНУ

- Шайнекті қатты (9), тұрақты, тегіс, тайғақ емес, мемтап емес бетке жылу көздері беттерінің шетінен барынша алыс қашықтықта орнатыныз.

СУДЫ ҚАЙНАТУ

- Шәйнекті тұтқасынан (8) ұстап, оны тұғырдан (9) алыныз.
- Қақпақтың (5) ашу түймесін (6) басыңыз, қақпақты ашыңыз (5).
- Шәйнекке су деңгейінің шкаласында (3) «MIN» белгісінен төмен емес және ен жоғары «MAX» белгісінен жоғары емес су құйыңыз (1-сурет).
- Қақпақты (5) жабыңыз және су толтырылған шайнекті түпқоймаса (9) орнатыныз.

Ескертпе: су тамшылары түпқойманың (9) байланыс тобына түспейтінін әрқашан қадағалап отырыңыз.

- Куат сымының ашасын электр розеткасына қосыңыз, дыбыстық сигнал естіледі және сандық белгілер (11) шәйнек колбасындағы (2) судың температурасын және температура бірлігінің белгісін (12) « $^{\circ}\text{C}$ » көрсетеді.
- Қосу/өшіру түймесін (14) «» (2-сурет) басыңыз, дыбыстық сигнал естіледі, сандық белгілер (11) суды қыздыру температурасын көрсетеді, су температурасы 100°C -қа жеткенде дыбыстық сигнал беріледі, шайнектің қыздыру элементі өшеді. Колбадағы (2) су қызған кезде артқы жарықтың (1) түсі ашық ақ-көк түстен қызылға өзгереді.

- Суды қайнату кезінде шайнекті өшіру қажет болса, қайнаган суды қосу/шайнекті өшіру батырмасын (14) «» басыңыз.

Ескертпелер:

- су қайнаганнан кейін су температурасының цифрлық көрсеткіштері (11) 30 секундтан кейін өшеді;
- суды қайнатқаннан кейін түпқойманың (9) бетіндегі будың конденсациясына байланысты су тамшылары пайда болуы мүмкін, бұл қалыпты жағдай және кепілдік жағдайы болып табылмайды.
- 3 минут ішінде ешқандай әрекет жасалмаса, дыбыстық сигнал естіледі және шәйнек күту режиміне өтеді;
- күту режимінен шығу үшін қосу/өшіру түймесін (14) «», суды қайталап қайнатуды қосу үшін (14) «», түймесін басыңыз.

БЕРІЛГЕН ТЕМПЕРАТУРАҒА ДЕЙІН СУДЫ ҚЫЗДЫРУ

- Суды қажетті температурага дейін қыздыруға болады ($40\text{-}50\text{-}60\text{-}70\text{-}80\text{-}90\text{-}100^{\circ}\text{C}$). Шайдың түрлі сұрыптарын қайнату үшін судың белгілі бір температурасы қажет.
- Судың температурасын пайдалану ұсынылады: $40\text{-}50^{\circ}\text{C}$ – балалар тағамы мен басқа да қажеттіліктерге, $60\text{-}70^{\circ}\text{C}$ – ақ және көк шайға, 80°C – ерітілген кофеғе, $90\text{-}100^{\circ}\text{C}$ – қара шайға.

- Күтү режимінде (13) «» түймешігін басу арқылы суды жылтырудың қалаған температурасын 40-50-60-70-80-90-100°C орнатыңыз, бұл кезде сандық белгілер (11) жыптылықтайдын температураны көрсетеді, су шәйнек колбасында (2) қыздады, қосу/өшіру түймесін (14) «» басыңыз, содан кейін таңбалар (11) шәйнек колбасындағы (2) суды қыздырудың нақты температурасын және артқы жарығын көрсетеді (1) жанады.
- Суды қыздыру температурасының әртүрлі параметрлеріндегі шәйнек колбасының (2) артқы жарығының (1) түсі:
 - суды жылтыту температурасы 40°C, ашық ақ-кек артқы жарық;
 - суды жылтыту температурасы 40-49°C, ашық жасыл артқы жарық;
 - суды жылтыту температурасы 50-59°C, ашық кек артқы жарық;
 - суды жылтыту температурасы 60-69°C, көгілдір артқы жарық;
 - суды жылтыту температурасы 70-79°C, күлгін артқы жарық;
 - суды жылтыту температурасы 80-89°C, сары жарық;
 - суды жылтыту температурасы 90-100°C, қызыл артқы жарық;
- Орнатылған температураға жеткенде дыбыстық сигнал естіледі және шәйнектің қыздыру элементі өшеді.

- Белгіленген температураға жеткенде дыбыстық белгі шығады, шайнеткің қыздыру элементі өшеді.
- Су жылтыу функциясын өшіру қажет болса, қосу/өшіру түймесін (14) «» басыңыз.

СУДЫҢ БЕРІЛГЕН ТЕМПЕРАТУРАСЫН ҚОЛДАУ ҚЫЗМЕТИ

Ескертпе:

- қызмет берілген су температурасын 2 сағат бойы қолданпұруға мүмкіндік береді. Осы уақыт өткеннен кейін температураны қолдау режимі автоматтарты түрде өшіріледі;
- температураны ұстап тұрудың жұмыс режимі периодты, егер шайнек колбасындағы (2) судың температурасы 5 градусқа төмендесе, қайнау режимі қосылады, қайнаганнан кейін су белгіленген температураға дейін салындылады;
- судың температурасын 100°C ұсташа режимі белсенді емес және тек қайнаган су үшін қолданылады.
- (13) «» түймесін басу арқылы су температурасын 40-50-60-70-80-90-100°C ұстап тұру үшін қажетті температураны орнатыңыз, бұл кезде сандық белгілер (11) жыптылықтаған кезде орнатылған техникалық қызмет көрсету температурасын көрсетеді, қосу/өшіру түймесін (14) «» басыңыз, содан кейін таңбалар (11) шәйнек колбасындағы (2) судың нақты қыздыру температурасын көрсетеді, қыздыруға байланысты артқы жарықтың түсі (1) өзгереді, шәйнек колбасындағы судың температурасы (2).

- Судың температурасын ұстап тұру режимін қосу үшін (15) «» түймесін басыңыз, сонда су температурасын ұстап тұру режимін қосу үшін (16) «» белгісі жаңады.

Ескертпе: су температурасын сақтау режимінде жад функциясы іске қосылады; егер сіз шәйнекті тұтырдан (9) 10 рет алғып тастасаңыз және су температура-сы белгілентен мәннен 8 градусқа төмендесе, су температурасын сақтау функциясы су температурасы орнатылғаннан 8 градустан жоғары төмендесе белсен-ді болады, бұл жағдайда су температурасын сақтау функциясы өшеді.

- Судың температурасын күті функциясын өшіру қажет болса, (15) «», түймешігін басыңыз, сонда су температурасын ұстая режимін қосуға арналған белгі (16) «» сөнеді.

ҚЫЗЫП КЕТУДЕН ҚОРҒАНЫС

- Егер сіз шайнекті кездейсок қосып қойсаңыз, ал судың деңгейі минималды белгіден төмен болса, онда автоматты термосақтандырыш қосылады және шайнек өшеді. Бұл жағдайда шайнекті түпкөймадан (9) шешіп алғыңыз және 10-15 минут бойы сұтыныңыз, содан кейін шайнекті сүмен толтырыңыз және қосыңыз, электр шайнек қалыпты режимде жұмыс істейтін болады.

ТАЗАРТУ ЖӘНЕ KYTIMI

- Тазалау алдында шайнекті электр желсінен ажыра-тып, суды ағызыңыз және шайнекті сұтыныңыз.

- Түпкөйманы (9) және колбаның сыртқы бетін (2) сәл дымқыл матамен сүртіңіз, содан кейін түпкөйманы (9) және колбаны (2) құргатып сүртіңіз. Ластануды жою үшін жұмсақ тазалағыш құралдарды пайдаланыңыз, металл губкаларды, абразивті тазалағыш заттарды және еріткіштерді пайдаланбаңыз.
- Электр шайнекті, түпкөйманы (9) және қуат сымын суға немесе басқа да сұйықтықтарға салмаңыз, шайнекті ыдыс жуғыш машинада жууга тыым салынады.

ҚАҚТЫ ЖОЮ

- Құтының (2) ішінде түзілетін қақ судың дәмдік сапасына әсер етеді, су мен жылдыту элементі арасындағы жылу алмасуын бұздады, сондай-ақ қыздыру элементінің істен шығып қалу қаупін тудырады, құтыдағы (2) қақтың көп мөлшерінен қыздыру элементінің жаңып кетуі кепілдік жағдайы болып табылмайды.
- Қақты жою үшін арналы қақты жою құралдарын, сондай-ақ тұрмыстық мысалы, сірке су немесе лимон қышқылын қолдануға болады.
- 25 г лимон қышқылын 500 мл ыстық суда ерітіңіз, шайнектегі судың максималды көлеміне дейін су қосыңыз.
- Алынған ерітіндін шайнекке құйып, 15-30 минутқа қалдырыңыз, қажет болса, қайнаған су режимін қосуға болады.
- Сұйықтықты төгіліз және құтыны (2) бірнеше рет шайыңыз, суды бірнеше рет қайнатыңыз.

- Қақты жою үшін электр шайнектерге немесе кофе машиналарына арналған арнайы құралдарды пайдалануға болады, оларды қолдану жөніндегі нұсқаулықты қатаң ұстаңыз, ол құралдың қаптамасында немесе сатушы ұсынатын қосымша материалдарда орналастырылуы тиіс.
- Шайнекті қақтан мезгілімен тазалаңыз.

САҚТАУ

- Шайнекті ұзақ уақыт сақтауға қояр алдында, оны электр желісінен ажыратыңыз, суды ағызып, құрылғыны салқындастырыңыз.
- Тұпқойманы (9) және құттыны (2) тазалаңыз.
- Шайнекті құргақ салқын жерде балалар мен мүмкіндігі шектеулі адамдардың
- Куат сымын тұпқоймадағы (10) бауды орайтын орынға (9) бекітіңіз.
- Шәйнекті балалардың және мүмкіндігі шектеулі адамдардың қолы жетпейтін салқын, құргақ жерде сақтаңыз.

ЖЕТКІЗІЛІМ ЖИНАФЫ

- Электр шайнек — 1 дн.
- Тұпқойма — 1 дн.
- Нұсқаулық — 1 дана.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

- Құаттандыру кернеүі: 220-240 В, ~ 50/60 Гц
- Номиналдық тұтыну құаттылығы: 2200 Вт
- Судың максималдық көлемі: 1,7 л

ПАЙДАҒА АСЫРУ



Қалдықтардың бақыланбай пайдага асыруынан қоршаған ортаға немесе адамдардың денсаулығына зиян келтірмеу үшін, құрылғының немесе құаттандыру элементтерінің (егер жинақталымға кірсе) қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оларды әдettегі тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз, аспапты және құаттандыру элементтерін одан әрі пайдага асыру үшін арнайы пункттерге жіберіңіз.

Бұйымдарды пайдага асыру кезінде пайдада болатын қалдықтар белгіленген тәртіп бойынша келесі пайдага асырылатын тәртіппен міндетті түрде жинауга жатады.

Берілген өнімді пайдага асыру туралы қосымша ақпаратты алу үшін жергілікті муниципалитетке, тұрмыстық қалдықтарды пайдага асыру қызметіне немесе берілген өнімді сіз сатып алған дүкенге жүгініңіз.

Өндіруші алдын-ала ескертүсіз, құрылғының дизайнын, конструкциясы мен оның жалпы жұмыс ұстанымдарына әсер етпейтін техникалық сипаттамаларын өзгерту құқығын өзіне қалдырады.

Құрылғының қызмет ету мерзімі – 3 жыл

Өндірілген күні сериялық нөмірде көрсетілген.

Қандай да бір ақаулықтар табылған жағдайда деру авторландырылған сервистік орталыққа жүгінү керек.

Hergestellt für «Ruste GmbH»,
Berggasse 18/18, 1090 Wien,
Osterreich

Produced for «Ruste GmbH»,
Berggasse 18/18, 1090 Vienna, Austria

Изготовлено по заказу Русте Гмбх,
Бергассе 18/18, 1090 Вена, Австрия

Уполномоченное изготовителем

лицо: ООО «Грантэп»
143912, МО, г. Балашиха,
ш. Энтузиастов, вл. 1А
т.: +7 (495) 297-50-20,
e-mail: info@brayer.su

Made in China/Произведено в Китае



brayer.ru

