

Instruction manual
Инструкция по эксплуатации

Chopper BR1408
Измельчитель BR1408



СОДЕРЖАНИЕ


EN.....	3
RU	10
KZ.....	18

CHOPPER BR1408

The chopper is intended for chopping vegetables, fruit, herbs, onion, garlic, raw or boiled meat, cheese.

DESCRIPTION

1. Operation time indicator 10 seconds
2. Operation time indicator 16 seconds
3. On button
4. Operation time indicator 25 seconds
5. Operation time indicator without time limit
6. Operation time digital symbols
7. Operation mode selection button
8. Motor unit
9. Chopper bowl lid
10. Sealing gasket
11. Chopper bowl
12. Knives

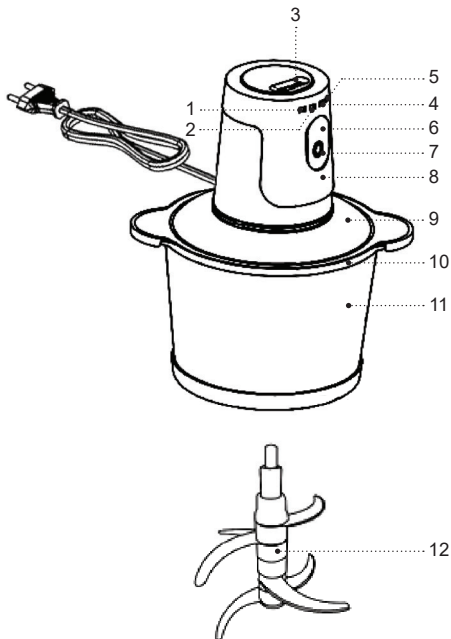

SAFETY MEASURES AND OPERATION RECOMMENDATIONS

Read the operation manual carefully before using the unit; after reading, keep it for future reference.

- Use the unit for its intended purpose only, as it is stated in this manual.
- Mishandling the unit can lead to its breakage and cause harm to the user or damage to the user's property, which is not covered by warranty.
- Make sure that the operating voltage of the unit indicated on the label corresponds to your home mains voltage.

ATTENTION! Continuous operation time of the chopper should not exceed 25 seconds, after that make at least 1 minute break.

- Place and use the unit on a flat dry and steady surface.
- Use only the removable parts supplied with the chopper.
- Before switching the chopper on, make sure that all removable parts are installed properly.
- Before using the chopper for the first time, wash all the removable parts that will contact food.
- Put the products into the chopper bowl before switching the unit on. Do not switch the unit on if the chopper bowl is empty.
- Cool down hot products before putting them into the chopper bowl.

- Watch the amount of products put into the chopper bowl and the level of poured liquids.
- Before using the unit make sure that the knives are installed properly.
- The cutting edges of the knives are sharp and dangerous, handle the knives carefully.
- If the knives stop during operation, switch the unit off, unplug it and remove the chopper motor unit and the lid, remove the ingredient which is hindering the knives rotation. If the knives rotation is hindered, it is recommended to add some water, juice, broth, etc. to the chopper bowl.
- Remove the motor unit of the chopper only after complete stop of the knives rotation and after the unit is unplugged.
- Do not use the unit outdoors.
- It is recommended not to use the unit during lightning storms.
- Protect the unit from impacts, falling, vibrations and other mechanical stress.
- Never leave the unit connected to the mains unattended.
- Do not use the unit near heating appliances, heat sources or open flame.
- Do not use the unit in places where aerosols are used or sprayed, and in proximity to inflammable liquids.
- Do not use the unit in proximity to the kitchen sink, in bathrooms, near swimming pools or other containers filled with water.

- If the unit is dropped into water, unplug it immediately, and only then you can take the unit out of water. Apply to the service center for testing or repairing the unit.
- Do not let the power cable touch heated surfaces or sharp furniture edges.
- Unplug the unit after usage or before cleaning. When unplugging the unit, hold the power plug and carefully remove it from the mains socket, do not pull the power cord, as this can lead to its damage and cause a short circuit.
- Do not touch the unit body, the power cord, or the power plug with wet hands.
- For child safety reasons do not leave polyethylene bags used as packaging unattended.

ATTENTION!

Do not allow children to play with polyethylene bags or packaging film. **Danger of suffocation!**

- The unit is not intended for usage by children.
- Do not leave children unattended to prevent using the unit as a toy.
- Do not allow children to touch the operating surface, the unit body, the power cord or the power plug during operation of the unit.
- Be especially careful if children or disabled persons are near the operating unit.
- During the unit operation and breaks between operation cycles, place the unit out of reach of children.

- The unit is not intended to be used by physically, sensory, psychologically, or mentally handicapped people (including children), or people lacking experience or knowledge if they are not under supervision of a person who is responsible for their safety or if they are not instructed by this person on the usage of the unit.
- From time to time check the power cord integrity.
- If the power cord is damaged, it should be replaced by the manufacturer, a maintenance service or similar qualified personnel to avoid danger.
- Do not repair the unit by yourself. Do not disassemble the unit by yourself, if any malfunction is detected, and after the unit was dropped, unplug it and apply to the service center.
- To avoid damages, transport the unit in the original package.
- Keep the unit in a dry cool place out of reach of children and disabled persons.

THE UNIT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USE ONLY; USING THE UNIT FOR COMMERCIAL OR LABORATORY PURPOSES IS PROHIBITED.

BEFORE THE FIRST USE

After the unit's transportation or storage at negative temperature, unpack it and wait for 3 hours before using it.

- Unpack the unit and remove all packaging materials.
- Keep the original packaging.
- Read the safety measures and operating recommendations.
- Check the delivery set.
- Examine the unit for damages; if the unit is damaged, do not plug it into the mains.
- Make sure that the indicated specifications of the power supply voltage of the unit correspond to the specifications of your mains.
- Wash the bowl (11) and the lid (9) with warm water and neutral detergent, rinse and dry.
- Wash the knives (12) with warm water and neutral detergent, rinse and dry.
- The cutting edges of the knives (12) are sharp and can be dangerous, handle the knives (12) carefully.
- Clean the motor unit body (8) with a soft, slightly damp cloth, and then wipe it dry.
- Do not immerse the unit, the power cord and the power plug into water or any other liquids.

USING THE CHOPPER

- The unit is intended for chopping vegetables, fruit, herbs, onion, garlic, raw or boiled meat, cheese, ice.

ATTENTION!

Continuous operation time of the chopper should not exceed 25 seconds, after that make at least 1 minute break.

Do not chop very hard products, such as nutmegs, coffee beans, cereals and frozen food.

- **Notes:** — when using the unit for the first time, a foreign smell from the electric motor can appear — this is normal and it is not covered by warranty.

BEFORE PROCESSING THE PRODUCTS:

- remove bones, fat and sinews from meat, cut the meat, cheese, onion, vegetables and fruit into cubes approximately 1,5x1,5 cm;
- shell the nuts, remove stems from herbs.

FOOD PROCESSING

- Use knives (12) for processing raw or boiled meat, for chopping vegetables, fruits, aromatic herbs, onions, garlic, cheese, ice (see the table). It is recommended to chop products and ice in the pulse mode of operation, periodically press and release the on buttons (3).
- Before assembling the chopper make sure that the power plug is not inserted into the mains socket.
- Place the bowl (11) on a flat dry and steady surface.

- Install the knives (12) on the axis inside the bowl (11). Be careful: the knives (12) are sharp, always hold the knives (12) by the plastic end.
- Put the pre-cut products into the bowl (12).

Notes:

- do not switch the chopper on if the bowl (11) is empty.
- the amount of products for processing should not exceed 2/3 of the capacity of the bowl (11) and should not be below the blades of the knives (12).
- Install the lid (9) with the sealing gasket (10) on the bowl (11).
- Install the motor unit (8) on the lid (9).
- Insert the power plug into the mains socket, the digital symbols of the operation time «0 0» will light up.
- Press the button (7) to select one of four operation modes of the chopper, which is displayed with the indicators (1, 2, 4, 5), then press and hold the button (3) to switch the chopper on:
 - indicator (1) – the chopper will be switched on and smoothly reach the maximum speed, the digital symbols (6) will show the operation time, the maximum operation time in the mode (1) is 10 seconds, then the chopper will be automatically switched off;
 - indicator (2) – the chopper will be switched on and smoothly reach the maximum speed, the digital symbols (6) will show the operation time,

the maximum operation time in the mode (2) is 16 seconds, then the chopper will be automatically switched off;

- indicator (4) – the chopper will be switched on and smoothly reach the maximum speed, the digital symbols (6) will show the operation time, the maximum operation time in the mode (4) is 25 seconds, then the chopper will be automatically switched off;
- indicator (5) – the chopper will be switched on and smoothly reach the maximum speed, the digital symbols (6) will show the operation time, the maximum operation time in the mode (5) is unlimited.

Notes:

- when choosing the operation mode (5), the operation time is not limited, but it is recommended not to exceed the operation time of 25 seconds, after that take 1 minute break;
- if it is necessary to stop the chopper operation, release the button (3).
- During the operation press the button (3) with one hand and hold the bowl (11) with the other.

Notes: — if food processing is hindered or the products level is below the knives (12) edges, you can add some water, juice, broth etc.

- After using the chopper wait until the knives (12) fully stop rotating.
- Remove the power plug from the mains socket.

- Remove the motor unit (8).
- Remove the lid (9) from the bowl (11).
- Take the plastic end and remove the knives (12) from the bowl (11).
- Take the chopped products out of the bowl (11).

CLEANING AND MAINTENANCE

ATTENTION!

The blades of the knives (12) are very sharp and dangerous. Handle the knives (12) carefully!

- Unplug the chopper before cleaning.
- Remove the motor unit (8).
- Remove the lid (9) from the bowl (11).
- Carefully remove the knives (12).
- Wash the parts (9, 11) with warm water and neutral detergent, rinse and dry.
- Wash the knives (12) with warm water and neutral detergent, rinse and dry.
- Clean the motor unit (8) with a soft, slightly damp cloth and then wipe it dry.
- Do not immerse the motor unit (8) into water or any other liquids.
- Do not use abrasives and solvents to clean the motor unit (8) and the removable parts.
- After processing salty or sour products rinse the knives (12) with warm water.
- After processing products with strong dyeing

properties (for instance, carrot or beet-root) the removable parts can get colored. To clean the removable parts wipe them with a dry cloth, dampened in vegetable oil, and then wash them with warm water and neutral detergent, rinse and dry.

STORAGE

- Clean the chopper before taking it away for storage.
- Keep the unit in a dry cool place out of reach of children and disabled persons.

TABLE OF PRODUCTS FOR PROCESSING

Ingredients	Maximal number	Maximal time
Parsley	60 g	10 sec
Onions	400 g	10 sec
Shallot	400 g	10 sec
Garlic	300 g	5 sec
Croutons	40 g	15 sec
Almond	200 g	15 sec
Hazelnuts	200 g	15 sec
Walnuts	200 g	15 sec
Gruyere cheese	200 g	15 sec
Boiled meat	400 g	15 sec

Veal	400 g	20 sec
Light baking	1,2 l	15 sec
Boiled soup	1,2 l	15 sec
Dried plum	260 g	9 sec
Fruit	260 g	9 sec

The data shown in the tables is given for recommendation purposes.

DELIVERY SET

1. Chopper assembled — 1 pc.
2. Manual — 1 pc.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Power supply voltage: 220-240 V, ~50 Hz
- Rated input power: — 800 W
- Bowl capacity: — 3 l
- Maximal operation time: — 25 seconds

RECYCLING



To prevent possible damage to the environment or harm to the health of people by uncontrolled waste disposal, after expiration of the service life of the unit or the batteries (if included), do not discard them with usual household waste, but take the unit and the batteries to specialized centers for further recycling.

The waste generated during the disposal of the unit is subject to mandatory collection and consequent disposal in the prescribed manner.

For further information about recycling of this product apply to a local municipal administration, a disposal service or to the shop where you purchased this product.

The manufacturer reserves the right to change the appearance, design and specifications not affecting general operation principles of the unit, without prior notice.

The unit operating life is 3 years.

The manufacturing date is specified in the serial number.


In case of any malfunctions promptly apply to the authorized service center.

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ BR1408

Измельчитель предназначен для измельчения овощей, фруктов, ароматических трав, лука, чеснока, сырого или отварного мяса, сыра.

ОПИСАНИЕ

1. Индикатор времени работы 10 секунд
2. Индикатор времени работы 16 секунд
3. Кнопка включения
4. Индикатор времени работы 25 секунд
5. Индикатор режима работы без ограничения времени
6. Цифровые символы времени работы
7. Кнопка выбора режима работы
8. Моторный блок
9. Крышка ёмкости измельчителя
10. Уплотнительная прокладка
11. Ёмкость измельчителя
12. Ножи

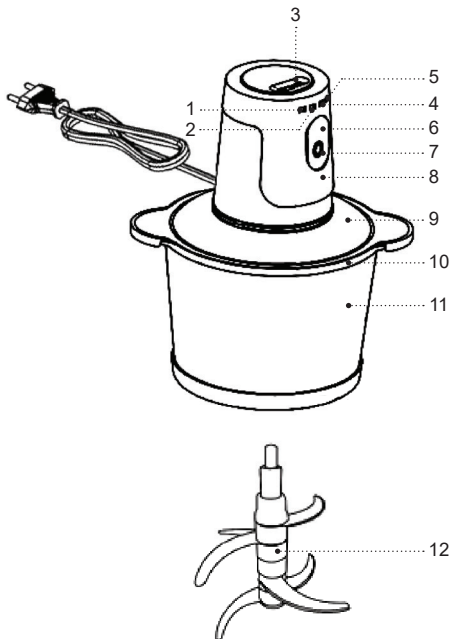

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед использованием устройства внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации, после прочтения, сохраните его для использования в будущем.

- Используйте устройство только по его прямому назначению, как изложено в данной инструкции.
- Неправильное обращение с устройством может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу и не является гарантийным случаем.
- Убедитесь, что рабочее напряжение устройства, указанное на этикетке, соответствует напряжению электросети.

ВНИМАНИЕ! Время непрерывной работы измельчителя не должно превышать 25 секунд, после чего сделайте перерыв в работе не менее 1 минуты.

- Устанавливайте и используйте устройство на ровной, сухой и устойчивой поверхности.
- Используйте только те детали измельчителя, которые входят в комплект поставки.
- Перед включением измельчителя убедитесь, что все съёмные детали установлены правильно.
- Перед первым использованием измельчителя промойте все съёмные детали, которые будут контактировать с продуктами.

- Помещайте продукты в ёмкость измельчителя до включения устройства, запрещается включать устройство, если в ёмкости измельчителя нет продуктов.
- Охлаждайте горячие продукты прежде, чем поместить их в ёмкость измельчителя.
- Следите за количеством продуктов, помещённых в ёмкость измельчителя и уровнем налитых жидкостей.
- Перед использованием устройства убедитесь, что ножи установлены правильно.
- Режущие кромки ножей острые и представляют опасность, обращайтесь с ножами осторожно.
- Если во время работы произошла остановка вращения ножей, выключите устройство, выньте вилку шнура питания из электрической розетки, снимите моторный блок измельчителя, крышку и удалите продукт, мешающий вращению ножей. При затруднении вращения ножей рекомендуется добавить в ёмкость измельчителя воду, сок, отвар и т.д.
- Снимать моторный блок измельчителя можно только после полной остановки вращения ножей и отключения его от электрической сети.
- Запрещается использовать устройство вне помещений.
- Не рекомендуется использовать устройство во время грозы.
- Оберегайте устройство от ударов, падений, вибраций и иных механических воздействий.

- Не оставляйте устройство, включённое в сеть, без присмотра.
- Не используйте устройство в непосредственной близости от нагревательных приборов, источников тепла или открытого пламени.
- Запрещается использовать устройство в местах, где используются или распыляются аэрозоли, а также вблизи от легковоспламеняющихся жидкостей.
- Не используйте устройство вблизи от кухонной раковины, в ванных комнатах, около бассейнов или других ёмкостей, наполненных водой.
- Если устройство упало в воду, немедленно выньте вилку шнура питания из электрической розетки, и только после этого можно достать устройство из воды. Обратитесь в сервисный центр для осмотра или ремонта устройства.
- Не допускайте, чтобы шнур питания касался горячих поверхностей и острых кромок мебели.
- Отключайте устройство от электросети после использования или перед чисткой.
- При отключении устройства от электрической сети держитесь за вилку шнура питания и аккуратно выньте её из электрической розетки, не тяните за шнур питания, это может привести к его повреждению и вызвать короткое замыкание.
- Не прикасайтесь к корпусу устройства, к шнуру питания и к вилке шнура питания мокрыми руками.

- Из соображений безопасности детей не оставляйте полиэтиленовые пакеты, используемые в качестве упаковки, без надзора.

ВНИМАНИЕ!

Не разрешайте детям играть с полиэтиленовыми пакетами или упаковочной плёнкой. **Опасность удушья!**

- Устройство не предназначено для использования детьми.
- Осуществляйте надзор за детьми, чтобы не допустить использования устройства в качестве игрушки.
- Не разрешайте детям прикасаться к корпусу устройства, к шнуру питания или к вилке шнура питания во время работы устройства.
- Будьте особенно внимательны, если поблизости от работающего устройства находятся дети или лица с ограниченными возможностями.
- Во время работы и в перерывах между рабочими циклами размещайте устройство в местах, недоступных для детей.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными, психическими или умственными способностями, или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы лицом,

ответственным за их безопасность, об использовании прибора.

- Периодически проверяйте целостность шнура питания.
- При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
- Запрещается самостоятельно ремонтировать устройство. Не разбирайте устройство самостоятельно, при возникновении любых неисправностей, а также после падения устройства отключите его от электросети и обратитесь в сервисный центр.
- Во избежание повреждений перевозите устройство в заводской упаковке.
- Храните устройство в сухом прохладном месте, недоступном для детей и людей с ограниченными возможностями.

УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО В КОММЕРЧЕСКИХ ИЛИ ЛАБОРАТОРНЫХ ЦЕЛЯХ.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

После транспортировки или хранения устройства при отрицательной температуре, распакуйте его и подождите 3 часа перед использованием.

- Распакуйте устройство и удалите все упаковочные материалы.
- Сохраните заводскую упаковку.
- Ознакомьтесь с мерами безопасности и рекомендациями по эксплуатации.
- Проверьте комплектацию.
- Осмотрите устройство на наличие повреждений. При наличии повреждений не включайте его в сеть.
- Убедитесь, что указанные параметры напряжения питания устройства, соответствуют параметрам электрической сети.
- Промойте ёмкость (11), крышку (9) тёплой водой с нейтральным моющим средством, ополосните и просушите.
- Промойте ножи (12) тёплой водой с нейтральным моющим средством, ополосните и просушите.
- Режущие кромки ножей (12) острые и могут представлять опасность, обращайтесь с ножами (12) осторожно.
- Корпус моторного блока (8) протрите мягкой, слегка влажной тканью, после чего вытрите насухо.
- Запрещается погружать устройство, шнур питания и вилку шнура питания в воду или любые другие жидкости.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ

- Устройство предназначено для измельчения овощей, фруктов, ароматических трав, лука, чеснока, сырого или отварного мяса, сыра.

ВНИМАНИЕ!

Время непрерывной работы измельчителя не должно превышать 25 секунд, после чего сделайте перерыв в работе не менее 1 минуты.

Запрещается измельчать очень твёрдые продукты, такие как мускатный орех, зёрна кофе, злаки и замороженные продукты.

Примечание: при первом включении устройства, возможно появление постороннего запаха от электромотора — это допустимо и не является гарантийным случаем.

ПЕРЕД ПЕРЕРАБОТКОЙ ПРОДУКТОВ:

- удалите из мяса кости, жир и жилы, нарежьте мясо, сыр, лук, овощи и фрукты кусочками не более 1,5x1,5 см;
- очистите орехи от скорлупы, удалите у травы стебли;

ПЕРЕРАБОТКА ПРОДУКТОВ

- Используйте ножи (12) для переработки сырого или отварного мяса, для измельчения овощей, фруктов, ароматических трав, лука, чеснока, сыра, льда (см. таблицу). Измельчать продукты и лёд, рекомендуется в импульсном режиме работы, периодически нажимайте и отпускайте кнопку включения (3).

- Перед сборкой измельчителя убедитесь, что вилка шнура питания не вставлена в электрическую розетку.
- Установите ёмкость (11) на ровной, сухой и устойчивой поверхности.
- Установите ножи (12) на ось внутри ёмкости (11). Будьте осторожны, ножи (12) острые, всегда держите ножи (12) за пластмассовый хвостовик.
- Поместите предварительно нарезанные продукты в ёмкость (11).

Примечание:

- запрещается включать измельчитель без продуктов в ёмкости (11).
- объём перерабатываемых продуктов не должен превышать 2/3 от объёма ёмкости (11), и не должен быть ниже лезвий ножей (12).
- Установите крышку (9) с уплотнительной прокладкой (10) на ёмкость (11).
- Установите моторный блок (8) на крышку (9).
- Вставьте вилку сетевого шнура в электрическую розетку, при этом загорятся цифровые символы времени работы «0 0»
- Нажатием кнопки (7) выберите один из четырёх режимов работы измельчителя, который отображается индикаторами (1, 2, 4, 5), после этого нажмите и удерживайте кнопку (3) для включения измельчителя:
 - индикатор (1) — измельчитель включится и плавно достигнет максимальной скорости,

цифровыми символами (6) будет отображаться время работы, максимальное время работы в режиме (1) – 10 секунд, после этого измельчитель автоматически выключится;

- индикатор (2) – измельчитель включится и плавно достигнет максимальной скорости, цифровыми символами (6) будет отображаться время работы, максимальное время работы в режиме (2) – 16 секунд, после этого измельчитель автоматически выключится;
- индикатор (4) – измельчитель включится и плавно достигнет максимальной скорости, цифровыми символами (6) будет отображаться время работы, максимальное время работы в режиме (4) – 25 секунд, после этого измельчитель автоматически выключится;
- индикатор (5) – измельчитель включится и плавно достигнет максимальной скорости, цифровыми символами (6) будет отображаться время работы, максимальное время работы в режиме (5) – не ограничено.

Примечания:

- при выборе режима работы (5), время работы не ограничено, но рекомендуется не превышать время работы 25 секунд, после этого сделайте перерыв на 1 минуту;
- при необходимости остановки работы измельчителя, отпустите кнопку (3).

- Во время работы, нажимайте на кнопку (3) одной рукой, а другой рукой придерживайте ёмкость (11).

Примечание: если переработка продуктов затруднена или уровень продуктов находится ниже кромки ножей (12), добавьте небольшое количество воды, сока, бульона и т.п.

- После использования измельчителя дождитесь полной остановки вращения ножей (12).
- Выньте вилку сетевого шнура из электрической розетки.
- Снимите моторный блок (8).
- Снимите крышку (9) с ёмкости (11).
- Возьмитесь за пластмассовый хвостовик и выньте ножи (12) из ёмкости (11).
- Извлеките переработанные продукты из ёмкости (11).

ЧИСТКА И УХОД

ВНИМАНИЕ!

Лезвия ножей (12) острые и представляют опасность. Обращайтесь с ножами (12) осторожно!

- Перед чисткой измельчителя выньте вилку шнура питания из розетки электрической сети.
- Снимите моторный блок (8).
- Снимите крышку (9) с ёмкости (11).
- Соблюдая осторожность, извлеките ножи (12).

- Промойте детали (9, 11) тёплой водой с использованием нейтрального моющего средства, ополосните и просушите.
- Промойте ножи (12) тёплой водой с нейтральным моющим средством, ополосните и просушите.
- Моторный блок (8) протрите мягкой, слегка влажной тканью, после чего вытрите насухо.
- Запрещается погружать моторный блок (8) в воду или любые другие жидкости.
- Запрещается для чистки моторного блока (8) и съёмных деталей использовать абразивные чистящие средства и растворители.
- После переработки солёных или кислых продуктов, ополосните ножи (12) тёплой водой.
- После переработки продуктов с сильными красящими свойствами, например, моркови или свёклы, детали могут окраситься, для очистки деталей, протрите их сухой тканью, смоченной растительным маслом, после чего промойте детали тёплой водой с использованием нейтрального моющего средства, ополосните и просушите.

ХРАНЕНИЕ

- Перед тем как убрать измельчитель на хранение, проведите его чистку.
- Храните устройство в сухом прохладном месте, недоступном для детей и людей с ограниченными возможностями.

ТАБЛИЦА ПРОДУКТОВ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ

Ингредиенты	Максимальное количество	Максимальное время
Петрушка	60 г	10 сек
Лук	400 г	10 сек
Лук-шалот	400 г	10 сек
Чеснок	300 г	5 сек
Сухарики	40 г	15 сек
Миндаль	200 г	15 сек
Фундук	200 г	15 сек
Грецкие орехи	200 г	15 сек
Сыр грюйер	200 г	15 сек
Отварное мясо	400 г	15 сек
Телятина	400 г	20 сек
Легкая выпечка	1,2 л	15 сек
Вареный суп	1,2 л	15 сек
Чернослив	260 г	9 сек
Фрукты	260 г	9 сек

Приведённые в таблицах данные носят рекомендательный характер.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Измельчитель в сборе — 1 шт.
2. Инструкция — 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Напряжение питания: 220-240 В, ~50 Гц
- Номинальная потребляемая мощность: — 800 Вт
- Объём ёмкости: — 3 л
- Максимальное время работы: — 25 секунд

УТИЛИЗАЦИЯ



Чтобы предотвратить возможный вред окружающей среде или здоровью людей от неконтролируемой утилизации отходов, после окончания срока службы устройства или элементов питания (если входят в комплект), не выбрасывайте их вместе с обычными бытовыми отходами,

передайте прибор и элементы питания в специализированные пункты для дальнейшей утилизации.

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке.

Для получения дополнительной информации об утилизации данного продукта обратитесь в местный муниципалитет, службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где вы приобрели данный продукт.

Производитель сохраняет за собой право изменять дизайн, конструкцию и технические характеристики, не влияющие на общие принципы работы устройства.

Срок службы устройства — 3 года

Дата производства указана в серийном номере.


В случае обнаружения каких-либо неисправностей необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр.

ҰСАҚТАҒЫШ BR1408

Ұсақтағыш көкөністерді, жемістерді, хош иісті шөптерді, пиязды, сарымсақты, шикі немесе піскен етті, сырды.

СИПАТТАМАСЫ

1. Жұмыс уақытының индикаторы 10 секунд
2. Жұмыс уақытының индикаторы 16 секунд
3. Қосу түймесі
4. Жұмыс уақытының индикаторы 25 секунд
5. Уақыт шектелмейтін жұмыс режимінің индикаторы
6. Жұмыс уақытының цифрлық таңбалары
7. Жұмыс режимін таңдау түймесі
8. Мотор блогы
9. Ұсақтағыш ыдысының қақпағы
10. Тығыздағыш төсем
11. Ұсақтағыштың ыдысы
12. Пышақтар

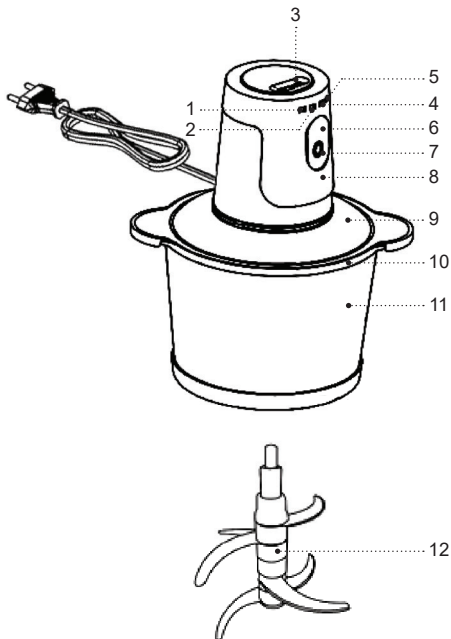

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ ЖӘНЕ ПАЙДА- ЛАНУ БОЙЫНША НҰСҚАУЛЫҚ

Құрылғыны пайдалану алдында пайдалану бойынша нұсқаулықпен мұқият танысыңыз, оқығаннан кейін, оны болашақта пайдалану үшін сақтап қойыңыз.

- Құралды осы нұсқаулықта баяндалғандай оның тікелей мақсаты бойынша ғана пайдаланыңыз.
- Құралды дұрыс қолданбау оның бұзылуына, және пайдаланушыға немесе оның мүлкіне зиян келтіруге әкеп соғуы мүмкін және кепілдік жағдайы болып табылмайды.
- Заттаңбада көрсетілген құралдың жұмыс кернеуі электр желісінің кернеуіне сәйкес екеніне көз жеткізіңіз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Ұсақтағыштың үздіксіз жұмыс істеу уақыты 25 секундтан аспауы керек, одан кейін 1 минуттан кем емес уақытқа үзіліс жасау керек

- Құралды тегіс, құрғақ және тұрақты бетте орналастырыңыз және пайдаланыңыз.
- Жеткізілім жиынтығына кіретін ұсақтағыш бөлшектерін ғана қолданыңыз.
- Ұсақтағышты қосар алдында барлық шешілмелі бөлшектерінің дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз.

- Ұсақтағышты алғаш пайдалану алдында өнімдермен түйсетін, барлық шешілмелі бөлшектерді жуыңыз.
- Ұсақтағыш ыдысына өнімдерді құралды қосқанға дейін салыңыз, егер құрал ыдысының ішінде азық болмаса, құралды қосуға тыйым салынады.
- Ыстық өнімдерді ұсақтағыш сыйымдылығына салардан бұрын оларды салқындатыңыз.
- Ұсақтағыш сыйымдылығына салынған өнімдер мөлшері мен құйылған сұйықтықтың деңгейін бақылаңыз.
- Құралды пайдалану алдында пышақтардың дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз.
- Ұсақтағыш-пышақтардың кесетін жиектері өткір және қауіп тудырады, пышақтарды абайлап қолданыңыз.
- Егер жұмыс кезінде пышақтардың айналуы тоқтаса, құрылғыны өшіріңіз, қуаттау бауының ашасын электр розеткасынан шығарыңыз, ұсақтағыштың моторлық блогын, қақпағын шешіп алыңыз және пышақтардың айналуына кедергі келтірген өнімді алып тастаңыз. Пышақтардың айналуы қиындаған кезде ұсақтағыш сыйымдылығына су, шырын, сорпа ж.с.с. қосу ұсынылады.
- Ұсақтағыш-пышақтардың айналуы толық тоқтағаннан кейін және оны электр желісінен ажыратқаннан кейін ғана ұсақтағыштың моторлық блогын алып тастауға болады.

- Құралды үй-жайдан тыс жерде пайдалануға тыйым салынады.
- Найзағай кезінде құралды пайдалануға кеңес берілмейді.
- Құралды соққыдан, құлаудан, дірілден және басқа да механикалық әсерлерден сақтаңыз.
- Желіге қосылған құралды қараусыз қалдырмаңыз.
- Құралды жылу көздерінің, жылыту аспаптарының немесе ашық оттың тікелей жанында пайдаланбаңыз.
- Құралды аэрозольдар пайдаланылатын немесе шашырайтын жерлерде, сондай-ақ тез тұтанатын сұйықтықтарға жақын жерлерде пайдалануға тыйым салынады.
- Құралды ас үй раковинасына жақын, жуына-тын белмеде, бассейндер немесе басқа да су толтырылған сыйымдылықтарға жақын жерде пайдалануға болмайды.
- Егер құрылғы суға құлап кетсе, дереу қуаттандыру баудың ашасын электр розеткасынан суырыңыз, осыдан кейін ғана құрылғыны судан алып шығуға болады. Құралды тексерту немесе жөндеу үшін рұқсаты бар сервис орталығына жүгініңіз.
- Қуаттау бауының ыстық беттерге және жиһаздың өткір жиектеріне тимеуін қадағалап отырыңыз.
- Құралды пайдаланып болғаннан кейін немесе тазалау алдында электр желісінен ажыратыңыз. Құралды электр желісінен ажыратқан кезде тек желілік баудың айырынан ұстаңыз және оны

электр розеткасынан абайлап шығарыңыз, желілік баудан тартпаңыз — бұл оның зақымдануына әкеліп, қысқа тұйықталуын тудыруы мүмкін.

- Құрылғы корпусын, қуаттау бауын және қуаттау бауының ашасын сулы қолмен ұстамаңыз.
- Балалардың қауіпсіздігі үшін қаптама ретінде пайдаланылатын полиэтилен пакеттерді қадағалаусыз қалдырмаңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Балаларға полиэтилен пакеттерімен немесе қаптама үлдірімен ойнауға рұқсат етпеңіз. **Тұншығу қаупі!**

- Құрал балалардың пайдалануына арналмаған.
- Құралды ойыншық ретінде пайдалануын болдырмау үшін балаларды қадағалаңыз.
- Құрал жұмыс істеген кезде балаларға жұмыс бетіне, құралдың корпусына, желілік бауға немесе желілік баудың айырына жақындауына рұқсат бермеңіз.
- Егер жұмыс істеп тұрған құралдың маңында балалар немесе мүмкіндіктері шектеулі адамдар болса, онда ерекше мұқият болыңыз.
- Жұмыс істеу уақытында және жұмыс циклдері арасындағы үзілістерде құралды балалардың қолы жетпейтін жерде орналастырыңыз.
- Аспап физикалық, сенсорлық, психикалық немесе ақыл-ой қабілеттері төмен адамдардың (балаларды қоса алғанда) немесе олардың тәжірибесі

немесе білімі болмаған кезде, егер олардың қауіпсіздігіне жауапты адамның бақылауында болмаса немесе нұсқаулығында болмаса, пайдалануға арналмаған.

- Желі бауының бүтіндігін жүйелі түрде тексеріп отырыңыз.
- Қуаттандыру бауы зақымданғанда қауіп тудырмау үшін оны дайындаушы, сервистік қызмет немесе баламалы білікті маман ауыстыруы тиіс.
- Құралды өздігіңізден жөндеуге тыйым салынады. Құралды өз бетіңізбен бөлшектемеңіз, кез- келген ақаулықтар пайда болған кезде, сондай-ақ құрал құлағаннан кейін оны электр желісінен ажыратыңыз және қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Құралды зақымдамау үшін тек зауыт қаптамасын да тасымалдаңыз.
- Құралды салқын және құрғақ жерде, балалардың және мүмкіндігі шектеулі адамдардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

ҚҰРЫЛҒЫ ТЕК ТҰРМЫСТЫҚ ПАЙДАЛАНУҒА ҒАНА АРНАЛҒАН, ҚҰРЫЛҒЫНЫ КОММЕРЦИЈАЛЫҚ НЕМЕСЕ ЗЕРТХАНАЛЫҚ МАҚСАТТАРДА ПАЙДАЛАНУҒА ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ.

АЛҒАШ ПАЙДАЛНАР АЛДЫНДА

Құралды кері температурада тасымалдағаннан немесе сақтағаннан кейін оны қаптамадан шығарыңыз және пайдалану алдында 3 сағат күтіңіз.

- Құралды қаптамадан шығарыңыз және барлық қаптама материалдарын жойыңыз.
- Зауыт қаптамасын сақтап қойыңыз.
- Қауіпсіздік шаралары мен пайдалануға беруге қатысты ұсыныстармен танысыңыз.
- Жинақталымын тексеріңіз.
- Құралды зақымдану белгілері бар-жоғына тексеріп шығыңыз, зақымдану белгілері бар болған жағдайда оны желіге қоспаңыз.
- Құрылғының көрсетілген қуаттандырудың көрнеу параметрлері, электр желісінің параметрлеріне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Ыдысты (11), қақпақты (9) бейтарап жуғыш зат қосылған жылы сумен жуып жіберіңіз, шайыңыз және құрғатыңыз.
- Пышақтарды (12) бейтарап жуғыш зат қосылған жылы сумен жуып жіберіңіз, шайыңыз және құрғатыңыз.
- Пышақтардың кесу жиектері (12) өткір және қауіпті болуы мүмкін, пышақтарды (12) абайлап ұстаңыз.
- Моторлық блок корпусын (8) сәл дымқыл жұмсақ матамен сүртіп, артынан құрғатып сүртіңіз.
- Құрылғыны, қуат сымын және қуат сымының ашасын суға немесе кез келген басқа сұйықтыққа батыруға тыйым салынады.

ҰСАҚТАҒЫШТЫҢ ҚОЛДАНУЫ

Құрал көкөністерді, жемістерді, хош иісті шөптерді, пиязды, сарымсақты, шикі немесе піскен етті, сырды, мұзды ұсақтауға арналған.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Ұсақтағыштың үздіксіз жұмыс істеу уақыты 25 секундтан аспауы керек, одан кейін 1 минуттан кем емес уақытқа үзіліс жасаңыз.

Жұпар жаңғағы, кофе дәндері, дақылдар, және мұздатылған өнімдер сияқты өте қатты өнімдерді ұсақтауға тыйым салынады.

Ескертпе: — құралды бірінші рет қосқан кезде қыздыру элементінен бөтен иістің пайда болуы мүмкін — бұл қалыпты жағдай және кепілдік оқиғасы емес.

ӨНІМДЕРДІ ҚАЙТА ӨНДЕУ АЛДЫНДА:

- еттен сүйектерін, майы мен сіңірлерін алып тастаңыз, етті, сырды, пиязды, көкөністер мен жемістерді 1,5x1,5 см артық емес кесектерге кесіңіз;
- жаңғақтарды қабығынан тазалаңыз, шөптердің сабақтарын жойыңыз;

ӨНІМДЕРДІ ҚАЙТА ӨНДЕУ

- Пышақтарды (12) шикі немесе пісірілген етті өңдеу үшін, көкөністерді, жемістерді, хош иісті шөптерді, пиязды, сарымсақты, ірімшікті, мұзды ұсақтау үшін қолданыңыз (кестені қараңыз). Өнімдер мен мұзды ұнтақтағанда, импульстік режимде жұмыс істеу ұсынылады, қосу түймелерін (3) мезгіл-мезгіл басып, босатыңыз.

- Ұсақтағышты жинау алдында қуаттау бауының ашас электр розеткасына қосуды еместігін тексеріп алыңыз.
- Ыдысты (11) тегіс, құрғақ және тұрақты жерге қойыңыз.
- Пышақтарды (12) ыдыс ішіндегі оське (11) орнатыңыз. Сақ болыңыз пышақтар (12) өткір, әрқашан пышақтарды (12) пластмасса ілмегінен ұстаңыз.
- Алдын ала кесілген өнімдерді ыдысқа (11) салыңыз.

Ескертпе:

- ұсақтағышты ыдыстағы (11) өнімдерсіз қосуға тыйым салынады.
- өңделетін өнімдер көлемі ыдыс (11) көлемінің 2/3 аспауы қажет, және пышақ жүздерінен (12) төмен болмауы тиіс.
- Қақпақты (9) тығыздағыш төсемімен (10) ыдысқа (11) орнатыңыз.
- Моторлық блокты (8) қақпағына (9) орнатыңыз.
- Қуат сымының ашасын электр розеткасына қосыңыз, бұл ретте жұмыс уақытының цифрлық таңбалары «0 0» жанады.
- Түймені (7) басу арқылы индикаторлармен (1, 2, 4, 5) көрсетілетін, ұсақтағыштың төрт жұмыс режимінің бірін тандаңыз, осыдан кейін ұсақтағышты қосу үшін (3) түймесін басып ұстап тұрыңыз:
 - индикатор (1) – ұсақтағыш қосылады және бір-келкі максималды жылдамдыққа жетеді, жұмыс

уақыты цифрлық таңбалармен (6) көрсетіледі, режимдегі (1) максималды жұмыс уақыты – 10 секунд, содан кейін ұсақтағыш автоматты түрде өшеді;

- индикатор (2) – ұсақтағыш қосылады және біркелкі максималды жылдамдыққа жетеді, жұмыс уақыты цифрлық таңбалармен (6) көрсетіледі, режимдегі (2) максималды жұмыс уақыт – 16 секунд, содан кейін ұсақтағыш автоматты түрде өшеді;
- индикатор (4) – ұсақтағыш қосылады және біркелкі максималды жылдамдыққа жетеді, жұмыс уақыты цифрлық таңбалармен (6) көрсетіледі, режимдегі (4) максималды жұмыс уақыт – 25 секунд, содан кейін ұсақтағыш автоматты түрде өшеді;
- индикатор (5) – ұсақтағыш қосылады және біртіндеп максималды жылдамдыққа жетеді, жұмыс уақыты цифрлық таңбалармен (6) көрсетіледі, режимдегі максималды жұмыс уақыты (5) – шектелмейді.

Ескертпелер:

- жұмыс режимін (5) таңдағанда, жұмыс уақыты шектелмейді, бірақ жұмыс уақытын 25 секундтан асырмау ұсынылады, содан кейін 1 минут үзіліс жасаңыз;
- ұсақтағыштың жұмысын тоқтату қажет болса, түймені (3) босатыңыз.

- Жұмыс кезінде батырманы (3) бір қолмен басыңыз, ал екінші қолыңызбен ыдысты (11) ұстаңыз.

Ескертпе: өнімдерді өңдеу қиын болса немесе өнімдердің деңгейі пышақтардың шетінен (9) төмен болса, аз мөлшерде су, шырын, сорпа және т.б. қосыңыз.

- Ұсақтағышты пайдаланғаннан кейін пышақтардың (9) айналуы толығымен тоқтағанша күтіңіз.
- Желі бауының ашасын электр розеткадан ажыратыңыз.
- Моторлық блокты (5) шешіп алыңыз.
- Қақпақты (6) ыдыстан (8) шешіп алыңыз.
- Пластмасса ілмектен ұстаңыз және пышақтарды (9) ыдыстан (8) шығарып алыңыз.
- Өңделген өнімдерді ыдыстан (8) шығарып алыңыз.

ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТІМ

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Пышақтардың жүздері (12) өткір және қауіп төндіреді. Пышақтарды (12) абайлап қолданыңыз!

- Ұсақтағышты тазалаудың алдында желілік баудың айырын электр желісінен шығарыңыз.
- Моторлық блокты (8) шешіп алыңыз.
- Ыдыстан (9) қақпақты (11) шешіп алыңыз.
- Пышақтарды (12) абайлап шығарыңыз.

- Бөлшектерді (9, 11) бейтарап жуу құралын пайдаланып жылы сумен жуыңыз, шайыңыз және құрғатыңыз.
- Пышақтарды (12) бейтарап жуу құралы бар жылы сумен жуыңыз, шайыңыз және құрғатыңыз.
- Моторлық блокты (8) жұмсақ, сәл дымқыл матамен сүртіп алыңыз, содан кейін құрғатып сүртіңіз.
- Моторлық блокты (8) суға немесе кез-келген басқа сұйықтықтарға салуға тыйым салынады.
- Моторлық блокты (8) және шешіlmелі бөлшектерді тазалау үшін абразивтік тазалау құралдары мен еріткіштерді пайдалануға тыйым салынады.
- Тұздалған немесе қышқыл өнімдерді қайта өңдегеннен кейін пышақтарды (12) жылы сумен шайыңыз.
- Күшті бояғыш қасиеттері бар өнімдерді қайта өңдегеннен кейін, мысалы, сәбіз немесе қызылша, детальдар боялуы мүмкін, детальдарды тазалау үшін, оларды өсімдік майымен майланған құрғақ матамен сүртіңіз, содан кейін детальдарды жылы сумен бейтарап жуу құралын пайдаланып жуыңыз, шайыңыз және құрғатыңыз.

САҚТАУ

- Ұсақтағышты сақтауға жинаудың алдында оның тазалауын іске асырыңыз.
- Құрылғыны салқын және құрғақ жерде, балалардың және мүмкіндігі шектеулі адамдардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

ӨНДЕУГЕ АРНАЛҒАН ӨНІМДЕР КЕСТЕСІ

Ингредиенттер	Максималды көлемі	Максималды уақыт
Ақ желкен	60 г	10 сек
Пияз	400 г	10 сек
Шалот-пияз	400 г	10 сек
Сарымсақ	300 г	5 сек
Кептірілген нан	40 г	15 сек
Бадам	200 г	15 сек
Фундук	200 г	15 сек
Грек жаңғағы	200 г	15 сек
Грюйер ірімшігі	200 г	15 сек
Пісірілген ет	400 г	15 сек
Бұзау еті	400 г	20 сек
Жеңіл пісірме	1,2 л	15 сек
Пісірілген сорпа	1,2 л	15 сек
Қара өрік	260 г	9 сек
Жемістер	260 г	9 сек

Кестелерде келтірілген деректер ұсынымдық сипатта болып табылады.

ЖЕТКІЗІЛІМ ЖИЫНТЫҒЫ

1. Жинақтағы ұсақтағыш — 1 дн.
2. Нұсқаулық — 1 дн.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

- Қуаттану кернеуі: 220-240 В, ~50 Гц
- Номиналды тұтынылатын қуат: — 800 Вт
- Ыдыс көлемі: — 3 л
- Максималды жұмыс уақыты: — 25 секунд

ПАЙДАҒА АСЫРУ



Қалдықтарды бақылаусыз кәдеге жаратудан қоршаған ортаға немесе адам денсаулығына ықтимал зиянның алдын алу үшін құрылғының немесе қуат элементтерінің (жинаққа кіретін болса) қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оларды кәдімгі тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз, құрылғыны және қуат элементтерін одан әрі кәдеге жарату үшін мамандандырылған орындарға тапсырыңыз.

Бұйымдарды пайдаға асыру кезінде пайда болатын қалдықтар белгіленген тәртіп бойынша келесі пайдаға асырылатын міндетті жинауға жатады.

Осы өнімді пайдаға асыру туралы қосымша ақпаратты алу үшін жергілікті муниципалитетке, тұрмыстық қалдықтарды пайдаға асыру қызметіне немесе осы өнімді Сіз сатып алған дүкенге хабарласыңыз.

Өндіруші құрылғының жалпы жұмыс ұстанымдарына әсер етпейтін дизайнды, алдын ала ескертусіз құрастырылымын және техникалық сипаттамаларды өзгерту құқығын өзінде сақтайды.

Құрылғының қызмет ету мерзімі — 3 жыл.

Дайындалған күні сериялық нөмірде көрсетілген.

Қандай да бір ақаулықтар табылған жағдайда дереу авторландырылған сервистік орталыққа жүгіну керек.



Hergestellt für «Ruste GmbH»,
Berggasse 18/18, 1090 Wien,
Österreich

Produced for «Ruste GmbH»,
Berggasse 18/18, 1090 Vienna, Austria

Изготовлено по заказу Русте Гмбх,
Бергассе 18/18, 1090 Вена, Австрия

Уполномоченное изготовителем

лицо: ООО «Грантэл»
143912, МО, г. Балашиха,
ш. Энтузиастов, вл. 1А
т.: +7(495) 297-50-20,
e-mail: info@brayer.su

Made in China/Произведено в Китае



brayer.ru

