

Instruction manual
Инструкция по эксплуатации

Hairdryer BR3028
Фен BR3028



СОДЕРЖАНИЕ

EN.....	3
RU.....	10
KZ.....	18

HAIRDRYER BR3028

The hairdryer is intended for hair drying and styling.

There is a high-speed brushless electric motor in this model of hairdryer, which provides a powerful airflow.

The built-in ionizer generates negative ions, which reduce static electricity on the hair and help keep hair healthy.

DESCRIPTION



1. Air inlet grid
2. Body
3. Nozzle
4. Colored indicators of the outgoing air temperature
5. Operation mode switch «0-I-II»
6. Button for selecting the temperature mode for hair drying/styling «{»

ATTENTION!

– Do not use the unit near water in the bathrooms, showers, swimming pools etc.

– After using the hairdryer in a bathroom, you should take the power plug out of the mains socket, as closeness of water is dangerous even if the unit is switched off.– For additional protection it is reasonable to install a residual current device (RCD) with nominal

operation current not exceeding 30 mA into the mains of a bathroom. To install it, contact an electrical technician.

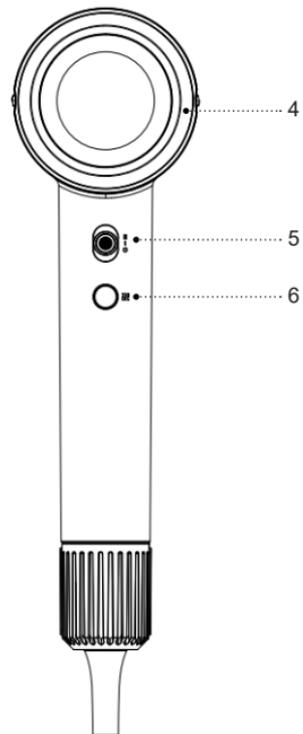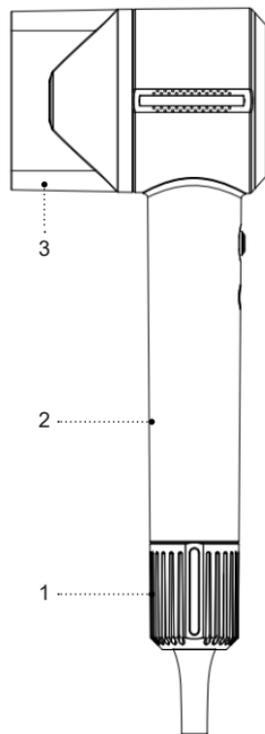

SAFETY MEASURES AND OPERATION RECOMMENDATIONS

Read the operation instructions carefully before using the unit, after reading keep them for future reference.

- Use the hairdryer for its intended purpose only, as specified in this manual.
- Mishandling the unit can lead to its breakage and cause harm to the user or damage to his/her property and it is not covered by warranty.
- The hairdryer is intended only for styling of slightly wet and dry hair, do not use the unit for styling of wet hair or synthetic wigs.
- Make sure that operating voltage of the unit indicated on the label corresponds to your home mains voltage.
- Do not use the unit when you are drowsy.
- Do not use the unit outdoors.
- It is recommended not to use the hairdryer during lightning storms.
- Protect the unit from blows, drops, vibrations and other mechanical stress.
- Never leave the plugged-in hairdryer unattended.
- Do not use the hairdryer near heating appliances, heat sources or open flame.
- Do not use the unit in places where aerosols are used or sprayed, and in proximity to inflammable liquids.
- Do not use the hairdryer in proximity to kitchen sink, in bathrooms, near swimming pools or other containers filled with water.
- Do not use the unit while taking a bath.
- Do not hang and do not keep the hairdryer in places where it can fall into a bath or a sink filled with water; do not immerse the unit body, the power cord or the power plug into water or any other liquid.
- If the unit is dropped into water, unplug it immediately, and only then you can take the unit out of water.
- Do not let the power cord touch hot surfaces and sharp edges of furniture.
- Unplug the unit after usage or before cleaning. When unplugging the unit, hold the power plug and carefully remove it from the mains socket, do not pull the power cord, as this can lead to its damage and cause a short circuit.
- Do not touch the unit body, the power cord and the power plug with wet hands.
- Avoid contact of hot surfaces of the hairdryer with your face, neck and other parts of your body.
- Do not direct hot air into your eyes or other heat-sensitive parts of your body.
- Before drying and styling wash your hair with shampoo, dry with a towel to remove excessive moisture and comb your hair.
- Never insert any foreign objects into any hairdryer body openings.

- Do not block the air inlets of the hairdryer, do not place it on a soft surface, where the air inlets may be blocked. Keep the air inlets free of lint, dust, hair etc.
- Regularly clean the hairdryer body and the attachments.
- Unplug the unit after usage and before cleaning.
- For children safety reasons do not leave polyethylene bags used as a packaging unattended
- The hairdryer is not intended for usage by children.

ATTENTION! Do not allow children to play with polyethylene bags or packaging film. **Danger of suffocation!**

- Do not leave children unattended to prevent using the unit as a toy.
- Do not allow children to touch the operating surface, the unit body, the power cord or the power plug during operation of the unit.
- Be especially careful if children or disabled persons are near the operating unit.
- During the unit operation and breaks between operation cycles, place the unit out of reach of children.
- The unit is not intended for usage by physically or mentally disabled persons (including children) or by persons lacking experience or knowledge if they are not under supervision of a person who is responsible for their safety or if they are not instructed by this person on the usage of the unit.

- From time to time check the power cord integrity. If the power cord is damaged, it should be replaced by the manufacturer, a maintenance service or similar qualified personnel to avoid danger.
- Do not repair the unit by yourself. Do not disassemble the unit by yourself, if any malfunction is detected, and after the unit was dropped, unplug it and apply to the service center.
- To avoid damages, transport the unit in the original package.
- Keep the unit in a dry cool place out of reach of children and disabled persons.

THE UNIT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USE ONLY, DO NOT USE THE UNIT FOR COMMERCIAL OR LABORATORY PURPOSES.

BEFORE THE FIRST USE

After the unit's transportation or storage at negative temperature, unpack it and wait for at least 3 hours before using it.

- Unpack the hairdryer and remove any packaging materials and advertising stickers.
- Keep the original package.
- Read the safety measures and operating recommendations.
- Check the delivery set.
- Examine the unit for damages, in case of damage do not plug it into the mains.specifications of your.

- Make sure that the indicated specifications of the power supply of the hairdryer correspond to the specifications of your mains. When connecting the hairdryer to the mains with 60 Hz frequency, the unit does not need any additional measures.
- Wipe the hairdryer body (5) and the nozzle (4) with a clean, slightly damp cloth and then wipe them dry.

USING THE HAIRDRYER

Before connecting the power plug to the mains make sure that the operating voltage of the hairdryer corresponds to the voltage of your mains.

- Insert the power plug into the mains socket.
- Set the required air flow speed with the switch (5):
 - «0» — the hairdryer is off;
 - «I» — low air flow speed;
 - «II» — high air flow speed.
- Set the required air flow temperature by pressing the button (6) «|||», the temperature of the outgoing air is displayed by colored indicators (4):
 - «blue» — cold air flow;
 - «orange» — warm air flow;
 - «red» — hot air flow.

Note: by default, the unit remembers the last set air flow temperature. After switching the hairdryer on at speed «I» or «II», the hairdryer will operate at the previously set air flow temperature.

HAIR DRYING

- Use the switch (5) to select the required air flow speed. Set the air flow temperature by pressing the button (6).
- During the operation hold the hairdryer by the handle (7).
- Move the hairdryer above your hair and remove excessive moisture from your hair with your hand or a comb.

Note: during the first operation a foreign smell and a small amount of smoke can appear from the heating element, this is normal and it is not covered by warranty.

«COLD» AIR SUPPLY

- Use the «cold» air supply function for fixing your hairstyle.
- When you have achieved the desired hair styling effect, set the cold air supply by pressing the button (6) «|||», while the temperature indicator (4) will glow blue, and fix your hairstyle.
- After finishing operation, switch the hairdryer off by setting the switch (5) to the position «0», and unplug it.

NOZZLE

- Attach the nozzle (3) to the hairdryer body. The nozzle (3) directs a narrow air flow on a selected hair lock.

- Insert the power plug into the mains socket. Switch the hairdryer on and set the required operating mode.
- When you have achieved the desired hair styling effect, set the cold air supply by pressing the button (6) «|||», while the temperature indicator (4) will glow blue, and fix your hairstyle.
- Periodically straighten the power cord if it gets twisted during operation.
- After you finish using the hairdryer unplug the unit.

OVERHEATING PROTECTION

- The overheating protection system switches the hairdryer off if the outgoing air temperature is above the limit.
- If the hairdryer is switched off during operation, unplug the unit and make sure that the air inlets and outlets are unblocked.
- Let the hairdryer cool down for 10-15 minutes (the time depends on the ambient temperature), then switch it on again. Do not block the air inlets during the hairdryer operation and avoid getting of hair, dust or fluff into the air inlet grid (1).

CLEANING AND MAINTENANCE

The hairdryer is intended for household use only.

- Switch the hairdryer off by setting the switch (5) to the position «0», unplug the unit and wait for some time for the hairdryer to cool down.

- Clean the body (2) and nozzle (3) of the hairdryer with a slightly damp cloth, and then wipe them dry.
- Check the condition of the air inlet grid (1) and the mesh filter, it is recommended to clean the air inlet grid (1) and the mesh filter once a week.
- Clean the air inlet grid (1) with a brush.
- Pull the air inlet grid (1) downwards, there is a mesh filter under the grid (1), clean the mesh filter and put the air inlet grid (1) back to its place.
- Do not immerse the unit into water or any other liquids.
- Do not use aggressive detergents or solvents to clean the body (2) of the hairdryer and the nozzle (3).

STORAGE

- Disconnect the hairdryer from the mains and clean it.
- Do not wind the power cord around the hairdryer body as it may damage the power cord or the hairdryer body.
- Keep the unit in a dry cool place out of reach of children and disabled persons.

DILIVERY SET

1. Hairdryer — 1 pc.
2. Nozzle — 2 pc.
3. Manual — 1 pc.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Power supply: 220-240 V, ~ 50-60 Hz
- Rated input power: 1600 W

**ATTENTION!**

Do not use the unit near water in the bathrooms, showers, swimming pools etc.

RECYCLING

To prevent possible damage to the environment or harm to the health of people by uncontrolled waste disposal, after expiration of the service life of the unit or the batteries (if included), do not discard them with usual household waste, but take the unit and the batteries to specialized stations for further recycling.

The waste generated during the disposal of the unit is subject to mandatory collection and consequent disposal in the prescribed manner.

For further information about recycling of this product apply to a local municipal administration, a disposal service or to the shop where you purchased this product.

The manufacturer reserves the right to change the appearance, design and specifications not affecting general operation principles of the unit, without prior notice.

The Unit Operating Life Is 3 Years.

The manufacturing date is specified in the serial number.

In case of any malfunctions promptly apply to the authorized service center.

ФЕН BR3028

Фен предназначен для сушки и укладки волос.

В данной модели фена используется высокоскоростной бесщёточный электродвигатель, который обеспечивает мощный воздушный поток.

Встроенный ионизатор вырабатывает отрицательные ионы, которые снижают статическое электричество на волосах и помогают поддерживать волосы здоровыми.

ОПИСАНИЕ


1. Решётка воздухозаборника
2. Корпус
3. Насадка-концентратор
4. Цветные индикаторы температуры выходящего воздуха
5. Переключатель режимов работы «0-I-II»
6. Кнопка выбора температурного режима сушки/укладки волос «|||»

ВНИМАНИЕ!

– Не использовать прибор вблизи воды в ванных комнатах, душевых, бассейнах и т.д.

– После использования фена в ванной комнате следует отсоединить вилку сетевого шнура от электрической розетки, так как близость воды представляет опасность даже в тех случаях, когда устройство выключено выключателем.

– Для дополнительной защиты в цепи питания ванной комнаты целесообразно установить устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания, не превышающим 30 мА; при установке следует обратиться к специалисту-электрику.

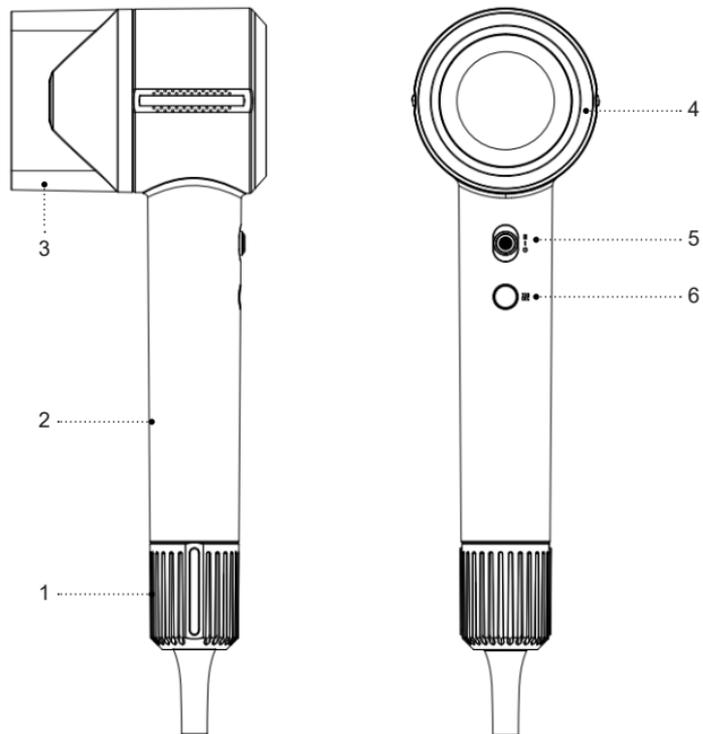

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед использованием фена внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации, после прочтения сохраните его для использования в будущем.

- Используйте фен только по его прямому назначению, как изложено в данной инструкции.
- Неправильное обращение с устройством может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу и не является гарантийным случаем.
- Фен предназначен только для укладки сухих и влажных волос. Не используйте устройство для укладки мокрых волос или синтетических париков.
- Убедитесь, что рабочее напряжение устройства, указанное на этикетке, соответствует напряжению электросети.
- Не используйте устройство, если вы находитесь в сонном состоянии.
- Запрещается использовать устройство вне помещений.
- Не рекомендуется использовать фен во время грозы.
- Оберегайте устройство от ударов, падений, вибраций и иных механических воздействий.
- Не оставляйте фен, включённый в сеть, без присмотра.
- Не используйте фен в непосредственной близости от нагревательных приборов, источников тепла или открытого пламени.
- Запрещается использовать устройство в местах, где используются или распыляются аэрозоли, а также вблизи от легковоспламеняющихся жидкостей.
- Не используйте фен вблизи от кухонной раковины, в ваннных комнатах, около бассейнов или других ёмкостей, наполненных водой.
- Не используйте устройство во время принятия ванны.
- Не подвешивайте и не храните фен в местах, где он может упасть в ванну или раковину, наполненную водой, не погружайте корпус устройства, шнур питания или вилку шнура питания в воду или любую другую жидкость.
- Если устройство упало в воду, немедленно выньте вилку шнура питания из электрической розетки, и только после этого можно достать устройство из воды. Обратитесь в сервисный центр для осмотра или ремонта устройства.
- Не допускайте, чтобы шнур питания касался горячих поверхностей и острых кромок мебели.
- Отключайте устройство от электросети после использования или перед чисткой. При отключении устройства от электрической сети держитесь за вилку шнура питания и аккуратно выньте её из электрической розетки, не тяните за шнур

питания — это может привести к его повреждению и вызвать короткое замыкание.

- Не прикасайтесь к корпусу устройства, шнуру питания и к вилке шнура питания мокрыми руками.
- Не допускайте соприкосновения горячих поверхностей фена с лицом, шеей или другими частями тела.
- Не направляйте горячий воздух в глаза или на другие теплочувствительные части тела.
- Насадка-концентратор во время работы нагревается. Перед снятием дайте ей остыть.
- Не вставляйте посторонние предметы в любые отверстия корпуса фена.
- Запрещается закрывать воздушные отверстия фена, не кладите его на мягкую поверхность, где воздушные отверстия могут быть заблокированы. В воздушных отверстиях не должно быть пуха, пыли, волос и т.п.
- Регулярно проводите чистку корпуса фена и насадок.
- После использования и перед чисткой отключайте устройство от электрической сети.
- Из соображений безопасности детей не оставляйте полиэтиленовые пакеты, используемые в качестве упаковки, без надзора.

ВНИМАНИЕ! Не разрешайте детям играть с полиэтиленовыми пакетами или упаковочной плёнкой.
Опасность удушья!

- Фен не предназначен для использования детьми.
- Осуществляйте надзор за детьми, чтобы не допустить использования устройства в качестве игрушки.
- Не разрешайте детям прикасаться к рабочей поверхности, к корпусу устройства, к шнуру питания или к вилке шнура питания во время работы устройства.
- Будьте особенно внимательны, если поблизости от работающего устройства находятся дети или лица с ограниченными возможностями.
- Во время работы и в перерывах между рабочими циклами размещайте устройство в местах, недоступных для детей.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными, психическими или умственными способностями, или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы лицом, ответственным за их безопасность, об использовании прибора.
- Периодически проверяйте целостность шнура питания. При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
- Запрещается самостоятельно ремонтировать устройство. Не разбирайте устройство самостоятельно, при возникновении любых неис-

- правностей, а также после падения устройства отключите его от электросети и обратитесь в сервисный центр.
- Во избежание повреждений перевозите устройство в заводской упаковке.
 - Храните устройство в сухом прохладном месте, недоступном для детей и людей с ограниченными возможностями.

УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО В КОММЕРЧЕСКИХ ИЛИ ЛАБОРАТОРНЫХ ЦЕЛЯХ.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

После транспортировки или хранения устройства при отрицательной температуре, распакуйте его и подождите не менее 3 часов перед использованием.

- Распакуйте фен и удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки.
- Сохраните заводскую упаковку.
- Ознакомьтесь с мерами безопасности и рекомендациями по эксплуатации.
- Проверьте комплектацию.
- Осмотрите устройство на наличие повреждений, при наличии повреждений не включайте его в электрическую сеть.

- Убедитесь, что указанные параметры электропитания фена соответствуют параметрам электрической сети. При подключении фена к электрической сети частотой 60 Гц, никакие дополнительные действия не требуются.
- Протрите корпус (2) фена и насадки чистой, слегка влажной тканью для удаления пыли, после чего вытрите насухо.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФЕНА

Перед сушкой и укладкой волос рекомендуется вымыть их с использованием шампуня, вытереть сухим полотенцем для удаления избыточной влаги и расчесать.

- Перед тем, как вставить вилку шнура питания в электрическую розетку, убедитесь, что напряжение электрической сети в вашем доме, соответствует рабочему напряжению фена.
- Вставьте вилку шнура питания в электрическую розетку.
- Установите нужную скорость воздушного потока переключателем (5):
 - «0» — фен выключен;
 - «I» — низкая скорость воздушного потока;
 - «II» — высокая скорость воздушного потока.
- Нажатием на кнопку (6) «|||» установите необходимую температуру воздушного потока, температура выходящего воздуха отображается цветными индикаторами (4):

- «синий» — холодный воздушный поток;
- «оранжевый» — тёплый воздушный поток;
- «красный» — горячий воздушный поток.

Примечание: по умолчанию, устройство запоминает последнюю установленную температуру воздушного потока, после включения фена на скорости «I» или «II» фен будет работать на ранее установленной температуре воздушного потока.

СУШКА ВОЛОС

- Переключателем (5) выберите необходимую скорость воздушного потока. Нажатием на кнопку (6), установите температуру воздушного потока.
- Во время работы держите фен за ручку.
- Перемещайте фен над волосами, рукой или расческой стряхивайте с волос избыточную влагу.

Примечание: при первом использовании возможно появление постороннего запаха и небольшого количества дыма от нагревательного элемента, это допустимо и не является гарантийным случаем.

ПОДАЧА «ХОЛОДНОГО» ВОЗДУХА

- Используйте функцию подачи «холодного» воздуха для фиксации вашей причёски.
- Когда вы достигли желаемого эффекта укладки волос, нажатием на кнопку (6) «|||», установите подачу холодного воздуха, при этом индикатор температуры (4) будет светиться синим цветом, и зафиксируйте причёску.

- После окончания работы выключите фен, установив переключатель (5) в положение «0», выньте вилку шнура питания из электрической розетки.

НАСАДКА-КОНЦЕНТРАТОР

- Присоедините насадку-концентратор (3) к корпусу фена. Насадка-концентратор (3) направляет узкий воздушный поток на определенную прядь волос.
- Вставьте вилку шнура питания в электрическую розетку. Включите фен и установите необходимый режим работы.
- Когда вы достигли желаемого эффекта укладки волос, нажатием на кнопку (6) «|||», установите подачу холодного воздуха, при этом индикатор температуры (4) будет светиться синим цветом, и зафиксируйте причёску.
- Если шнур питания перекручивается во время работы, периодически распрямляйте его.
- После окончания работы выключите фен, выньте вилку шнура питания из электрической розетки.

ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА

- Система защиты от перегрева отключает фен, если превышена температура выходящего воздуха.
- Если фен отключился во время использования, выньте вилку шнура питания из электрической розетки и проверьте не заблокированы ли входные и выходные воздушные отверстия.

- Дайте фену остыть в течение 10-15 минут (время зависит от температуры окружающей среды), после чего включите его снова. Не блокируйте воздушные отверстия во время использования фена и не допускайте попадания пыли, пуха или волос в решётку воздухозаборника (1).

ЧИСТКА И УХОД

Фен предназначен только для бытового использования.

- Выключите фен, установив переключатель (5) в положение «0», выньте вилку шнура питания из электрической розетки, подождите некоторое время, необходимое для остывания фена.
- Корпус фена (2) и насадку-концентратор (3) протрите слегка влажной тканью, после чего вытрите насухо.
- Следите за состоянием решётки воздухозаборника (1) и сетчатого фильтра, рекомендуется еженедельно очищать решётку воздухозаборника (1) сетчатый фильтр.
- Очистите решётку воздухозаборника (1) при помощи щётки.
- Потяните решётку воздухозаборника (1) по направлению вниз, под решёткой (1) находится сетчатый фильтр, очистите сетчатый фильтр и установите решётку воздухозаборника (1) на место.
- Запрещается погружать устройство в воду или любые другие жидкости.

- Запрещается для чистки корпуса (2) фена и насадки-концентратора (3) использовать абразивные чистящие средства или растворители.

ХРАНЕНИЕ

- Отключите фен от электрической сети и произведите его чистку.
- Запрещается наматывать шнур питания на корпус фена (2), так как это может привести к повреждению шнура питания или корпуса фена.
- Храните устройство в сухом прохладном месте, недоступном для детей и людей с ограниченными возможностями.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Фен — 1 шт.
2. Насадка-концентратор — 2 шт.
3. Инструкция — 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Электропитание: 220-240 В, ~ 50-60 Гц
- Номинальная потребляемая мощность: 1600 Вт



ВНИМАНИЕ!

Не использовать прибор вблизи воды в ванных комнатах, душевых, бассейнах и т.д.

УТИЛИЗАЦИЯ



Чтобы предотвратить возможный вред окружающей среде или здоровью людей от неконтролируемой утилизации отходов, после окончания срока службы устройства или элементов питания (если входят в комплект), не выбрасывайте их вместе с обычными бытовыми отходами, передайте прибор и элементы питания в специализированные пункты для дальнейшей утилизации.

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке.

Для получения дополнительной информации об утилизации данного продукта обратитесь в местный муниципалитет, службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где Вы приобрели данный продукт.

Для получения дополнительной информации об утилизации данного продукта обратитесь в местный муниципалитет, службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где Вы приобрели данный продукт.

Производитель сохраняет за собой право изменять дизайн, конструкцию и технические характеристики, не влияющие на общие принципы работы устройства, без предварительного уведомления.

Срок службы устройства — 3 года

Дата производства указана в серийном номере.

В случае обнаружения каких-либо неисправностей срочно необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр.

ФЕН BR3028

Фен шашты кептіруге және сәндеуге арналған.

Феннің бұл үлгісінде қуатты ауа ағынын қамтамасыз ететін, жоғары жылдамдықты қылшақсыз электр моторы қолданылады.

Кіріктірілген ионизатор теріс иондарды өндіреді, олар шаштағы статикалық электр қуатын азайтады және шаштың саулығын сақтауға көмектеседі.

СИПАТТАМАСЫ


1. Ауа тартқыш торшасы
2. Корпус
3. Қоңдырма-концентратор
4. Шығатын ауа температурасының түрлі-түсті индикаторлары
5. Жұмыс режимдерінің ауыстырғышы «0-I-II»
6. Шашты кептірудің/сәндеудің температуралық режимін таңдау түймесі «|||»

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

– Аспапты жуынатын бөлмеде, душта, бассейнде және т. б. судың жанында пайдаланбаңыз

– Фенді жуынатын бөлмеде қолданғаннан кейін желі бауының ашасын электр розеткадан ажыратыңыз, себебі құрылғы сөндіргішпен сөндірілгенде де, судың жақындағы қауіпті.

– Жуынатын бөлменің қуаттандыру тізбегін қосымша қорғау үшін 30 мА аспайтын, номиналды іске қосылу тогы бар қорғаныстық ажырату құрылғысын (ҚАҚ) орнатқан жөн; орнату үшін электрик маманға жүгіну қажет.

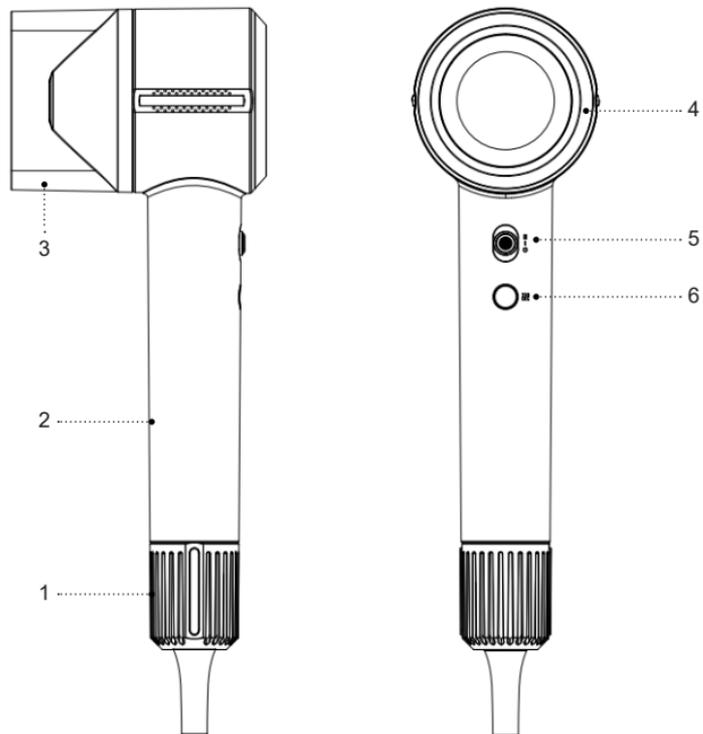

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША НҰСҚАУЛЫҚ

Фенді пайдалану алдында пайдалану жөніндегі нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз, оқыған соң, болашақта пайдалану үшін сақтап қойыңыз.

- Фенді осы нұсқаулықта баяндалғандай, тікелей мақсаты бойынша ғана пайдаланыңыз.
- Құрылғыны дұрыс қолданбау оның бұзылуына, және пайдаланушыға немесе оның мүлкіне зиян келтіруге әкеп соғуы мүмкін және кепілдік жағдайы болып саналмайды.
- Фен тек құрғақ және сәл дымқыл шашты сәндеу үшін арналған суланған шашты немесе синтетикалық парикті сәндеу үшін құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Заттаңбада көрсетілген құрылғының жұмыс кернеуі электр желісінің кернеуіне сәйкес екеніне көз жеткізіңіз.
- Егер сіз ұйқылы-ояу күйде болсаңыз, құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны үй-жайдан тыс жерде пайдалануға тыйым салынады.
- Найзағай кезінде құрылғыны пайдалану ұсынылмайды.
- Құрылғыны соққыдан, құлаудан, дірілден және басқа да механикалық әсерлерден сақтаңыз.
- Желіге қосылған фенді қараусыз қалдырмаңыз.
- Құрылғыны жылу көздерінің, жылыту аспаптарының немесе ашық оттың тікелей жанында пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны аэрозольдар пайдаланылатын немесе шашырайтын жерлерде, сондай-ақ тез тұтанатын сұйықтықтарға жақын жерлерде пайдалануға тыйым салынады.
- Құрылғыны асүй раковинасына жақын, жуынатын бөлмеде, бассейндер немесе басқа да су толтырылған сыйымдылықтарға жақын жерде пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны ванна қабылдау кезінде пайдаланбаңыз.
- Суға толы ваннаға немесе раковинаға түсіп кете алатын жерлерде құрылғыны іліп қоймаңыз және сақтамаңыз, құрылғы корпусын, желі бауын немесе желі бауының ашасын суға немесе кез-келген басқа сұйықтықтарға батырмаңыз.
- Егер құралғы суға құлап кетсе, дереу желі бауының ашасын электр розеткасынан суырыңыз, содан кейін ғана құрылғыны судан алып шығуға болады.
- Қуаттандыру бауы ыстық беттерге және жиһаздың өткір жиектеріне тиюін болдырмаңыз.
- Құрылғыны пайдаланып болғаннан кейін немесе тазалау алдында электр желісінен сөндіріңіз. Құрылғыны электр желісінен ажыратқан кезде тек қуаттандыру бауының ашасынан ұстаңыз және

оны электр розеткасынан абайлап шығарыңыз, қуаттандыру бауынан тартпаңыз — бұл оның зақымдануына әкелуі және қысқа тұйықталуын тудыруы мүмкін.

- Шаш кептіру мен сәндеудің алдында шашты сусабанмен жууға, артық суды кетіру үшін құрғақ орамалмен сүртуге және тарауға кеңес беріледі.
- Феннің ыстық беткейлері бетке, мойынға және басқа да дене мүшелеріне тиюін болдырмаңыз.
- Ыстық ауаны көзіңізге немесе денеңіздің жылуға сезімтал басқа мүшелеріңізге бағыттамаңыз.
- Қондырмалар жұмыс істеу уақытта қызады. Оларды шешер алдында оны суытуға уақыт беріңіз.
- Фен корпусының кез-келген саңылауларына бөтен заттарды салмаңыз.
- Феннің ауа тесіктерін жабуға тыйым салынады, оны ауа тесіктері бұғатталып қалуы мүмкін болатын жұмсақ жерге қоймаңыз. Ауа өтетін саңылауларда мамық жүн, шаң, шаш және т. с. с болмауы тиіс.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Балаларға полиэтилен пакеттерімен немесе қаптама үлдірімен ойнауға рұқсат етпеңіз. **Тұншығу қаупі бар!**

- Фен корпусының және қондырмалардың тазалауын мезгілімен жүргізіп отырыңыз.
- Қолданыстан соң немесе тазалау алдында құрылғыны электр желісінен сөндіріңіз.

- Балалардың қауіпсіздігі үшін қаптама ретінде пайдаланылатын, полиэтилен пакеттерді қадағалаусыз қалдырмаңыз.
- Фен балалардың пайдаланымына арналмаған.
- Құрылғыны ойыншық ретінде пайдалануын болдырмау үшін, балаларды қадағалаңыз.
- Құрылғы жұмыс істеп тұрғанда балалар жұмыс бетіне, құрылғы корпусына, қуаттандыру бауына немесе қуаттандыру бауының ашасына тиісуіне рұқсат бермеңіз.
- Егер жұмыс істеп тұрған құрылғының маңында балалар немесе мүмкіндіктері шектеулі адамдар болса, онда ерекше назарда болыңыз.
- Жұмыс істеу уақытында және жұмыс циклдері арасындағы үзілістерде құрылғыны балалардың қолы жетпейтін жерде орналастырыңыз.
- Аспап дене, жүйке немесе сана мүмкіндіктері төмендетілген тұлғалардың (балаларды қоса) пайдалануына арналмаған, сондай-ақ егер олардың тәжірибесі немесе білімі болмаса, егер олар бақыланбаса немесе олардың қауіпсіздігі үшін жауап беретін тұлғамен аспапты пайдалану туралы нұсқаулықтар берілмесе.
- Қуаттандыру бауының бүтіндігін мезгілімен тексеріп отырыңыз. Қуаттандыру бауы зақымданғанда қауіп тудырмау үшін оны дайындаушы, сервистік қызмет немесе баламалы білікті маман ауыстыруы тиіс.

- Құрылғыны өздігіңізден жөндеуге тыйым салынады. Құрылғыны өз бетіңізбен бөлшектемеңіз, кез-келген ақаулықтар пайда болған кезде, сондай-ақ құрылғы құлағаннан кейін, оны электр желісінен ажыратыңыз және қызмет көрсету орталығына жүгініңіз.
- Құрылғының зақымдануын болдырмау үшін зауыт қаптамасында тасымалдаңыз.
- Құрылғыны салқын және құрғақ, балалардың және мүмкіндігі шектеулі адамдардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

ҚҰРЫЛҒЫ ТЕК ТҰРМЫСТЫҚ ПАЙДАЛАНУҒА АРНАЛҒАН, ҚҰРЫЛҒЫНЫ КОМЕРЦИЯЛЫҚ НЕМЕСЕ ЗЕРТХАНАЛЫҚ МАҚСАТТАРДА ПАЙДАЛАНУҒА ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ.

АЛҒАШ РЕТ ПАЙДАЛУ АЛДЫНДА

Құрылғыны кері температурада тасымалдағаннан немесе сақтағаннан кейін оны қаптамадан шығарыңыз және пайдаланудың алдында 3 сағат күтіңіз.

- Фенді қаптамасынан шығарыңыз және қаптама материалдары мен жарнамалық жапсырмаларды алып тастаңыз,
- Зауыт қаптамасын сақтаңыз.
- Қауіпсіздік шаралары мен пайдалану нұсқауларымен танысыңыз.

- Жинақталымын тексеріңіз.
- Құрылғыны зақымдануына қатысты тексеріп алыңыз, зақымдануы болған жағдайда оны электр желіге қоспаңыз.
- Феннің көрсетілген қуаттандыру параметрлері электр желісінің параметрлеріне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз. Фенді 60 Гц жиіліктегі электр желісіне қосқанда, ешқандай қосымша әрекеттер қажет емес.
- Фен корпусын (7) және қондырмаларды (4) таза, шаңды жоюға арналған сәл дымқыл матамен сүртіңіз, содан кейін құрғатып сүртіңіз.

ФЕНДІ ПАЙДАЛАНУ

- Қуаттандыру бауының айырын электрлік розеткаға салардың алдында үйіңіздеі электрлік желінің кернеуі феннің жұмыс кернеуіне сәйкес келетіндігіне көз жеткізіңіз.
- Қуаттандыру бауының айырын электр розеткасына салыңыз.
- Керекті жылдамдықты ауа ағымының жылдамдығын ауыстырғышымен (1) орнатыңыз:
 - «0» — фен өшірулі;
 - «I» — ауа ағымының төменгі жылдамдығы;
 - «II» — ауа ағымының жоғарғы жылдамдығы.
- Түймені (6) «|||» басу арқылы қажетті ауа ағымының температурасын орнатыңыз, шығатын ауаның температурасы түрлі-түсті индикаторлармен (4) көрсетіледі:

- «көк» — суық ауа ағыны;
- «тоқ сары» — жылы ауа ағыны;
- «қызыл» — ыстық ауа ағыны.

Ескертпе: әдепкі бойынша, құрылғы ауа ағынының соңғы орнатылған температурасын есте сақтайды, фенді «1» немесе «II» жылдамдықпен қосқаннан кейін, шаш келтіргіш бұрын орнатылған ауа ағынының температурасында жұмыс істейді.

ШАШ КЕПТІРУ

- Ауыстырғыш (5) арқылы қажетті ауа ағынының жылдамдығын таңдаңыз. Түймені (6) басу арқылы, ауа ағынының температурасын орнатыңыз.
- Жұмыс уақыты кезінде фенді қолсаптан (9) ұстаңыз.
- Фенді шаштың үстінен ауыстырып, шаштағы суды қолыңызбен немесе тарақпен қағыңыз.

Ескертпе: алғашқы пайдаланған кезде қыздыру элементінен бөтен иісі және аздаған түтін шығуы мүмкін, бұл қалыпты жағдай және кепілдік оқиғасы болып табылмайды.

«СУЫҚ» АУА БЕРУ

- «Суық» ауа беру қызметін өз шаш үлгіңізді бекіту үшін пайдаланыңыз.
- Шашты сәндеудің қажетті әсеріне қол жеткізген кезде, түймені (6) «III» басу арқылы, суық ауа беруді орнатыңыз, бұл ретте температура индикаторы (4) көк түспен жанады, және шаш үлгісін бекітіңіз.

- Жұмысты аяқтағаннан кейін ауыстырғышты (5) күйге «0» қою арқылы фенді өшіріңіз, қуат сымның ашасын электр розеткасынан суырып алыңыз.

ҚОНДЫРМА-КОНЦЕНТРАТОР

- Қондырма-концентраторды (3) фен корпусына қосыңыз. Қондырма-концентратор (3) жіңішке ауа ағынын белгілі бір шаш тарамына бағыттайды.
- Қуаттандыру бауының айырын электр розеткасына тығыңыз. Фенді қосыңыз және қажетті жұмыс режимін орнатыңыз.
- Шашты сәндеудің қажетті әсеріне қол жеткізген кезде, түймені басу (6) «III» арқылы салқын ауа беруді орнатыңыз, бұл ретте температура индикаторы (4) көк түспен жанып тұрады, және шаш үлгісін бекітіңіз.
- Егер желі бауы жұмыс кезде бұралып қалса, оны мезгілмен түзетіп отырыңыз.
- Жұмысты аяқтағаннан кейін фенді өшіріңіз, қуат сымның ашасын электр розеткасынан суырып алыңыз.

ҚЫЗЫП КЕТУДЕН ҚОРҒАНЫС

- Қызып кетуден қорғау жүйесі шығатын ауаның температурасынан асып кетсе, фенді өшіреді.
- Егер фен пайдалану барысында өшіп қалса, электр розеткасынан желі бауының ашасын шығарыңыз және ауаның шығу немесе кіру тесіктері бұғатталмағандығын тексеріңіз.

- Фенді 10-15 минут бойы суытыңыз (уақыт қоршаған ортаның температурасына байланысты болады), содан кейін оны қайтадан қосыңыз. Фенді пайдалану кезінде ауа саңылауларын бітеп тастамаңыз және шаңның, қылшықтарды немесе шаштардың ауа тартқыш торға (1) кіруін болдырмаңыз.

ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТІМ

Фен тек тұрмыста пайдалану үшін ғана арналған.

- Ауыстырғышты (5) күйіне «0» қою арқылы фенді өшіріңіз, қуат сымның ашасын электр розеткасынан суырып алыңыз, фен суығанша біраз уақыт күтіңіз.
- Фен корпусы (2) және қондырма-концентраторды (3) аздап дымқыл шүберекпен сүртіңіз, содан кейін құрғатып сүртіңіз.
- Ауа тартқыш тордың (1) және торлы сүзгінің күйін қадағалап отырыңыз, ауа тартқыш торды (1) торлы сүзгіні апта сайын тазалау ұсынылады.
- Ауа тартқыштың торын (1) қылшақша көмегімен тазалаңыз.
- Ауа тартқыш торды (1) төмен қарай тартыңыз, тордың астында (1) торлы сүзгі бар, торлы сүзгіні тазалаңыз және ауа тартқыш торды (1) орнына қойыңыз.
- Құрылғыны суға немесе кез-келген басқа сұйықтықтарға батыруға тыйым салынады.

- Фен корпусын (2) және қондырма-концентраторды (3) тазалау үшін абразивті тазартқыштарды немесе еріткіштерді қолдануға тыйым салынады.

САҚТАЛУЫ

- Фенді электр желісінен ажыратыңыз және оны тазалаңыз.
- Қуаттандыру бауын фен корпусына орауға тыйым салынады, себебі бұл қуаттандыру бауын немесе фен корпусын зақымдауы мүмкін.
- Құрылғыны салқын және құрғақ, балалардың және мүмкіндігі шектеулі адамдардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

ЖЕТКІЗІЛІМ ЖИЫНТЫҒЫ

1. Фен — 1 дн.
2. Қондырма-концентратор — 2 дн.
3. Нұсқаулық— 1 дн.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

- Электр қуаттандыруы: 220-240 В, ~ 50-60 Гц
- Номиналды тұтыну қуаты: 1600 Вт



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Аспапты жуынатын бөлмеде, душта, бассейнде және т.б. жерлерде судың қасында пайдаланбаңыз.

КӘДЕГЕ АСЫРУ



Қалдықтардың бақыланбай кәдеге асыруынан қоршаған ортаға немесе адамдардың денсаулығына зиян келтірмеу үшін, құрылғының немесе қуаттандыру элементтерінің (егер жинақталымға кірсе) қызмет ету мерзімі

аяқталғаннан кейін оларды әдеттегі тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз, аспапты және қуаттандыру элементтерін одан әрі кәдеге асыру үшін арнайы пункттерге жіберіңіз.

Бұйымдарды кәдеге асыру кезінде пайда болатын қалдықтар белгіленген тәртіп бойынша келесі кәдеге асырылатын тәртіппен міндетті түрде жинауға жатады.

Берілген өнімді кәдеге асыру туралы қосымша ақпаратты алу үшін жергілікті муниципалитетке, тұрмыстық қалдықтарды кәдеге асыру қызметіне немесе берілген өнімді Сіз сатып алған дүкенге жүгініңіз.

Өндіруші алдын-ала ескертусіз, құрылғының дизайнын, конструкциясы мен оның жалпы жұмыс ұстанымдарына өсер етпейтін техникалық сипаттамаларын өз-герту құқығын өзіне қалдырады.

Құрылғының қызмет ету мерзімі — 3 жыл

Өндірілген күні сериялық нөмірде көрсетілген.

Қандай да бір ақаулықтар табылған жағдайда дереу авторландырылған сервистік орталыққа жүгіну керек.



Hergestellt für «Ruste GmbH»,
Berggasse 18/18, 1090 Wien,
Österreich

Produced for «Ruste GmbH»,
Berggasse 18/18, 1090 Vienna,
Austria

Изготовлено по заказу Русте
Гмбх, Бергассе 18/18, 1090 Вена,
Австрия

Уполномоченное изготовителем
лицо: ООО «Грантэл»
143912, МО, г. Балашиха,
ш. Энтузиастов, вл. 1А
т.: +7 (495) 297-50-20,
e-mail: info@brayer.su

Made in China/Произведено в Китае



brayer.ru

