

Instruction manual
Инструкция по эксплуатации

Coffee machine BR6500
Кофемашина BR6500



СОДЕРЖАНИЕ

EN.....	3
RU	26
KZ	52

COFFEE MACHINE BR6500

A coffee machine is a device that makes different kinds of coffee from coffee beans. Making coffee in a coffee machine requires minimal human involvement.

DESCRIPTION

1. Water tank lid
 2. Water tank handle
 3. Water tank
 4. Coffee bean container lid
 5. Coffee grinder feeder lid
 6. Channel for cleaning the coffee grinder
 7. Coffee bean container
 8. Coffee bean grinding degree scale
 9. Coffee bean grinding degree adjustment knob
 10. Control panel
 11. Coffee waste container lid
 12. Coffee waste container
 13. Drip tray grid
 14. Outer drip tray
 15. Inner tank for water waste
 16. Ready drink outlet
 17. Coffee outlet adjustable spout
 18. Milk froth outlet
 19. Milk tube
 20. Milk froth control knob
 21. Body
 22. Brewing unit
 23. Brewing chamber
 24. Handle for removing the brewing mechanism
 25. Cappuccinator
 26. Milk tank
 27. Detachable lid
 28. Milk tube opening plug
 29. Milk scale
- ### Control panel (10)
30. Espresso button «»
 31. Malfunction indicator «»
 32. Cleaning mode on/off button «»
 33. Water refill indicator/no water container indicator «»
 34. Hot water dispense on button «»
 35. Indicator of the need to drain water from the container (15) / indicator of the absence of a container «»
 36. Milk froth making button «»
 37. Cappuccinator cleaning indicator «»
 38. Cold espresso brew button «»
 39. Descaling indicator «»
 40. Coffee machine on/off button «»
 41. Flat white button «»
 42. Latte button «»

43. Latte macchiato button «»


44. Cappuccino button «»

45. Americano button «»

46. Lungo button «»

ATTENTION!

For additional protection it is reasonable to install a residual current device (RCD) with nominal operation current not exceeding 30 mA, to install RCD, contact a specialist.

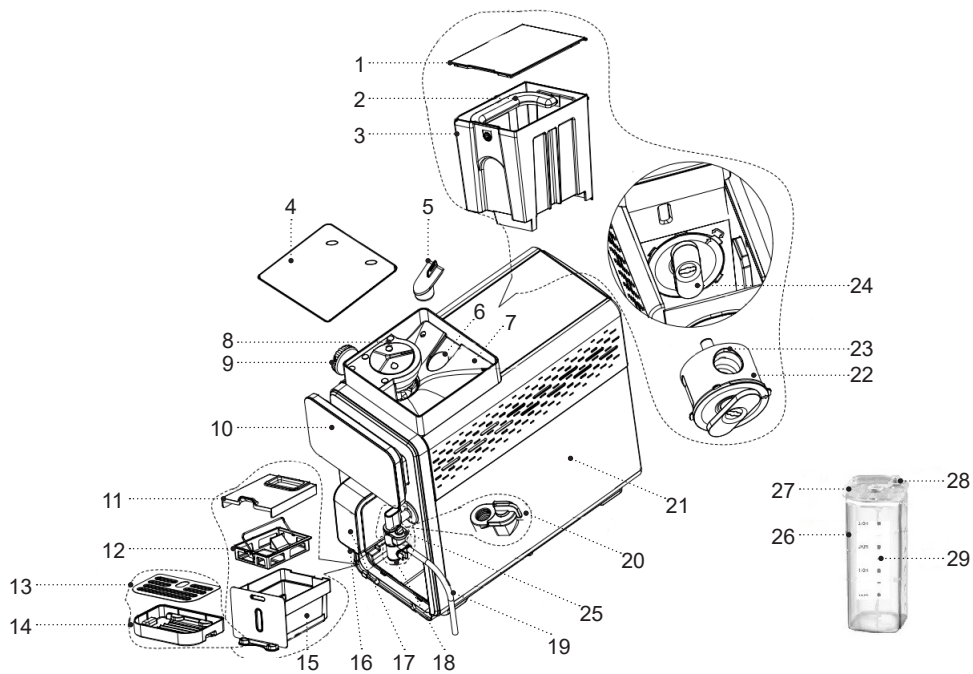

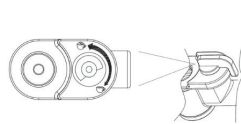
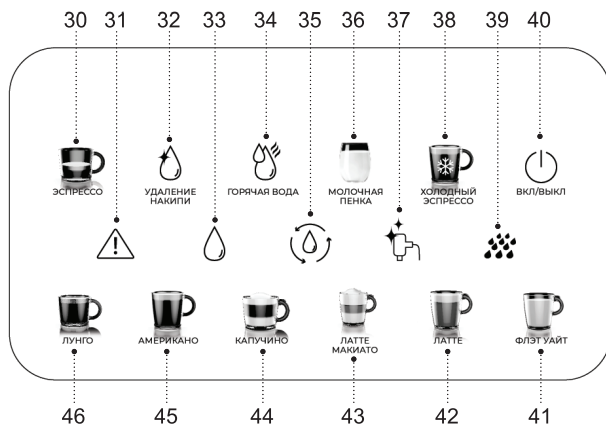


Fig. 1

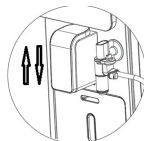


Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4




Fig. 5

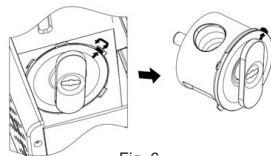


Fig. 6



Fig. 7

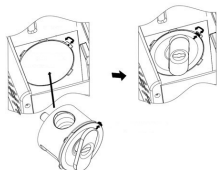


Fig. 8



Fig. 9

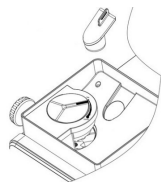


Fig. 10

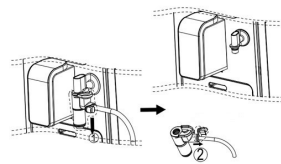


Fig. 11

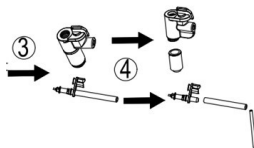


Fig. 12

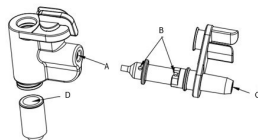


Fig. 13

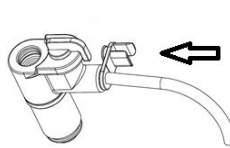


Fig. 14



Fig. 15

SAFETY MEASURES AND COFFEE MAKER OPERATION RECOMMENDATIONS

Please read the instruction manual carefully before using the coffee machine and keep it for future reference.

- Use the coffee machine for its intended purpose only, as specified in this manual.
- Mishandling the coffee machine can lead to its breakage and cause harm to the user or damage his property and will not be a warranty case.
- The coffee machine is designed to make various types of coffee, milk froth, and hot water.
- Make sure, that the operating voltage of the coffee machine indicated on the label matches your home mains voltage.
- The power cord plug is equipped with a grounding contact; insert it into the mains socket with reliable grounding contact. In case of short circuit the grounding reduces the risk of electric shock.
- Contact an electrical technician, if you are not sure that your sockets are installed properly and grounded.
- To prevent fire do not use adapters designed to plug the power cord into an electrical outlet having no grounding contact.
- In case of sparking in the mains socket and occurrence of smell of burning, unplug the unit and apply to the organization maintaining your home mains.
- If smoke appears from the unit body, unplug the unit and take measures to prevent fire spreading.
- Use and store the coffee machine at the temperature above 0 °C.
- Do not use the coffee machine outdoors.
- It is not recommended to use the unit during lightning storms.
- Protect the unit from blows, drops, vibrations and other mechanical stress.
- Never leave the coffee machine, connected to the mains, unattended.
- To avoid fire, electric shock or physical injuries, do not immerse the power plug, the power cord or the coffee machine body into water or any other liquids.
- Do not use the coffee machine in proximity to the kitchen sink, in bathrooms, near swimming pools or other containers filled with water.
- If the unit is dropped into water, unplug it immediately, and only then take the unit out of water. Apply to the service center for testing or repairing the unit.
- Do not use the coffee machine in the immediate vicinity of heating appliances, heat sources or open flame.
- Do not use the unit in places where aerosols are used or sprayed and in close proximity to flammable liquids.
- Place the coffee machine on a flat and stable surface; do not place it on the edge of a table. Do

not let the power cord hang from the edge of the table and make sure it does not touch hot surfaces or sharp edges of furniture.

- Do not place the coffee machine on hot surfaces.
- Do not touch the power cord and the power plug with wet hands.
- Use only the coffee machine parts and accessories supplied with the unit.
- Before switching the coffee machine on, make sure that all removable parts are installed properly.
- Ensure that the water level in the tank is not below the minimal mark.
- Do not switch the coffee machine on if it is empty.
- To avoid burns by hot steam, be very careful when frothing milk.
- The drink spout and cappuccinator surfaces may have rather high temperature. Be cautious and careful when in contact with hot surfaces.
- Let the unit cool down completely before cleaning and removing the parts.
- Unplug the coffee machine before cleaning or when you are not using it.
- When unplugging the coffee machine hold only the power cord plug and carefully remove it from the mains socket, do not pull the power cord – this can lead to damage of the power cord or the socket or cause short circuit.
- For children safety reasons do not leave polyethylene bags, used as a packaging, unattended.

ATTENTION! Do not allow children to play with polyethylene bags or packaging film. **Danger of suffocation!**

- The coffee machine is not intended for usage by children.
- Do not leave children unattended to prevent using the unit as a toy.
- Do not allow children to touch the unit and the power cord during the coffee machine operation.
- Place the unit out of reach of children during the operation and cooling down.
- The unit is not intended for usage by physically, sensory or mentally disabled persons (including children) or by persons lacking experience or knowledge if they are not under supervision of a person who is responsible for their safety or if they are not instructed by this person on the usage of the unit.
- Periodically check the condition of the power cord and power cord plug.
- If the power cord is damaged, it should be replaced by the manufacturer, maintenance service or similar qualified personnel to avoid danger.
- Do not repair the unit by yourself. Do not disassemble the unit by yourself, if any malfunction is detected, and after it was dropped, unplug the unit and apply to the service center.
- Transport the coffee machine in the original package.
- Keep the unit out of reach of children and people with disabilities.

THE COFFEE MACHINE IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USE ONLY. DO NOT USE THE COFFEE MACHINE FOR COMMERCIAL OR LABORATORY PURPOSES.

SANITARY RULES

ATTENTION!

Improper use of water, coffee beans, and milk may be harmful to your health!

Water

- The water used must be clean and free of contaminants.
- To reduce the mineral deposits (scale), use water that has been additionally filtered through household water filters.
- The total hardness value should always be higher than the carbonate hardness (5-6°dKH).
- The maximum chlorine content is 100 mg/l.
- pH value should be 6.5-7 (pH neutral).
- Fill the water tank (3) with fresh water only every day.
- Thoroughly clean the water tank (3) before filling it with water.

Coffee beans

Do not exceed the recommended daily intake of coffee.

- Before opening a new package of coffee beans, always check that the packaging is undamaged.
- To preserve the freshness of coffee beans, after opening the package and using some of the coffee beans, close the package to prevent the coffee beans from spoiling.
- It is recommended to store coffee beans in a dry, cool, and dark place.
- Close the lid (4) of the coffee bean container (7) immediately after loading the coffee beans.

Milk

Please observe the following safety warnings:

- It is not recommended to use raw milk.
- Use milk in its original packaging.
- It is recommended to use cold milk at a temperature of +4-+6°C.
- It is recommended to store milk in a dry and cool place at a temperature not exceeding +7°C.

BRIEF DESCRIPTION OF THE COFFEE MACHINE'S OPERATING PRINCIPLE

- A coffee machine is a device that makes different kinds of coffee from coffee beans. Making coffee in a coffee machine requires minimal human involvement.
- The built-in coffee grinder will grind the required amount of coffee beans to prepare your chosen beverage.

- The coffee machine will notify you when you need to refill the tank (3) – the indicator (33) «» will light up and flash. A flashing indicator (35) «» will remind you to remove waste from the internal water container (15), and the indicator (39) «» will flash to remind you to descale (see the SMART PROMPT INDICATORS table).
- The memory function allows you to save user settings for the coffee portion volume (espresso, cold espresso, lungo, americano). After setting, you will consistently get the exact volume of the ready drink each time (see the Table of button functions on the control panel).
- Depending on the height of the cup used, you can adjust the height of the adjustable coffee outlet spout (17). By moving the spout (17) up or down, you can set the coffee outlet height from 93 mm to 108 mm (Fig. 2).

BEFORE FIRST USE

After the unit transportation or storage at low temperature, keep it for at least three hours at room temperature before switching on.

- Unpack the coffee machine and remove all the packaging materials.
- Keep the original package.
- Read the safety measures and operating recommendations.
- Check the delivery set.
- Examine the coffee machine for damages; if it is damaged, do not plug it into the mains.
- Make sure that the specifications of power supply voltage specified on the lower panel of the unit correspond to the specifications of your mains. When the unit is used in the mains with 60 Hz frequency, it does not need any additional settings.
- Wipe the outer surface of the coffee machine body (21) with a clean, slightly damp cloth to remove dust.
- Before using the coffee machine for the first time, wash the removable parts (3, 26) with warm water and neutral detergent and dry them.

DESCRIPTION OF THE CONTROL BUTTONS ON THE PANEL (10)

- For easy control of the coffee machine, you can change the tilt angle of the control panel (10) in the vertical plane.
- The control panel (10) has the following functional buttons for making beverages (30, 32, 34, 36, 38, 41, 43, 44, 45, 46):
«», «», «», «», «», «», «», «», «», «».
- Smart prompt indicators (31, 33, 35, 37, 39):
«», «», «», «», «».

TABLE OF BUTTON FUNCTIONS ON THE CONTROL PANEL (10)

Button number and symbol	Coffee type/Function/Program	Coffee volume (default)	Setting the amount of ready coffee	
(30) 	Espresso	50 ml	20-60 ml	1. Press and hold the corresponding coffee making button (30, 38, 46, 45) for 3 seconds. The power indicator will flash four times, indicating that the coffee machine has entered the programming mode for the volume of coffee to be prepared. Release the button, and the coffee machine will start making coffee. 2. When the cup is filled to the desired level, press the corresponding coffee making button again, and the amount of the finished coffee will be programmed. * To restore the default amount of coffee: In standby mode, press and hold the on/off button (40) «» for 3 seconds. You will hear a sound signal, indicating that the default coffee brewing amounts have been restored.
(38) 	Cold espresso	120 ml	80-150 ml	
(46) 	Lungo *Lungo (Italian: lungo — «long») — coffee prepared with an espresso machine similarly to espresso but with more water. The water flow through the ground coffee lasts longer than when preparing espresso.	80 ml	60-120 ml	
(45) 	Americano	180 ml	120-200 ml	
(32) 	Press the button (32) to activate the rinse function for the internal water system and the coffee brewing chamber (22). Press and hold the button (32) for 3 seconds to activate the mineral deposit (scale) cleaning program; the indicator (39) «» will flash.			
(34) 	Press the button (34) to start dispensing hot water. Press and hold the button (34) for 3 seconds to activate the cappuccinator (25) rinse program; the indicator (37) «» will flash.			

(36) 	Button (36), making hot milk/milk froth.
(44) 	Button (44), making cappuccino.
(43) 	Button (43), making latte macchiato * Latte macchiato (Italian: latte macchiato) — a hot coffee beverage prepared by pouring espresso coffee into milk in a 3:1 ratio.
(42) 	Button (42), making latte
(41) 	Button (41), making flat white * Flat white — a coffee beverage based on double espresso with added milk, created in the 1980s.

SMART PROMPT INDICATORS

Indicator number and symbol	Indicator name	Action
(31) 	Malfunction indicator	Check that the water tank (3), the internal container (15), and the brewing mechanism are correctly installed.
(33) 	The indicator is flashing	Add water to the tank (3). The water tank (3) is not installed.
(35) 	The indicator is flashing	Clean the internal container (15). The internal container (15) is not installed.
(37) 	The indicator is flashing	After preparing coffee with milk froth or just milk froth, the indicator (37) flashes, reminding you to activate the cappuccinator rinse program.
(39) 	The indicator is flashing	After 300 total usage cycles of the coffee machine, the flashing indicator (39) reminds you to activate the descaling (mineral deposit removal) program.

COFFEE MACHINE ON/OFF BUTTON (40)

- The coffee machine is off; the on/off button (40) indicator «» doesn't glow.
- In standby mode, the button (40) indicator glows dimly. Press the button (40) «», the coffee machine will switch on, and all functional buttons on the control panel (10) will light up. Press any functional button – the coffee machine will enter the corresponding operating state. During the coffee machine operation, the corresponding functional button indicator flashes.
- In the operating mode, press the button (40) «», the coffee machine will switch off, and all indicators on the control panel (10) will go out.
- In the operating state, if you press the on/off button (40) «», the coffee machine will perform a cleaning procedure for the brewing mechanism (22) to remove coffee residues, and then enter operating mode.

AUTOMATIC SHUTDOWN OF THE COFFEE MACHINE

ATTENTION!

- 3 hours after the last coffee preparation, the coffee machine will automatically clean the brewing mechanism (22) and then switch to standby mode.

INSTALLING THE COFFEE MACHINE

- Place the coffee machine on a steady flat heat-resistant surface, the distance from the side walls of

the coffee machine should be at least 20 cm, and the gap above the coffee machine should be at least 30 cm.

- Do not use the coffee machine under kitchen shelves or cabinets. Steam released while the coffee machine is operating may damage them.
- The coffee machine should be placed out of reach of small children.

SWITCHING THE COFFEE MACHINE ON FOR THE FIRST TIME ATTENTION!

- When switching the coffee machine on for the first time, do not put coffee beans into the container (7).
- To reduce the mineral deposits (scale), use water that has been additionally filtered through household water filters.
- Before making coffee for the first time, it is recommended to rinse the thermal block, the brewing unit (22), and the cappuccinator (25).
- Make sure that the removable tray (14) and the tray grid (13) are installed to their places.
- Remove the lid (1), grasp the handle (2), and lift the water tank (3) upwards to remove it.
- Fill the tank (13) with cold water up to the maximal level mark, install the tank (3) back to its place.
- Cover the tank (3) with the lid (1).

Note: the tank (3) is intended for water only, do not fill the tank (3) with other liquids, such as milk.

- Remove the lid (27) from the milk container (26). Fill the container (26) with water, and install the lid (27) back to its place.

Note: the container (26) is intended for milk only. Do not fill the container (26) with other liquids; water may be used only in rinsing mode for the cappuccinator.

- Place the container (26) next to the coffee machine. Open the plug (28) and insert the milk tube (19) into the hole in the lid (27).
- Turn the milk froth control knob (20) to the middle position between the symbols «☕» and «☕» (Fig. 1).
- Place a suitable cup (at least 300-400 ml) on the grid (13). Adjust the coffee outlet spout (17) closer to the cup (Fig. 2).
- Turn the cappuccinator (25) and direct it towards the installed cup.
- Connect the power plug to an electrical outlet.
- Switch the coffee machine on by pressing the on/off button (40) «⏻», which will be accompanied by a sound signal. The coffee machine will start a self-check mode, then switch to standby mode, with the button (40) «⏻» indicator glowing dimly.
- Press the on/off button (40) «⏻» again, you'll hear a sound signal and all the function buttons on the control panel (10) will light up.

- Press the button (32) «☕». The rinse mode for the water channels and the coffee brewing chamber (23) will activate; the button (32) indicator will flash. Pour out water from the installed cup and place it back.
- Press and hold button (34) «☕» for 3 seconds. The cleaning program for the milk tube and the cappuccinator (25) will activate; the button (37) «☕» indicator will flash.
- When the program is finished, you will hear a sound signal. Pour out water from the cup.
- The coffee machine is ready for use.

RULES FOR MAKING ESPRESSO

- Use various types of coffee beans that suit your taste.
- Before making espresso coffee, please select the correct cup volume according to the table of button functions on the control panel.
- Make sure that the removable tray (14) and the tray grid (13) are installed to their places.
- Remove the lid (1), grasp the handle (2), and lift the water tank (3) upwards to remove it.
- Fill the tank (3) with cold water up to the maximal level mark, install the tank (3) back to its place.
- Cover the tank (3) with the lid (1).
- Remove the coffee bean container (7) lid (4).
- Add coffee beans to the container (7) (Fig. 3).
- Cover the container (7) with the lid (4).

Note: fill the container (7) only with coffee beans. Do not use freeze-dried or instant coffee, or sugar – this may lead to the coffee machine malfunction.

- Turn the knob (9) towards the finer coffee bean grind setting (Fig. 4).

Note: for precise adjustment of the coffee bean grind, turn the knob (9) only when the coffee grinder is operating. You can check the grind degree on the scale (8) (Fig. 5). The scale (8) is located under the lid (4).

- Place a suitable cup of appropriate height and volume on the grid (13). Adjust the coffee outlet spout (17) closer to the cup (Fig. 2).

Note: if the cup height is not suitable for this coffee machine, you can remove the external drip tray (14) and place the cup directly on the counter top. In this case, monitor the cup filling and turn off the coffee, water, or milk froth dispensing in time.

- Connect the power plug to an electrical outlet.
- Switch the coffee machine on by pressing the on/off button (40) «», which will be accompanied by a sound signal. The coffee machine will start a self-check mode, then switch to standby mode, with the button (40) «» indicator glowing dimly.
- Press the on/off button (40) «» again. You will hear a sound signal, and all functional buttons on the control panel (10) will light up.
- Press the espresso coffee button (30) «». The coffee grinder will switch on and grind the required amount of coffee, which will automatically be fed into the brewing chamber (23). The thermal block heating will start, and the button (30) indicator will flash slowly. After the thermal block reaches the set

temperature, the indicator (30) will flash quickly. The ready coffee will be dispensed into the cup. When brewing is complete, you will hear a sound signal. Remove the cup from the grid (13). Add sugar to the coffee if you want.

Note: if you need to stop coffee dispensing earlier, press the button (30) «» again.

- After brewing coffee, the used coffee tablet will fall into the waste container (12), the brewing chamber rinse (23) will switch on, and the used water will be collected in the internal water container (15).
- The coffee machine is ready for further coffee preparation.
- After finishing work, switch the coffee machine off by pressing the on/off button (40) «». If you do not plan to use the coffee machine in the near future, unplug the power cord from the electrical outlet.

MAKING COLD ESPRESSO

- Making cold espresso coffee is similar to making espresso but it has some distinctive features, described below.
- Fill the tank (3) with cold water to the maximum level mark and install the tank (3) back to its place. If you are making only cold espresso coffee, add ice cubes to the tank (3).
- Place a cup of the required volume on the grid (13) according to the table of the button functions on the control panel.

- Plug the power cord into an electrical outlet, switch the coffee machine on, and wait for it to go into standby mode. Press the button (40) «» again to switch the coffee machine on.
- Press the cold espresso button (38) «».

Note: if you need to stop coffee dispensing earlier, press the button (38) «» again.

- After making the coffee, you can also add ice cubes to the ready coffee.

RECOMMENDATIONS FOR CHOOSING MILK

- For making milk froth, it is recommended to use pasteurized or ultra-pasteurized milk. Ultra-pasteurized milk froths better.
- The milk temperature should be between +4-+6°C. Warmer milk froths worse.
- For cappuccino, it is better to use milk with a fat content of 3% or higher; for latte, 1.5% to 2.5%.
- The higher the fat content of the milk, the denser the milk froth and the longer it lasts.

CAPPUCCINO

ATTENTION! When making cappuccino be careful to avoid burns by outgoing hot milk or steam.

- Prepare the coffee machine: add water, put coffee beans.
- Place a cup of the required volume on the grid (13). Adjust the coffee outlet spout (17) closer to the cup (Fig. 2).

- Turn the cappuccinator (25) and direct it towards the installed cup.
- Remove the lid (27) from the milk container (26). Fill the container (26) with cold milk, and put the lid (27) back to its place.
- Place the container (26) next to the coffee machine. Open the plug (28) and insert the milk tube (19) into the hole in the lid (27).
- Turn the milk froth control knob (20) to the middle position between the symbols «» and «» (Fig. 1).

Note: when making milk froth, you can set the desired intensity of the milk froth output by turning the knob (20).

- Connect the power plug to an electrical outlet.
- Switch the coffee machine on by pressing the on/off button (40) «», which will be accompanied by a sound signal. The coffee machine will start a self-check mode, then switch to standby mode, with the button (40) «» indicator glowing dimly.
- Press the on/off button (40) «» again, you'll hear a sound signal and all the function buttons on the control panel (10) will light up.
- Press the cappuccino button (44) «». After the cappuccino is prepared, you will hear a sound signal. Remove the cup with the ready coffee from the grid (13).

Note: if you need to stop coffee dispensing earlier, press the button (44) «» again.

- If there is milk left in the container (26), remove the milk tube (19), close the hole with the plug (28), and place the container (26) in the refrigerator.

RINSING THE MILK TUBE AND THE CAPPUCCINATOR

- After making cappuccino, or other types of coffee using milk froth, or after making milk froth, the indicator (37) «» will light up and flash, reminding you of the necessity to rinse the milk tube (19) and the cappuccinator (25).
- Use a suitable cup and fill it with at least 200 ml of water. Place the milk tube (19) into the cup.
- Place a cup with a volume of 250-300 ml on the grid (13).
- Turn the cappuccinator (25) and direct it towards the installed cup.
- Press and hold the button (34) «» for 3 seconds. The cleaning program for the milk tube and cappuccinator (25) will activate; the button (37) «» indicator will flash.
- When the program is finished, you will hear a sound signal. Pour out water from the installed cup.

MAKING LUNGO, AMERICANO, LATTE MACCHIATO, FLAT WHITE COFFEE

- Making these types of coffee is similar to making cappuccino (see the section CAPPUCCINO).
- Prepare the coffee machine: add water, put coffee beans.

- Place a cup with a volume of 300 to 400 ml on the grid (13). Adjust the coffee outlet spout (17) closer to the cup (Fig. 2).
- Turn the cappuccinator (25) and direct it towards the installed cup.
- Remove the lid (27) from the milk container (26). Fill the container (26) with cold milk, and put the lid (27) back to its place.
- Place the container (26) next to the coffee machine. Open the plug (28) and insert the milk tube (19) into the hole in the lid (27).
- Turn the milk froth control knob (20) to the middle position between the symbols «» and «» (Fig. 1).

Note: when making milk froth, you can set the desired intensity of the milk froth output by turning the knob (20).

- Connect the power plug to an electrical outlet.
- Switch the coffee machine on by pressing the on/off button (40) «», which will be accompanied by a sound signal. The coffee machine will start a self-check mode, then switch to standby mode, with the button (40) «» indicator glowing dimly.
- Press the on/off button (40) «» again, you'll hear a sound signal and all the function buttons on the control panel (10) will light up.

Lungo

- Press the lungo coffee button (46) «». After the lungo is ready, you will hear a sound signal. Remove the cup with the ready coffee from the grid (13).

Americano

- Press the americano coffee button (45) «». After the americano is ready, you will hear a sound signal. Remove the cup with the ready coffee from the grid (13).

Latte macchiato

- Press the latte macchiato button (43) «». After the latte macchiato is ready, you will hear a sound signal. Remove the cup with the ready coffee from the grid (13).

Latte

- Press the latte button (42) «». After the latte is ready, you will hear a sound signal. Remove the cup with the ready coffee from the grid (13).

Flat white

- Press the flat white button (41) «». After the flat white is ready, you will hear a sound signal. Remove the cup with the ready coffee from the grid (13).

Note: if you need to stop coffee dispensing earlier, press the button (46) «», (45) «», (43) «», (42) «» or (41) «» again.

- If there is milk left in the container (26), remove the milk tube (19), close the hole with the plug (28), and place the container (26) in the refrigerator.
- After preparing these types of coffee, the button (37) «» indicator will light up and flash.

- Clean the milk tube (19) and the cappuccinator (25) (see the section RINSING THE MILK TUBE AND THE CAPPUCCINATOR).

MAKING MILK FROTH

- Place a cup of the required volume on the grid (13).
- Turn the cappuccinator (25) and direct it towards the installed cup.
- Remove the lid (27) from the milk container (26). Fill the container (26) with cold milk, and put the lid (27) back to its place.
- Place the container (26) next to the coffee machine. Open the plug (28) and insert the milk tube (19) into the hole in the lid (27).
- Turn the milk froth control knob (20) to the middle position between the symbols «» and «» (Fig. 1).

Note: when making milk froth, you can set the desired intensity of the milk froth output by turning the knob (20).

- Connect the power plug to an electrical outlet.
- Switch the coffee machine on by pressing the on/off button (40) «», which will be accompanied by a sound signal. The coffee machine will start a self-check mode, then switch to standby mode, with the button (40) «» indicator glowing dimly.
- Press the on/off button (40) «» again, you'll hear a sound signal and all the function buttons on the control panel (10) will light up.
- Press the milk froth making button (36) «».

Note: if you need to switch the milk froth preparation off, press the button (36) «» again.

- If there is milk left in the container (26), remove the milk tube (19), close the hole with the plug (28), and place the container (26) in the refrigerator.

HEATING WATER

- Make sure there is enough water in the tank (3); add water if necessary.
- Place a cup of the required volume on the grid (13).
- Connect the power plug to an electrical outlet.
- Switch the coffee machine on by pressing the on/off button (40) «», which will be accompanied by a sound signal. The coffee machine will start a self-check mode, then switch to standby mode, with the button (40) «» indicator glowing dimly.
- Press the on/off button (40) «» again, you'll hear a sound signal and all the function buttons on the control panel (10) will light up.
- Press the hot water heating on button (34) «», after you get enough hot water, press the button (34) «» again.
- Use the hot water, for example, for brewing tea or preparing other drinks.
- After finishing work, switch the coffee machine off by pressing the on/off button (40) «». If you do not plan to use the coffee machine in the near future, unplug the power cord from the electrical outlet.

MAINTENANCE AND CARE

DAILY CARE OF THE COFFEE MACHINE

- Regular cleaning and care are recommended to keep the coffee machine in working condition throughout its service life.
- Before cleaning or servicing the coffee machine, make sure the power cord plug is disconnected from the electrical outlet.
- Change the water in the tank (3) daily. Wash the tank (3) periodically.
- Drain the water from the external drip tray (14).
- Clean the coffee grounds container (12).
- Drain the water from the internal container (15). If you forget to empty it, the flashing indicator (35) «» on the control panel will remind you. The indicator (35) will also flash if the container (15) is missing or incorrectly installed (see the SMART INDICATOR PROMPTS table).
- Remove the internal container for water waste (12).
- Remove the lid (11) and remove the coffee waste container (12).
- Clean the container (12) from the coffee grounds, rinse it under warm running water and dry.
- Drain the water from the internal container (15), wash it and dry.
- Place the coffee waste container (12) into the waste water container (15). Install the lid (11) back to its place. Insert the containers (15, 12) with the lid (11) back into the coffee machine body (21).

CLEANING THE BREWING UNIT (22)

Quick cleaning

- Before starting cleaning, make sure there is enough water in the tank (3).
- Place a suitable cup (at least 300-400 ml) on the grid (13). Adjust the coffee outlet spout (17) closer to the cup (Fig. 2).
- Insert the power plug into the electrical outlet and switch the coffee machine on.
- Press the button (32) «». The rinse mode for the water channels and the coffee brewing chamber (23) will activate; the button (32) «» indicator will flash. Pour out water from the cup and place it back (see the section SWITCHING THE COFFEE MACHINE ON FOR THE FIRST TIME).

REMOVING AND CLEANING THE BREWING UNIT (22)

- Remove the lid (1), grasp the handle (2), and lift the water tank (3) upwards to remove it.
- Turn the handle (24) of the brewing unit (22) clockwise and remove the brewing unit (22) (Fig. 6).
- Wash the brewing chamber (23) under warm water jet and dry it.
- Wipe the internal cavity where the brewing unit (22) sits with a damp cloth (Fig. 7).
- Insert the brewing unit (22) back to its place, aligning the ledge on the brewing unit (22) with the groove

in the installation place. Turn the brewing unit (22) counterclockwise. Make sure the brewing unit is installed correctly.

- Regularly check the overflow hole for blockages. If the overflow hole is clogged, use a suitable soft object to clean it (Fig. 9).

COFFEE GRINDER CLEANING CHANNEL

- If you notice that the taste of the ready coffee becomes less intense, this may happen due to an accumulation of ground coffee that cannot freely fall into the brewing chamber (23).
- Remove the lid (5) (Fig. 10). Using a suitable object, such as a small wooden skewer, clean the channel (6). Install the lid (5) back to its place.

CLEANING THE CAPPUCCINATOR (25)

ATTENTION! The cappuccinator (25) must be cleaned no later than 30 minutes after frothing milk. Otherwise, cleaning it may become difficult (see the section RINSING THE MILK TUBE AND THE CAPPUCCINATOR).

DISASSEMBLING THE CAPPUCCINATOR (25)

- Grasp the lower part of the cappuccinator (25) and remove it by pulling downwards (Fig. 11, item 1). Remove the milk tube (19) (Fig. 11, item 2).
- Continue with detailed disassembly (Fig. 12, items 3, 4).

- Wash all parts with warm water and neutral detergent, rinse and dry.
- Carefully inspect the holes marked with the letter «B» (Fig. 14). If they are clogged, clean them with a suitable tool.
- Assemble the cappuccinator parts (25) in reverse order, referring to Figures 11, 12, 13.

CLEANING THE COFFEE MACHINE FROM MINERAL DEPOSITS (SCALE)

ATTENTION! Use special descaling agents for coffee machines according to the instructions for their use and observe the following safety warnings:

- Store the descaling agent out of reach of children.
- Store the descaling agent in a dry, warm place. Avoid exposure to high temperatures, direct sunlight, and high humidity.
- Store the device separately from harsh household chemicals.
- Store the descaling agent in the original package.
- Store the agent separately from any food products or drinks.
- Regularly descale your coffee machine. Otherwise, the taste of the ready coffee may change, and scale buildup can lead to coffee machine failure.
- When the total number of usage cycles for making coffee, milk froth, etc., exceeds 300 cycles, the indicator (39) «» will flash on the control panel

(10), reminding you that descaling (mineral deposit removal) is required.

- According to the instructions for the descaling agent, mix the required amount of agent with water and pour it into the water tank (3).
- Insert the power plug into the electrical outlet and switch the coffee machine on.
- Press and hold the cleaning activation button (32) «» on the control panel (10) for 3 seconds. The coffee machine descaling program will begin.
- If the indicator (35) «» for the full internal container (15) lights up and flashes on the control panel (10), remove the container (15), drain the cleaning solution, then reinsert the container (15). The indicator (35) «» will turn off, and the descaling program will resume.

Note: During the descaling program, you may need to remove the internal container (15) and drain the cleaning solution several times. The flashing indicator (35) «» will remind you.

- If the empty water tank (3) indicator (33) «» lights up and flashes on the control panel (10), remove the tank, fill it with clean water, and place it back. The indicator (33) «» will go out, and the descaling program will resume.

Note: as the descaling program continues, you may need to remove the internal container (15) and drain the water from it several times. The flashing indicator (35) «» will remind you.

- The descaling program will run until the indicator (39) «» on the control panel (10) goes out.
- The coffee machine is ready for further use.

CARE, MAINTENANCE AND CLEANING OF PARTS AND BODY

- Before cleaning unplug the coffee machine.
- Remove the internal container (15). Remove the lid (11). Clean the coffee waste container (12). Drain all liquid from the container (15).
- Remove the external drip tray (14). Remove the grid (13).
- Remove the water tank (3).
- Wash the parts (1, 3, 11, 12, 13, 14, 15, and the milk container (26)) with neutral detergent, rinse and dry.
- Clean the coffee machine body (21) with a damp cloth, then wipe the body (21) dry.
- Wipe the control panel (10) with a dry cloth. Avoid pressing hard on the panel (10) and prevent water droplets from getting on it.
- Install the water tank (3) into the coffee machine and cover it with the lid (1).
- Place the coffee waste container (12) into the container (15). Install the lid (11) and insert the containers into the coffee machine body (21).
- Install the drip tray (14) back to its place and insert the grid (13) into the drip tray (14).
- Do not use any abrasives and solvents to clean the coffee machine body and parts.

STORAGE

- Before storing the coffee machine for an extended period, perform a complete cleaning.
- If you are not going to use the coffee machine for a long time, be sure to drain the water from the internal water channels.
- In operating mode, remove the lid (1), grasp the handle (2), and slightly lift the water tank (3).
- Press the cleaning activation button (32) «». The water pump will switch on and automatically switch off after 8 seconds. Lower the tank (3) back into place and cover it with the lid (1).
- Remove the internal container (15) and drain the water from it. Install the container (15) back to its place.
- For easy storing, install the milk tube (19) into the holder (Fig. 14, 15).
- Pack the coffee machine in the original package.
- Use and store the coffee maker at the temperature above 0 °C.
- Keep the coffee maker in a dry cool place out of reach of children and disabled persons.

TROUBLES AND TROUBLESHOOTING

Malfunction	Possible reason	Solution
 Three indicators (31, 30, 46) flash simultaneously.	The water tank (3) is installed incorrectly. The brewing unit (22) is not installed. Other malfunctions.	Install the water tank (3) correctly. Install the brewing chamber (22) back to its place. Contact the service center.
 The indicator (33) is flashing.	The water tank (3) is not installed. Not enough water or no water in the tank (3). Water level sensor malfunction.	Install the water tank (3) to its place. Add water to the tank (3). Contact the service center.
 The indicator (35) is flashing.	Internal waste water container (15) is not installed. Internal waste water container (15) is full. The container (15) sensor malfunction.	Install the container (15) back to its place. Clean the coffee waste container (12) and pour out the water from the container (15). Contact the service center.
Water leaks from the lower part of the coffee machine body.	Water may spill when you remove the container (15). The overflow hole (Fig. 9) is blocked.	Remove the container carefully (15). Regularly clean the overflow hole (Fig. 9).
Low temperature of milk froth.	The milk froth control knob (20) is set to the minimum milk froth output position. Not enough milk in the container (26).	Turn the knob (20) towards increasing milk froth output. Fill the container (26) with milk.
No milk froth.		
The milk froth is not dense enough.	The milk froth control knob (20) is set to the minimum milk froth output position.	Turn the knob (20) towards increasing milk froth output.
No milk froth comes out of the cappuccinator (25).	The holes of the cappuccinator (25) parts can be blocked.	Disassemble the cappuccinator and clean it (see the sections CLEANING THE CAPPUCCINATOR and DISASSEMBLING THE CAPPUCCINATOR).
The ready coffee has a weak flavor and pale color.	The coffee grinder cleaning channel is blocked with ground coffee.	Clean the coffee grinder channel (see the section COFFEE GRINDER CLEANING CHANNEL).
The espresso isn't strong enough.	The coffee grind control knob (9) is set to a coarse grind setting.	Turn the knob (9) to select the coffee bean grind level. Check the grind level on the scale (8).

DELIVERY SET

1. Assembled coffee machine – 1 pc.
2. Milk container – 1 pc.
3. Instruction manual – 1 pc.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Power supply: 220-240 V, ~ 50-60 Hz
- Rated power consumption: 1450 W
- Water tank capacity: 2 L
- Milk container capacity: 250 ml
- Coffee beans container: 150 g

RECYCLING



To prevent possible damage to the environment or harm to the health of people by uncontrolled waste disposal, after expiration of the service life of the unit or the batteries (if included), do not discard them with usual household waste, take the unit and the batteries to specialized stations for further recycling.

The waste generated during the disposal of products is subject to mandatory collection and consequent disposal in the prescribed manner.

For further information about recycling of this product apply to a local municipal administration, a household waste disposal service or to the shop where you purchased this product.

The manufacturer reserves the right to change the design, structure and specifications not affecting general operation principles of the unit, without prior notice.

The unit operating life is 3 years

The manufacturing date is specified in the serial number.

In case of any malfunctions, it is necessary to apply promptly to the authorized service center.

КОФЕМАШИНА BR6500

Кофемашина — устройство, которое приготовит из кофейных зёрен различные виды кофе. Варка кофе в кофемашине предполагает минимальное участие человека.


ОПИСАНИЕ

1. Крышка ёмкости для воды
 2. Ручка ёмкости для воды
 3. Ёмкость для воды
 4. Крышка контейнера для кофейных зёрен
 5. Крышка канала кофемолки
 6. Канал для чистки кофемолки
 7. Контейнер для кофейных зёрен
 8. Шкала степени помола кофейных зёрен
 9. Ручка регулировки степени помола кофейных зёрен
 10. Панель управления
 11. Крышка контейнера для кофейных отходов
 12. Контейнер для кофейных отходов
 13. Решётка поддона для капель
 14. Внешний поддон для капель
 15. Внутренний контейнер для отходов воды
 16. Выход готового напитка
 17. Подвижный носик выхода кофе
 18. Выход молочной пенки
 19. Молочная трубка
 20. Ручка регулятора молочной пенки
 21. Корпус
 22. Заварочный блок
 23. Заварочная камера
 24. Ручка для снятия заварочного механизма
 25. Капучинатор
 26. Ёмкость для молока
 27. Съёмная крышка
 28. Пробка отверстия для молочной трубки
 29. Шкала уровня молока
- ### Панель управления (10)
30. Кнопка приготовления кофе эспрессо «»
 31. Индикатор неисправности «»
 32. Кнопка включения режима чистка «»
 33. Индикатор необходимости добавления воды / индикатор отсутствия ёмкости для воды «»
 34. Кнопка включения подачи горячей воды «»
 35. Индикатор о необходимости слива воды из контейнера (15) / индикатор отсутствия контейнера «»
 36. Кнопка приготовления молочной пенки «»
 37. Индикатор напоминания о чистке капучинатора «»
 38. Кнопка приготовления холодного кофе эспрессо «»
 39. Индикатор о необходимости очистки от минеральных отложений (накипи) «»

- 40. Кнопка включения/выключения кофемашины «»
- 41. Кнопка приготовления кофе флэт уайт «»
- 42. Кнопка приготовления кофе латте «»
- 43. Кнопка приготовления кофе латте макиато «»
- 44. Кнопка приготовления кофе капучино «»
- 45. Кнопка приготовления кофе американо «»
- 46. Кнопка приготовления кофе лунго «»

ВНИМАНИЕ!

Для дополнительной защиты в цепи питания целесообразно установить устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания, не превышающим 30 мА, для установки УЗО обратитесь к специалисту.

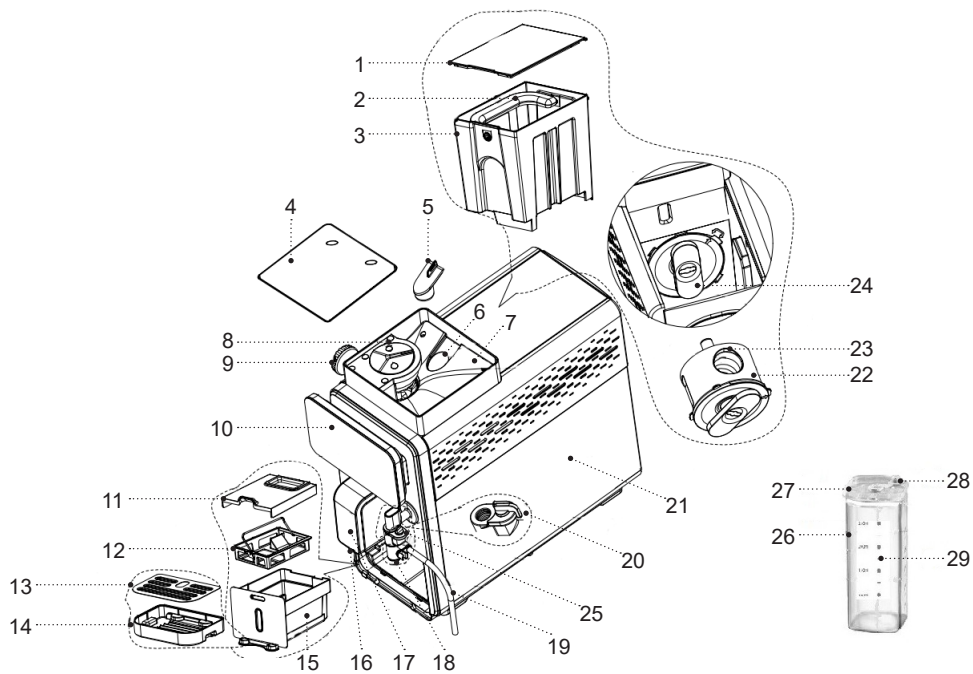


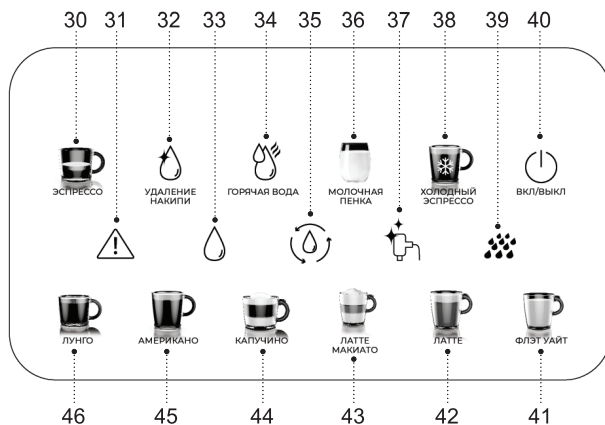


Рис. 1

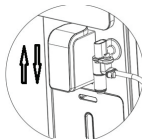


Рис. 2



Рис. 3



Рис. 4




Рис. 5

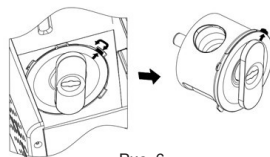


Рис. 6

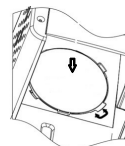


Рис. 7

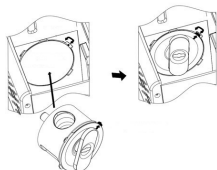


Рис. 8



Рис. 9

переднее
отверстие

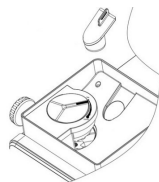


Рис. 10

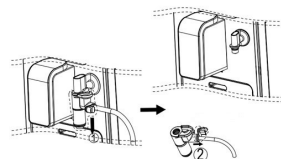


Рис. 11

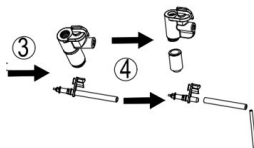


Рис. 12

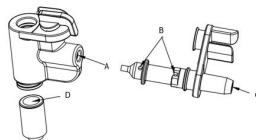


Рис. 13




Рис. 14



Рис. 15

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ КОФЕВАРКИ

Перед использованием кофемашины внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации и сохраните его для использования в будущем.

- Используйте кофемашину только по её прямому назначению, как изложено в данной инструкции.
- Неправильное обращение с кофемашиной может привести к её поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу и не является гарантийным случаем.
- Кофемашина предназначена для приготовления различных видов кофе, молочной пенки, горячей воды.
- Убедитесь, что рабочее напряжение кофемашины, указанное на этикетке, соответствует напряжению электросети.
- Вилка шнура питания имеет контакт заземления, вставляйте её в электрическую розетку, имеющую надёжный контакт заземления. При коротком замыкании, заземление снижает риск поражения электрическим током.
- Обратитесь к специалисту-электрику, если вы не уверены в том, что ваши розетки правильно установлены и заземлены.
- Во избежание возникновения пожара запрещается использовать «переходники», предназна-

ченные для подключения вилки шнура питания к электрической розетке, не имеющей контакта заземления.

- При искрении в электрической розетке и присутствии запаха гари выньте вилку шнура питания из розетки и обратитесь в организацию, обслуживающую вашу домашнюю электрическую сеть.
- При появлении дыма из корпуса устройства выньте вилку шнура питания из электрической розетки и примите меры к нераспространению огня.
- Используйте и храните кофемашину при температуре выше 0 °С.
- Запрещается использовать кофемашину вне помещений.
- Не рекомендуется использовать устройство во время грозы.
- Оберегайте устройство от ударов, падений, вибраций и иных механических воздействий.
- Не оставляйте кофемашину, включённую в сеть, без присмотра.
- Во избежание пожара, удара электрическим током или физических повреждений не погружайте вилку шнура питания, шнур питания или корпус кофемашины в воду или любые другие жидкости.
- Не используйте кофемашину вблизи от кухонной раковины, в ванных комнатах, около бассейнов или других ёмкостей, наполненных водой.
- Если устройство упало в воду, немедленно выньте вилку шнура питания из электрической розетки и

только после этого достаньте устройство из воды. Обратитесь в сервисный центр для осмотра или ремонта устройства.

- Не используйте кофемашину в непосредственной близости от нагревательных приборов, источников тепла или открытого пламени.
- Запрещается использовать устройство в местах, где используются или распыляются аэрозоли, а также вблизи от легковоспламеняющихся жидкостей.
- Устанавливайте кофемашину на ровную и устойчивую поверхность, не ставьте её на край стола. Не допускайте, чтобы шнур питания свешивался со стола, а также следите, чтобы он не касался горячих поверхностей и острых кромок мебели.
- Не ставьте кофемашину на горячие поверхности.
- Запрещается прикасаться к шнуру питания и вилке шнура питания мокрыми руками.
- Используйте только детали кофемашины и принадлежности, входящие в комплект поставки.
- Перед включением кофемашины убедитесь, что все съемные детали установлены правильно.
- Следите, чтобы уровень воды в ёмкости был не ниже минимальной отметки.
- Не включайте кофемашину без воды.
- Во избежание получения ожога горячим паром соблюдайте осторожность при приготовлении молочной пенки.
- Поверхность носика выхода напитка и капучинатора может иметь достаточно высокую температуру.

Соблюдайте осторожность и аккуратность при контакте с горячими поверхностями.

- Дайте устройству полностью остыть перед чистой и снятием деталей.
- Отключайте кофемашину от электрической сети перед чистой или в том случае, если вы ей не пользуетесь.
- При отключении кофемашины от электрической сети держитесь только за вилку шнура питания и аккуратно выньте её из электрической розетки, не тяните за шнур питания — это может привести к повреждению шнура питания, электрической розетки или вызвать короткое замыкание.
- Из соображений безопасности детей не оставляйте полиэтиленовые пакеты, используемые в качестве упаковки, без присмотра.

ВНИМАНИЕ! Не разрешайте детям играть с полиэтиленовыми пакетами или упаковочной плёнкой.
Опасность удушья!

- Кофемашина не предназначена для использования детьми.
- Осуществляйте надзор за детьми, чтобы не допустить использования прибора в качестве игрушки.
- Не разрешайте детям прикасаться к устройству и шнуру питания во время работы кофемашины.

- Во время работы и остывания размещайте устройство в местах, недоступных для детей.
- Данное устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными, психическими или умственными способностями, или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Периодически проверяйте состояние шнура питания и вилки шнура питания.
- При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
- Запрещается самостоятельно ремонтировать прибор. Не разбирайте прибор самостоятельно, при возникновении любых неисправностей, а также после падения устройства выключите прибор из электрической розетки и обратитесь в сервисный центр.
- Перевозите кофемашину в заводской упаковке.
- Храните устройство в местах, недоступных для детей и людей с ограниченными возможностями.

КОФЕМАШИНА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КОФЕМАШИНУ В КОММЕРЧЕСКИХ ИЛИ ЛАБОРАТОРНЫХ ЦЕЛЯХ.

САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА

ВНИМАНИЕ!

Неправильное использование воды, кофейных зёрен и молока, может причинить вред вашему здоровью!

Вода

- Используемая вода должна быть чистой и не содержать загрязнений.
- Для уменьшения количества минеральных отложений (накипи), рекомендуется использовать воду, прошедшую дополнительную очистку бытовыми фильтрами для воды.
- Общее значение жесткости всегда должно быть выше карбонатной жесткости (5-6°dKH).
- Максимальное содержание хлора составляет 100 мг/л.
- Значение pH 6,5-7 (pH нейтральный).
- Ежедневно наливайте только свежую в резервуар для воды (3).
- Тщательно очищайте резервуар для воды (3), перед тем как налить в него воду.

Кофейные зёрна

Не превышайте рекомендуемые нормы суточного потребления кофе.

- Перед вскрытием новой упаковки с зёрнами кофе, всегда проверяйте отсутствие повреждений упаковки кофе.

- Для сохранения свежести кофейных зерен, после вскрытия упаковки и использования части кофейных зёрен, закройте упаковку, во избежание порчи кофейных зёрен.
- Рекомендуется хранить кофейные зерна в сухом, прохладном и темном месте.
- Закройте крышку (4) контейнера для кофейных зёрен (7), сразу после загрузки кофейных зерен.

Молоко

Пожалуйста, соблюдайте следующие предупреждения по технике безопасности:

- Не рекомендуется использовать сырое молоко.
- Используйте молоко в заводской упаковке.
- Рекомендуется использовать охлажденное молоко при температуре +4-+6°C.
- Рекомендуется хранить молоко в сухом и прохладном месте, при температуре не выше +7°C.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРИНЦИПА РАБОТЫ КОФЕМАШИНЫ

- Кофемашина — устройство, которое приготавливает из кофейных зёрен различные виды кофе. Варка кофе в кофемашине предполагает минимальное участие человека.
- Встроенная кофемолка измельчит необходимое количество кофейных зёрен для приготовления выбранного напитка.

- Кофемашина оповестит вас о необходимости добавления воды в ёмкость (3), при этом загорится и будет мигать индикатор (33) «», о необходимости удаления отходов из внутреннего контейнера для воды (15), напомним мигающий индикатор (35) «», о необходимости удаления минеральных отложений (накипи), напомним мигающий индикатор (39) «» (см. таблицу ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПОДСКАЗОК).
- Функция памяти позволяет сохранить пользовательские настройки объема порции кофе (эспрессо, холодный эспрессо, лунго, американо), после настройки вы будете каждый раз получать точный объем готового напитка (см. Таблица функций кнопок на панели управления).
- В зависимости от высоты используемой чашки, вы можете регулировать высоту подвижного носика выхода кофе (17). Перемещением носика (17) по направлению вверх или вниз можно установить высоту выхода кофе от 93 мм до 108 мм (рис. 2).

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ВКЛЮЧЕНИЕМ

После транспортировки или хранения устройства при пониженной температуре необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее трёх часов.

- Распакуйте кофемашину и удалите все упаковочные материалы.
- Сохраните заводскую упаковку.
- Ознакомьтесь с мерами безопасности и рекомендациями по эксплуатации.
- Проверьте комплектацию.
- Осмотрите кофемашину на наличие повреждений при наличии повреждений не включайте её в электрическую розетку.
- Убедитесь, что параметры напряжения питания, указанные на нижней панели изделия, соответствуют параметрам электрической сети. При использовании устройства в электрической сети частотой 60 Гц, никаких дополнительных действий не требуется.
- Протрите поверхность корпуса (21) кофеварки чистой, слегка влажной тканью для удаления пыли.
- Перед первым использованием кофемашины промойте съёмные части (3, 26) теплой водой с нейтральным моющим средством и просушите.

ОПИСАНИЕ КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ НА ПАНЕЛИ (10)

Для удобства управления кофемашинной, вы можете изменить угол наклона панели управления (10) в вертикальной плоскости.

- На панели управления (10) расположены следующие функциональные кнопки приготовления

напитков (30, 32, 34, 36, 38, 41, 43, 44, 45, 46):

«», «», «», «», «», «», «», «», «», «».

- Интеллектуальные индикаторы подсказок (31, 33, 35, 37, 39):

«», «», «», «», «».

ТАБЛИЦА ФУНКЦИЙ КНОПОК НА ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ (10)

Номер кнопки и символ	Вид кофе/функция/программа	Объём кофе (по умолчанию)	Программирование объёма готового кофе	
(30) 	Эспрессо	50 мл	от 20 до 60 мл	1. Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд соответствующую кнопку приготовления кофе (30, 38, 46, 45), при этом индикатор питания мигнёт четыре раза, это означает, что кофемашина вошла в режим программирования объёма готового кофе. Отпусти нажатую кнопку, кофемашина начнёт варить кофе.
(38) 	Холодный эспрессо	120 мл	от 80 до 150 мл	
(46) 	Лунго *Лунго (итал. lungo — «долгий») — кофе, приготовленный с помощью кофемашины по аналогии с кофе эспрессо, но с большим количеством воды. Пролив воды через молотый кофе, будет длиться дольше, чем в случае приготовления кофе эспрессо.	80 мл	от 60 до 120 мл	2. Когда чашка будет наполнена до нужного уровня, повторно нажмите соответствующую кнопку приготовления кофе, объём готового кофе будет запрограммирован. * Восстановить объём кофе по умолчанию: в режиме ожидания нажмите удерживайте в течение 3 секунд кнопку включения/выключения (40) «  », при этом прозвучит звуковой сигнал, это означает, что восстановлены объёмы приготовления кофе по умолчанию.
(45) 	Кофе американо	180 мл	от 120 до 200 мл	
(32) 	Нажмите на кнопку (32), включится функция промывки внутренней водяной системы и камеры для заваривания кофе (22). Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопки (32), для включения программы очистки от минеральных отложений (накипи), при этом индикатор (39) «» будет мигать.			

(34) 	Нажмите на кнопку (34), включится подача горячей воды. Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку (34), включится программа промывки капучинатора (25), при этом индикатор (37) «  » будет мигать.
(36) 	Кнопка (36), приготовление горячего молока/молочной пенки.
(44) 	Кнопка (44), приготовление кофе капучино.
(43) 	Кнопка (43), приготовление кофе латте макиато * Латте макиато (итал. latte macchiato) — горячий кофейный напиток, приготавливаемый путём вливания в молоко кофе-эспрессо в пропорции 3:1.
(42) 	Кнопка (42), приготовление кофе латте
(41) 	Кнопка (41), приготовление кофе флэт уайт * Флэт уайт (англ. flat white, «плоский белый») — кофейный напиток на основе двойного эспрессо с добавлением молока, созданный в 1980-х годах.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПОДСКАЗОК

Номер и символ индикатора	Названия индикатора	Действие
(31) 	Индикатор неисправности	Проверьте правильность установки ёмкости для воды (3), внутреннего контейнера (15), заварочного механизма.
(33) 	Индикатор мигает	Добавьте воду в ёмкость (3). Ёмкость для воды (3) не установлена.
(35) 	Индикатор мигает	Необходимость очистки внутреннего контейнера (15). Внутренний контейнер (15) не установлен на место.
(37) 	Индикатор мигает	После приготовления кофе с молочной пенкой или молочной пенки, индикатор (37) мигает, напоминая о необходимости включения программы промывки капучинатора.
(39) 	Индикатор мигает	После 300 общих циклов использования кофемашины, мигающий индикатор (39), напоминает о необходимости включения программы очистки кофемашины от минеральных отложений (накипи).

КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ КОФЕ-МАШИНЫ (40)

- Кофемашина выключена, индикатор кнопки включения/выключения (40) «» не светится.
- В режиме ожидания, индикатор кнопки (40) слабо светиться, нажмите кнопку (40) «», при этом кофемашина включится, на панели управления (10) загорятся все функциональные кнопки. Нажмите любую функциональную кнопку — кофемашина перейдет в соответствующее рабочее состояние. Во время работы кофемашины мигает соответствующий индикатор функциональной кнопки.
- В рабочем режиме нажмите кнопку (40) «», при этом кофемашина выключится все индикаторы на панели управления (10) погаснут.
- В рабочем состоянии, нажмите кнопку (40) «», кофемашина проведёт процедуру очистки заварочного механизма (22) от кофейных остатков, а затем войдёт в рабочий режим.

САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА

ВНИМАНИЕ!

- По прошествии 3 часов после последнего приготовления кофе, кофемашина автоматически очистит заварочный механизм (22) и после этого перейдёт в режим ожидания.

УСТАНОВКА КОФЕМАШИНЫ

- Установите кофемашину на твёрдую, ровную и теплостойкую поверхность, расстояние от боковых стенок корпуса кофеварки до других предметов должно быть не менее 20 см, свободное пространство над кофемашиной должно быть не менее 30 см.
- Не используйте кофемашину под кухонными полками или шкафами. Пар, выходящий во время работы кофемашины, может нанести им ущерб.
- Место установки кофеварки должно быть недоступно для маленьких детей.

ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ КОФЕМАШИНЫ

ВНИМАНИЕ!

ВНИМАНИЕ! Запрещается снимать держатель фильтра (4) в процессе приготовления кофе.

- При первом включении кофемашины, не засыпайте кофейные зёрна в контейнер (7).
- Для уменьшения количества минеральных отложений (накипи), рекомендуется использовать воду, прошедшую дополнительную очистку бытовыми фильтрами для воды.
- Перед первым приготовлением кофе рекомендуется промыть термоблок, заварочный блок (22) и капучинатор (25).
- Убедитесь, что съёмный поддон (14), решётка поддона (13) установлены на место.

- Снимите крышку (1), возьмитесь за ручку (2) и выньте ёмкость для воды (3) по направлению вверх.
- Наполните ёмкость (13) холодной водой до отметки максимального уровня, установите ёмкость (3) на место. Закройте ёмкость (3) крышкой (1).

Примечание: ёмкость (3) предназначена только для воды, запрещается наполнять ёмкость (3) любыми другими жидкостями, например, молоком.

- Снимите с ёмкости для молока (26), крышку (27), наполните ёмкость (26) водой, установите на место крышку (27).

Примечание: ёмкость (26) предназначена только для молока, запрещается наполнять ёмкость (26) любыми другими жидкостями, использование воды допустимо только в режиме промывки капучинатора.

- Установите ёмкость (26) рядом с кофемашиной, откройте пробку (28), вставьте молочную трубку (19) в отверстие крышки (27).
- Поверните ручку регулятора молочной пенки (20) в среднее положение между символами «☕» и «☕» (рис. 1).
- На решётку (13) установите подходящую по высоте и объёму чашку, не менее 300 - 400 мл, сдвиньте носик выхода кофе (17), ближе к установленной чашке (рис. 2).
- Поверните капучинатор (25) и направьте его в сторону установленной чашки.
- Вставьте вилку шнура питания в электрическую розетку.

- Включите кофемашину, нажав кнопку включения/выключения (40) «», при этом прозвучит звуковой сигнал, кофемашина включится в режим самопроверки, после этого перейдёт в режим ожидания, при этом индикатор кнопки (40) «» будет слабо светиться.
- Повторно нажмите кнопку включения/выключения (40) «», при этом прозвучит звуковой сигнал, на панели управления (10) загорятся все функциональные кнопки.
- Нажмите кнопку (32) «», при этом включится режим промывки каналов воды и промывки камеры для заваривания кофе (23), индикатор кнопки (32) будет мигать. Вылейте воду из установленной чашки и поставьте её на место.
- Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку (34) «», при этом включится программа очистки молочной трубки и капучинатора (25), индикатор кнопки (37) «» будет мигать.
- По окончании работы программы прозвучит звуковой сигнал, вылейте воду из установленной чашки.
- Кофемашина готова к работе.

ПРАВИЛА ПРИГОТОВЛЕНИЯ КОФЕ ЭСПРЕССО

- Используйте различные сорта кофейных зёрен, которые подходят вам по вкусу.
- Перед приготовлением кофе эспresso, пожалуйста, выберите правильный объём чашки в соот-

ветствии с таблицей функций кнопок на панели управления.

- Убедитесь, что съёмный поддон (14), решётка поддона (13) установлены на место.
- Снимите крышку (1), возьмитесь за ручку (2) и выньте ёмкость для воды (3) по направлению вверх.
- Наполните ёмкость (3) холодной водой до отметки максимального уровня, установите ёмкость (3) на место. Закройте ёмкость (3) крышкой (1).
- Снимите крышку (4) контейнера для кофейных зёрен (7).
- Засыпьте кофейные зёрна в контейнер (7) (рис. 3).
- Закройте контейнер (7) крышкой (4).

Примечание: контейнер (7) наполнять только кофейными зёрнами, запрещается использовать сублимированный, растворимый кофе, сахар — это может привести к поломке кофемашины.

- Поверните ручку (9) в стороны более мелкого помола кофейных зёрен (рис. 4).

Примечание: точную регулировку помола кофейных зёрен, производите поворотом ручки (9), только во время работы кофемолки, степень помола можно контролировать по шкале (8) (рис. 5), шкала (8) расположена под крышкой (4).

- На решётку (13) установите подходящую по высоте и объёму чашку, сдвиньте носик выхода кофе (17), ближе к установленной чашке (рис. 2).

Примечание: если высота чашки не подходит к данной кофемашине, вы можете снять внешний поддон для капель (14) и поставить чашку на столешницу, в этом случае следите за наполнением чашки и вовремя выключите подачу кофе, воды или молочной пенки.

- Вставьте вилку шнура питания в электрическую розетку.
- Включите кофемашину, нажав кнопку включения/выключения (40) «», при этом прозвучит звуковой сигнал, кофемашина включится в режим само-проверки, после этого перейдёт в режим ожидания, при этом индикатор кнопки (40) «» будет слабо светиться.
- Повторно нажмите кнопку включения/выключения (40) «», при этом прозвучит звуковой сигнал, на панели управления (10) загорятся все функциональные кнопки.
- Нажмите кнопку приготовления кофе эспрессо (30) «», при этом включится кофемолка и измельчит нужное количество кофе, которое автоматически поступит в заварочную камеру (23), включится нагрев термоблока, индикатор кнопки (30) будет медленно мигать, после нагрева термоблока до заданной температуры, индикатор (30) будет быстро мигать, готовый кофе будет наливать в установленную чашку, по окончании варки кофе прозвучит звуковой сигнал, снимите чашку с решётки (13), при желании, добавьте в кофе сахар.

Примечание: если необходимо раньше выключить подачу кофе, повторно нажмите кнопку (30) «☐».

- После варки кофе, таблетка использованного кофе попадёт в контейнер для использованного кофе (12), включится промывка заварочной камеры (23), использованная вода будет собираться во внутреннем контейнере для воды (15).
- Кофемашина готова к дальнейшему приготовлению кофе.
- После окончания работы, выключите кофемашину нажатием кнопки включения/выключения (40) «⏻», если вы не планируете использовать кофемашину в ближайшее время, выньте вилку шнура питания из электрической розетки.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ХОЛОДНОГО КОФЕ ЭСПРЕССО

- Приготовление холодного кофе эспresso, аналогично приготовлению кофе эспresso, но имеет некоторые отличительные особенности, описание которых приведено ниже.
- Наполните ёмкость (3) холодной водой до отметки максимального уровня, установите ёмкость (3) на место, если вы будете готовить только холодный кофе эспresso, добавьте в ёмкость (3) кубики льда.
- На решётку (13) установите чашку нужного объёма в соответствии с таблицей функций кнопок на панели управления.

- Вставьте вилку шнура питания в электрическую розетку, включите кофемашину и дождитесь её перехода в режим ожидания, повторно нажмите кнопку (40) «⏻» для включения кофемашины.
- Нажмите кнопку приготовления холодного кофе эспresso (38) «☐».

Примечание: если необходимо раньше выключить подачу кофе, повторно нажмите кнопку (38) «☐».

- После приготовления кофе, вы можете добавит кубики льда и в приготовленный кофе.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ МОЛОКА

- Для приготовления молочной пенки рекомендуется использовать пастеризованное или ультрапастеризованное молоко. Ультрапастеризованное молоко взбивается лучше.
- Температура молока должна быть от +4-+6°C, более тёплое молоко, хуже взбивается.
- Для приготовления кофе капучино лучше использовать молоко жирностью от 3% и выше, для кофе латте от 1,5 до 2,5%.
- Чем выше жирность молока, тем молочная пенка получается плотнее и дольше держится.

КОФЕ КАПУЧИНО

ВНИМАНИЕ! Во время приготовления кофе капучино опасайтесь ожогов выходящим горячим молоком и паром.

- Подготовьте кофемашину, налейте воду, засыпьте кофейные зерна.
- На решётку (13) поставьте чашку нужного объёма, сдвиньте носик выхода кофе (17), ближе к установленной чашке (рис. 2).
- Поверните капучинатор (25) и направьте его в сторону установленной чашки.
- Снимите с ёмкости для молока (26), крышку (27), наполните ёмкость (26) холодным молоком, установите на место крышку (27).
- Установите ёмкость (26) рядом с кофемашинной, откройте пробку (28), вставьте молочную трубку (19) в отверстие крышки (27).
- Поверните ручку регулятора молочной пенки (20) в среднее положение между символами «☕» и «☕» (рис. 1).

Примечание: во время приготовления молочной пенки, поворотом ручки (20) вы можете установить нужную интенсивность выхода молочной пенки.

- Вставьте вилку шнура питания в электрическую розетку.
- Включите кофемашину, нажав кнопку включения/выключения (40) «⏻», при этом прозвучит звуковой сигнал, кофемашина включится в режим самопроверки, после этого перейдёт в режим ожидания, при этом индикатор кнопки (40) «⏻» будет слабо светиться.
- Повторно нажмите кнопку включения/выключения (40) «⏻», при этом прозвучит звуковой сигнал, на

панели управления (10) загорятся все функциональные кнопки.

- Нажмите кнопку приготовления кофе капучино (44) «☕», после приготовления кофе капучино, прозвучит звуковой сигнал, снимите чашку с готовым кофе с решётки (13).

Примечание: если необходимо раньше выключить подачу кофе, повторно нажмите кнопку (44) «☕».

- Если в ёмкости (26) осталось молоко, выньте молочную трубку (19), закройте отверстие пробкой (28), уберите ёмкость (26) в холодильник.

ПРОМЫВКА МОЛОЧНОЙ ТРУБКИ И КАПУЧИНАТОРА

- После приготовления кофе капучино, или других видов кофе, с использованием молочной пенки или после приготовления молочной пенки, загорится и будет мигать индикатор (37) «☕» напоминая о необходимости промывки молочной трубки (19) и капучинатора (25).
- Используйте подходящую чашку и наполните её водой не менее 200 мл, опустите молочную трубку (19) в чашку.
- На решётку (13) поставьте чашку объёмом 250-300 мл.
- Поверните капучинатор (25) и направьте его в сторону установленной чашки.
- Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку (34) «☕», при этом включится программа очистки

молочной трубки и капучинатора (25), индикатор кнопки (37) «» будет мигать.

- По окончании работы программы прозвучит звуковой сигнал, вылейте воду из установленной чашки.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ КОФЕ ЛУНГО, КОФЕ АМЕРИКАНО, КОФЕ ЛАТТЕ МАКИАТО, ЛАТТЕ, КОФЕ ФЛЭТ УАЙТ

- Приготовление этих видов кофе происходит по аналогии приготовления кофе капучино (см. раздел КОФЕ КАПУЧИНО).
- Подготовьте кофемашину, налейте воду, засыпьте кофейные зерна.
- На решётку (13) поставьте чашку объёмом от 300 до 400 мл, сдвиньте носик выхода кофе (17), ближе к установленной чашке (рис. 2).
- Поверните капучинатор (25) и направьте его в сторону установленной чашки.
- Снимите с ёмкости для молока (26), крышку (27), наполните ёмкость (26) холодным молоком, установите на место крышку (27).
- Установите ёмкость (26) рядом с кофемашиной, откройте пробку (28), вставьте молочную трубку (19) в отверстие крышки (27).
- Поверните ручку регулятора молочной пенки (20) в среднее положение между символами «» и «» (рис. 1).

Примечание: во время приготовления молочной пенки, поворотом ручки (20) вы можете установить нужную интенсивность выхода молочной пенки.

- Вставьте вилку шнура питания в электрическую розетку.
- Включите кофемашину, нажав кнопку включения/выключения (40) «», при этом прозвучит звуковой сигнал, кофемашина включится в режим самопроверки, после этого перейдёт в режим ожидания, при этом индикатор кнопки (40) «» будет слабо светиться.
- Повторно нажмите кнопку включения/выключения (40) «», при этом прозвучит звуковой сигнал, на панели управления (10) загорятся все функциональные кнопки.

Кофе лунго

- Нажмите кнопку приготовления кофе лунго (46) «», после приготовления кофе лунго, прозвучит звуковой сигнал, снимите чашку с готовым кофе с решётки (13).

Кофе американо

- Нажмите кнопку приготовления кофе американо (45) «», после приготовления кофе американо, прозвучит звуковой сигнал, снимите чашку с готовым кофе с решётки (13).

Кофе латте макиато

- Нажмите кнопку приготовления кофе латте макиато (43) «», после приготовления кофе латте макиато, прозвучит звуковой сигнал, снимите чашку с готовым кофе с решётки (13).

Кофе латте

- Нажмите кнопку приготовления кофе латте (42) «», после приготовления кофе латте, прозвучит звуковой сигнал, снимите чашку с готовым кофе с решётки (13).

Кофе флэт уайт

- Нажмите кнопку приготовления кофе флэт уайт (41) «», после приготовления кофе флэт уайт, прозвучит звуковой сигнал, снимите чашку с готовым кофе с решётки (13).

Примечание: если необходимо раньше выключить подачу кофе, повторно нажмите кнопку (46) «», (45) «», (43) «», (42) «» или (41) «».

- Если в ёмкости (26) осталось молоко, выньте молочную трубку (19), закройте отверстие пробкой (28), уберите ёмкость (26) в холодильник.
- После приготовления этих видов кофе, загорится и будет мигать индикатор кнопки (37) «».
- Проведите очистку молочной трубки (19) и капучинатора (25) (см. раздел ПРОМЫВКА МОЛОЧНОЙ ТРУБКИ И КАПУЧИНАТОРА).

ПРИГОТОВЛЕНИЕ МОЛОЧНОЙ ПЕНКИ

- На решётку (13) поставьте чашку нужного объёма.
- Поверните капучинатор (25) и направьте его в сторону установленной чашки.

- Снимите с ёмкости для молока (26), крышку (27), наполните ёмкость (26) холодным молоком, установите на место крышку (27).
- Установите ёмкость (26) рядом с кофемашиной, откройте пробку (28), вставьте молочную трубку (19) в отверстие крышки (27).
- Поверните ручку регулятора молочной пенки (20) в среднее положение между символами «» и «» (рис. 1).

Примечание: во время приготовления молочной пенки, поворотом ручки (20) вы можете установить нужную интенсивность выхода молочной пенки.

- Вставьте вилку шнура питания в электрическую розетку.
- Включите кофемашину, нажав кнопку включения/выключения (40) «», при этом прозвучит звуковой сигнал, кофемашина включится в режим самопроверки, после этого перейдёт в режим ожидания, при этом индикатор кнопки (40) «» будет слабо светиться.
- Повторно нажмите кнопку включения/выключения (40) «», при этом прозвучит звуковой сигнал, на панели управления (10) загорятся все функциональные кнопки.
- Нажмите кнопку приготовления молочной пенки (36) «».

Примечание: если необходимо выключить приготовление молочной пенки, повторно нажмите кнопку (36) «».

- Если в ёмкости (26) осталось молоко, выньте молочную трубку (19), закройте отверстие пробкой (28), уберите ёмкость (26) в холодильник.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

- Убедитесь, что в ёмкости (3) достаточно воды, при необходимости долейте воду в ёмкость (3).
- На решётку (13) поставьте чашку нужного объёма.
- Вставьте вилку шнура питания в электрическую розетку.
- Включите кофемашину, нажав кнопку включения/выключения (40) «», при этом прозвучит звуковой сигнал, кофемашина включится в режим самопроверки, после этого перейдёт в режим ожидания, при этом индикатор кнопки (40) «» будет слабо светиться.
- Повторно нажмите кнопку включения/выключения (40) «», при этом прозвучит звуковой сигнал, на панели управления (10) загорятся все функциональные кнопки.
- Нажмите кнопку приготовления горячей воды (34) «», после получения необходимого количества горячей воды, повторно нажмите кнопку (34) «».
- Используйте горячую воду, например, для заваривания чая или приготовления других напитков.
- После окончания работы, выключите кофемашину нажатием кнопки включения/выключения (40) «», если вы не планируете использовать кофемашину в ближайшее время, выньте вилку шнура питания из электрической розетки.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ ЕЖЕДНЕВНЫЙ УХОД ЗА КОФЕМАШИНОЙ

- Для поддержания кофемашины в работоспособном состоянии в течение всего срока службы, рекомендуется регулярная чистка и уход за кофемашиной.
- Перед чисткой или обслуживанием кофемашины, убедитесь, что вилка шнура питания вынута из электрической розетки.
- Ежедневно меняйте воду в ёмкости (3). Периодически промывайте ёмкость (3).
- Сливайте воду из внешнего поддона для капель (14).
- Очищайте от кофейных отходов контейнер (12).
- Сливайте воду из внутреннего контейнера (15), если вы забудете слить воду, вас предупредит об этом мигающий на панели управления индикатор (35) «», индикатор (35) будет мигать при отсутствии контейнера (15) или при неправильной его установке (см. таблицу ИНТЕЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПОДСКАЗОК).
- Выньте внутренний контейнер для отходов воды (15).
- Снимите крышку (11), выньте контейнер для кофейных отходов (12).
- Очистите контейнер от кофейных отходов (12), промойте его под струёй тёплой воды и просушите.

- Слейте воду из внутреннего контейнера (15), промойте и просушите его.
- В контейнер для отходов воды (15) установите контейнер для кофейных отходов (12), установите на место крышку (11), вставьте контейнеры (15, 12) с крышкой (11) в корпус кофемашины (21).

ЧИСТКА ЗАВАРОЧНОГО БЛОКА (22)

Быстрая очистка

- Перед началом очистки убедитесь, что в ёмкости (3) достаточно воды.
- На решётку (13) установите подходящую по высоте и объёму чашку, не менее 300 - 400 мл, сдвиньте носик выхода кофе (17), ближе к установленной чашке (рис. 2).
- Вставьте вилку шнура питания в электрическую розетку и включите кофемашину.
- Нажмите кнопку (32) «☺», при этом включится режим промывки каналов воды и промывки камеры для заваривания кофе (23), индикатор кнопки (32) «☺» будет мигать. Вылейте воду из установленной чашки и поставьте её на место (см. раздел ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ КОФЕМАШИНЫ).

СНЯТИЕ И ЧИСТКА ЗАВАРОЧНОГО БЛОКА (22)

- Снимите крышку (1), возьмитесь за ручку (2) и выньте ёмкость для воды (3) по направлению вверх.

- Поверните ручку (24) заварочного блока (22) по часовой стрелке и выньте заварочный блок (22) (рис. 6).
- Промойте заварочную камеру (23) под струёй тёплой воды и просушите.
- Используя влажную ткань, протрите внутреннюю полость места установки заварочного блока (22) (рис. 7).
- Вставьте на место заварочный блок (22), предварительно совместив выступ на заварочном блоке (22) с пазом в месте установки и поверните заварочный блок (22) против часовой стрелки, убедитесь, что заварочный блок установлен правильно.
- Регулярно проверяйте переливное отверстие на предмет его засорения, если переливное отверстие засорено, используйте подходящий мягкий предмет для прочистки переливного отверстия (рис. 9).

КАНАЛ ДЛЯ ЧИСТКИ КОФЕМОЛКИ

- Если вы заметили, что вкус готового кофе становится менее насыщенный, это может произойти из-за накопления молотого кофе, который не может свободно попасть в заварочную камеру (23).
- Выньте крышку (5) (рис. 10), используя подходящий предмет, например, небольшой деревянный шампур, прочистите канал (6), установите крышку (5) на место.

ЧИСТКА КАПУЧИНАТОРА (25)

ВНИМАНИЕ! Очистку капучинатора (25) необходимо проводить не позже, чем через 30 минут после производства молочной пенки, в противном случае чистка капучинатора (25) может вызвать затруднения (см. раздел ПРОМЫВКА МОЛОЧНОЙ ТРУБКИ И КАПУЧИНАТОРА).

РАЗБОРКА КАПУЧИНАТОРА (25)

- Возьмитесь за нижнюю часть капучинатора (25) и снимите его по направлению вниз (рис. 11 поз.1), выньте молочную трубку (19) (рис. 11 поз. 2).
- Продолжайте детальную разборку (рис. 12 поз. 3, 4).
- Промойте все детали тёплой водой с добавлением нейтрального моющего средства, ополосните и просушите.
- Внимательно осмотрите отверстия, обозначенные буквой «В» (рис. 14), в случае их засорения, прочистите их подходящим инструментом.
- Соберите детали капучинатора (25) в обратном порядке, сверяясь с рисунками 11, 12, 13.

ЧИСТКА КОФЕМАШИНЫ ОТ МИНЕРАЛЬНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ (НАКИПИ)

ВНИМАНИЕ! Используйте специальные средства для удаления накипи в кофемашинах, согласно инструкции по их использованию и соблюдайте следующие предупреждения по технике безопасности:

- Храните средство для удаления накипи в недоступном для детей месте.
- Средство для удаления накипи храните в сухом тёплом месте, не допускайте воздействия высокой температуры, прямых солнечных лучей и повышенной влажности.
- Храните устройство отдельно от агрессивной бытовой химии.
- Используйте оригинальную упаковку для хранения средства от накипи.
- Храните средство отдельно от любых продуктов питания или напитков.
- Регулярно очищайте кофемашину от накипи, в противном случае может измениться вкус готового кофе, а наличие накипи может привести к выходу из строя кофемашины.
- Когда общее количество циклов использования кофемашины для приготовления кофе, молочной пенки и т.д., превысит 300 циклов, на панели управления (10) отобразится мигающий индикатор (39) «», напоминающий о необходимости проведения очистки от минеральных отложений (накипи).
- В соответствии с инструкцией к средству удаления накипи, смешайте нужное количество средства с водой и залейте его в ёмкость для воды (3).
- Вставьте вилку шнура питания в электрическую розетку и включите кофемашину.
- На панели управления (10) нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку включения очистки

(32) «», при этом включится программа очистки кофемашины от накипи.

- Если на панели управления (10) загорится и будет мигать индикатор (35) «» заполнения внутреннего контейнера (15), выньте контейнер (15), вылейте из него чистящий раствор, установите контейнер (15) на место, индикатор (35) «» погаснет, программа очистки кофемашины будет продолжаться.

Примечание: в течение работы программы очистки кофемашины потребуется несколько раз вынуть внутренний контейнер (15) и вылить из него чистящий раствор, об этом напомним мигающий индикатор (35) «».

- Если на панели управления (10) загорится и будет мигать индикатор (33) «», окончания воды в ёмкости (3), выньте ёмкость для воды (3), наполните её чистой водой и установите на место, индикатор (33) «» погаснет, программа очистки кофемашины продолжит работу.

Примечание: в продолжении работы программы очистки кофемашины потребуется несколько раз вынуть внутренний контейнер (15) и вылить из него воду, об этом напомним мигающий индикатор (35) «».

- Работа программы очистки кофемашины, будет длиться до тех пор, пока на панели управления (10) не погаснет индикатор (39) «».
- Кофемашина готова для дальнейшей работы.

УХОД ОБСЛУЖИВАНИЕ ЧИСТКА ДЕТАЛЕЙ И КОРПУСА

- Перед чисткой кофемашины, выньте вилку шнура питания из электрической розетки.
- Выньте внутренний контейнер (15), снимите крышку (11), очистите контейнер для кофейных отходов (12), слейте всю жидкость из контейнера (15).
- Снимите внешний поддон для капель (14), снимите решётку (13).
- Выньте ёмкость для воды (3).
- Используя нейтральное моющее средство промойте детали (1, 3, 11, 12, 13, 14, 15, а также ёмкость для молока 26), ополосните и просушите.
- Для очистки корпуса кофемашины (21), используйте влажную ткань, после этого вытрите корпус (21) насухо.
- Панель управления (10) протирайте сухой тканью, избегайте сильного нажатия на панель (10) и попадания на неё капель воды.
- Установите ёмкость для воды (3) в кофемашину и накройте её крышкой (1).
- В контейнер (15) установите контейнер для кофейных отходов (12), установите крышку (11) и вставьте контейнеры в корпус кофемашины (21).
- Установите на место поддон для капель (14), установите в поддон (14) решётку (13).
- Запрещается для чистки деталей кофемашины использовать абразивные чистящие средства и любые растворители.

ХРАНИЕ

- Прежде чем поместить кофемашину на длительный срок хранения, произведите её полную чистку.
- Если вы не будете пользоваться кофемашиной длительное время, обязательно слейте воду из внутренних водяных каналов.
- В режиме работы кофемашины, снимите крышку (1), возьмитесь за ручку (2) и приподнимите ёмкость для воды (3).
- Нажмите кнопку включения очистки (32) «», при этом включится помпа подачи воды, и через 8 секунд помпа автоматически выключится, опустите ёмкость (3) в место установки, накройте ёмкость (3) крышкой (1).
- Выньте внутренний контейнер (15) и слейте из него воду, установите контейнер (15) на место.
- Для удобства при хранении кофемашины установите молочную трубку (19) в держатель (рис. 14, 15).
- Уберите кофемашину в заводскую упаковку.
- Используйте и храните кофеварку при температуре выше 0 °С.
- Храните кофеварку в сухом прохладном месте, недоступном для детей и людей с ограниченными возможностями.

НЕИСПРАВНОСТИ, ИХ ПРИЧИНЫ И МЕТОДЫ ИХ УСТАНОВЛЕНИЯ

Неисправность	Возможная причина	Устранение
   Три индикатора (31, 30, 46) мигают одновременно.	Неправильно установлена ёмкость для воды (3). Не установлена заварочный блок (22). Другие неисправности.	Правильно установите ёмкость для воды (3). Установите на место заварочную камеру (22). Обратитесь в сервисный центр.
 Индикатор (33) мигает.	Не установлена ёмкость для воды (3). Недостаточно или отсутствие воды в ёмкости (3). Неисправность датчика уровня воды.	Установите на место ёмкость для воды (3). Добавьте воду в ёмкость (3). Обратитесь в сервисный центр.
 Индикатор (35) мигает.	Внутренний контейнер для отходов воды (15) не установлен. Внутренний контейнер для отходов воды (15) заполнен. Неисправность датчика контейнера (15).	Установите контейнер (15) на место. Очистите контейнер для кофейных отходов (12) и вылейте воду из контейнера (15). Обратитесь в сервисный центр.
Вода вытекает из нижней части корпуса кофемашины	Когда вы вынимаете контейнер (15), вода может пролиться. Отверстие для перелива (рис. 9) заблокировано.	Аккуратно вынимайте контейнер (15). Регулярно очищайте переливное отверстие (рис. 9).
Низкая температура молочной пенки.	Регулятор молочной пенки (20) установлен в положение минимальной подачи молочной пенки.	Поверните регулятор (20) в сторону увлечения подачи молочной пенки.
Отсутствие молочной пенки.	Недостаточно объема молока в ёмкости (26).	Наполните ёмкость (26) молоком.
Молочная пена недостаточно плотная.	Регулятор молочной пенки (20) установлен в положение минимальной подачи молочной пенки.	Поверните регулятор (20) в сторону увлечения подачи молочной пенки.
Из капучинатора (25) не выходит молочная пенка.	Возможна закупорка отверстий деталей капучинатора (25).	Проведите чистку капучинатора и разборку капучинатора для его чистки (см. разделы ЧИСТКА КАПУЧИНАТОРА и РАЗБОРКА КАПУЧИНАТОРА).
Готовый кофе имеет мало насыщенный вкус и бледный цвет.	Канал очистки кофемолки заблокирован молотым кофе.	Проведите чистку канала кофемолки (см. раздел КАНАЛ ДЛЯ ЧИСТКИ КОФЕМОЛКИ).
Кофе эспрессо недостаточно крепкий	Ручка (9) регулятора степени помола кофейных зёрен, установлена в положение грубого помола.	Поворотом ручки (9) выберите степень помола кофейных зёрен, степень помола контролируйте по шкале (8).

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Кофемашина в сборе - 1 шт.
2. Ёмкость для молока - 1 шт.
3. Инструкция - 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Электропитание: 220-240 В, ~ 50-60 Гц
- Номинальная потребляемая мощность: 1450 Вт
- Объём ёмкости для воды: 2 л
- Объём ёмкости для молока: 250 мл
- Контейнер доля зёрен кофе: 150 г

УТИЛИЗАЦИЯ



Чтобы предотвратить возможный вред окружающей среде или здоровью людей от неконтролируемой утилизации отходов, после окончания срока службы устройства или элементов питания (если входят в комплект), не выбрасывайте их вместе с обычными бытовыми отходами, передайте прибор и элементы питания в специализированные пункты для дальнейшей утилизации.

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке.

Для получения дополнительной информации об утилизации данного продукта обратитесь в местный

муниципалитет, службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где Вы приобрели данный продукт.

Производитель сохраняет за собой право изменять дизайн, конструкцию и технические характеристики, не влияющие на общие принципы работы устройства, без предварительного уведомления.

Срок службы устройства – 3 года

Дата производства указана в серийном номере.

В случае обнаружения каких-либо неисправностей срочно необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр.

КОФЕМАШИНА BR6500

Кофемашина — кофе дәндерінен кофенің әртүрлі түрлерін дайындайтын құрылғы. Кофемашинада кофе қайнату адамның ең аз қатысуын қамтиды.

СИПАТТАМАСЫ

1. Суға арналған ыдыстың қақпағы
2. Суға арналған ыдыстың тұтқасы
3. Суға арналған ыдыс
4. Кофе дәндеріне арналған контейнердің қақпағы
5. Кофеүккіш арнасының қақпағы
6. Кофеүккішті тазалауға арналған арна
7. Кофе дәндеріне арналған контейнер
8. Кофе дәндерінің ұнтақтау дәрежесінің шкаласы
9. Кофе дәндерінің ұнтақтау дәрежесін реттеу тұтқасы
10. Басқару панелі
11. Кофе қалдықтарына арналған контейнердің қақпағы
12. Кофе қалдықтарына арналған контейнер
13. Тамшыларға арналған науа торы
14. Тамшыларға арналған сыртқы науа
15. Су қалдықтарына арналған ішкі контейнер
16. Дайын сусынның шығуы
17. Кофе шығатын жылжымалы шүмек
18. Сүт көбігінің шығуы
19. Сүт түтігі

20. Сүт көбігі реттегішінің тұтқасы
21. Корпусы
22. Қайнату блогы
23. Қайнату камерасы
24. Қайнату механизмін шешуге арналған тұтқа
25. Капучинатор
26. Сүтке арналған ыдыс
27. Алынбалы қақпақ
28. Сүт түтігіне арналған саңылау тығыны
29. Сүт деңгейінің шкаласы


Басқару панелі (10)



30. «Эспрессо» кофесін дайындау түймесі «»
31. Ақаулық индикаторы «»
32. Тазалау режимін қосу түймесі «»
33. Суды қосу қажеттілігінің индикаторы/суға арналған ыдыстың жоқтығының индикаторы «»
34. Ыстық су беруді қосу түймесі «»
35. Контейнерден суды ағызу қажеттігі туралы индикатор (15)/контейнердің жоқтығы индикаторы «»
36. Сүт көбігін дайындау түймесі «»
37. Капучинаторды тазалау туралы еске салу индикаторы «»
38. Суық эспрессо кофесін әзірлеу түймесі «»
39. Минералдық шөгінділерден (қақтан) тазарту қажеттігі туралы индикатор «»

40. Кофемашинаны қосу өшіру түймесі «»
41. Флэт уайт кофесін әзірлеу түймесі «»
42. Латте кофесін әзірлеу түймесі «»
43. Латте макиато кофесін дайындау түймесі «»
44. Капучино кофесін дайындау түймесі «»
45. Американо кофесін дайындау түймесі «»
46. Лунго кофесін дайындау түймесі «»


НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Қосымша қорғаныс үшін қуаттандыру тізбегінде номиналдық іске қосылу тогы 30 мА аспайтын қорғаныс сөндіру құралын (ҚСҚ) орнатқан дұрыс, ҚСҚ-ны орнату үшін маманға жүгініңіз.

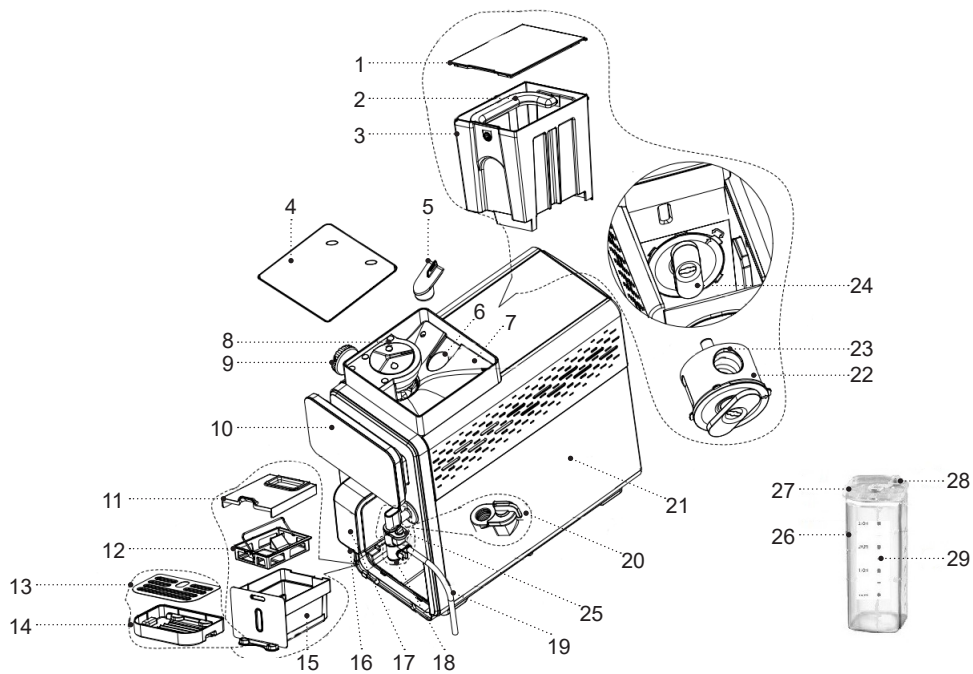

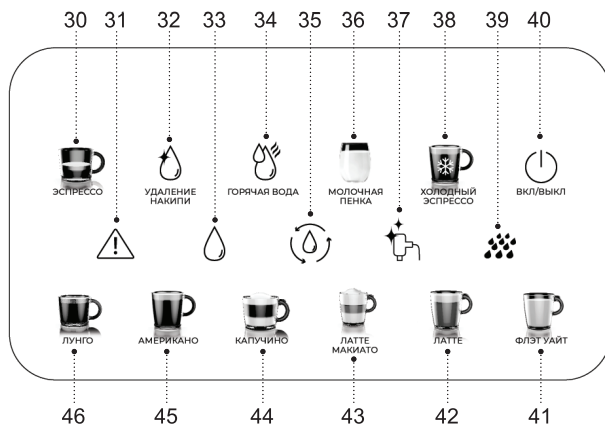

Сур. 1

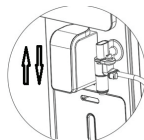


Сур. 2




Сур. 3




Сур. 4




Cyp. 5

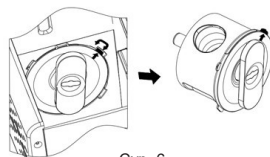


Cyp. 6

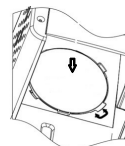


Cyp. 7

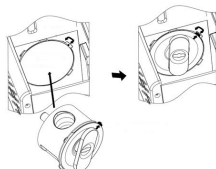


Cyp. 8

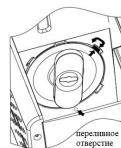


Cyp. 9

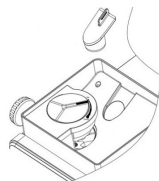


Cyp. 10

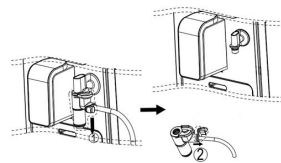


Cyp. 11

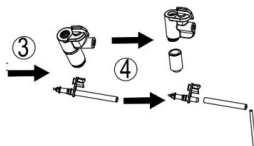

Cyp. 12

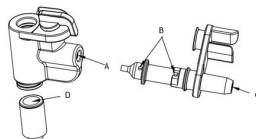

Cyp. 13



Cyp. 14



Cyp. 15

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ ЖӘНЕ КО- ФЕҚАЙНАТҚЫШТЫ ПАЙДАЛАНУ БОЙ- ЫНША ҰСЫНЫСТАР

Кофемашинаны қолданар алдында нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және оны болашақта пайдалану үшін сақтаңыз.

- Кофемашинаны осы нұсқаулықта сипатталғандай тек мақсатына сай пайдаланыңыз.
- Кофемашинаны дұрыс пайдаланбау оның істен шығуына, пайдаланушыға немесе оның мүлкіне зиян келтіруі мүмкін және кепілдік шарты болып табылмайды.
- Кофемашина кофенің әртүрлі түрлерін, сүт көбігін, ыстық су дайындауға арналған.
- Кофемашинаның жапсырмада көрсетілген жұмыс кернеуі электр желісінің кернеуіне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Қуаттандыру бауының айырында тұйықтандыру байланысы бар, оны тұйықтандырудың сенімді байланысы бар электрлік розеткаға салыңыз. Қысқа матасу кезінде тұйықтандыру электрлік ток соғу қаупін төмендетеді.
- Егер розетканың дұрыс орнатылғанына және жерге қосуына сенімді болмасаңыз, электр маманына хабарласыңыз.
- Өрттің пайда болуын болдырмау үшін қуат сымының ашасын жерге тұйықталмайтын электр розеткасына қосуға арналған «жалғастырышты» пайдалануға тыйым салынады.
- Күйік иісі және от ұшқыны пайда болған кезде, розеткадан қуат сымының ашасын шығарыңыз және үйдің электр желісіне қызмет көрсететін ұйымға хабарласыңыз.
- Құрылғының корпусынан түтін шықса, қуат сымының ашасын электр розеткасынан суырып алыңыз да, өртті таратпау үшін шаралар қолданыңыз.
- Кофемашинаны 0 °C жоғары температурада пайдаланыңыз және сақтаңыз.
- Кофемашинаны үй-жайдан тыс жерде пайдалануға тыйым салынады.
- Найзағай кезінде құралды пайдалануға кеңес беріледі.
- Құрылғыны соққыдан, құлаудан, дірілден және басқа да механикалық әсерлерден сақтаңыз.
- Желіге қосылған кофемашинаны қараусыз қалдырмаңыз.
- Өрттің шығуын, электр тоғы соққысын немесе физикалық жарақат алуды болдырмау үшін желі бауының ашасын, желі бауын немесе кофемашинаны корпусын суға немесе басқа да сұйықтықтарға батырмаңыз.
- Кофемашинаны асүй раковинасына жақын, жуынатын бөлмеде, бассейндер немесе басқа да су толтырылған ыдыстарға жақын жерде пайдаланбаңыз.
- Егер құрылғы суға құлап кетсе, дереу қуаттандыру бауының ашасын электр розеткасынан суырыңыз, содан кейін ғана құрылғыны судан алып шығыңыз.

Құралды тексерту немесе жөндеу үшін рұқсаты бар сервис орталығына жүгінізіз.

- Кофемашинаны жылу көздерінің, жылыту аспаптарының немесе ашық оттың тікелей жанында пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны аэрозольдар пайдаланылатын немесе шашырайтын жерлерде, сондай-ақ тез тұтанатын сұйықтықтарға жақын жерлерде пайдалануға тыйым салынады.
- Кофемашинаны тегіс және тұрақты бетке орнатыңыз, оны үстелдің шетіне қоймаңыз. Желілік бауының үстелден салбырап тұруына жол бермеңіз, сонымен бірге оның ыстық беттермен және жиһаздың үшкір жиектерімен жанаспауын қадағалаңыз.
- Кофемашинаны ыстық беттерге қоймаңыз.
- Қуат сымы мен қуат сымының ашасын дымқыл қолмен ұстауға тыйым салынады.
- Тек кофемашинаның бөлшектерін және жеткізу көлеміне кіретін керек-жарақтарды пайдаланыңыз.
- Кофемашинаны қоспас бұрын барлық алынбалы бөлшектердің дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз.
- Ыдыстағы су деңгейі ең төменгі белгіден төмен емес екеніне көз жеткізіңіз.
- Суы жоқ кофемашинаны қоспаңыз.
- Ыстық бұмен күйіп қалмас үшін сүт көбігін дайындаған кезде абай болыңыз.
- Сусынның шығатын шүмегі мен капучинатор беті жеткілікті жоғары температурада болуы мүмкін.

Ыстық беттермен жанасқанда сақтық пен ұқыптылықты сақтаңыз.

- Бөлшектерді шешіп алу және тазалау алдында құрылғыны толығымен суытыңыз.
- Кофемашинаны тазалау алдында немесе оны пайдаланбаған жағдайда электр желісінен ажыратыңыз.
- Кофемашинаны электр желісінен ажыратқанда, қуат сымының ашасын ғана ұстаңыз және оны электр розеткасынан абайлап суырыңыз, қуат сымын тартпаңыз — бұл қуат сымына, электр розеткасына зақым келтіруі немесе қысқа тұйықтауға әкелуі мүмкін.
- Балалардың қауіпсіздігі мақсатында қаптама ретінде пайдаланылатын полиэтилен қаптарды қараусыз қалдырмаңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Балаларға полиэтилен пакеттерімен немесе қаптама үлдірімен ойнауға рұқсат етпеңіз. **Тұншығу қаупі бар!**

- Кофемашина балалардың пайдалануына арналмаған.
- Құрылғыны ойыншық ретінде пайдалануға жол бермеу үшін балаларды қадағалаңыз.
- Кофемашина жұмыс істеп тұрған кезде балалардың құрылғыға және қуат сымына қол тигізуіне жол бермеңіз.
- Жұмыс уақытында және салқындату кезінде құрылғыны балалардың қолы жетпейтін жерге қойыңыз.

- Бұл құрылғы физикалық, сенсорлық, ақыл-ой немесе ақыл-ой қабілеттері төмен адамдарға (соның ішінде балаларға) немесе олардың тәжірибесі немесе білімі болмаған жағдайда, егер олар бақылауда болмаса немесе олардың қауіпсіздігіне жауапты тұлға құрылғыны пайдалану туралы нұсқау берілмесе, оларға пайдалануға арналмаған.
- Қуаттау бауының және қуаттау бауының айырының күйін жүйелі түрде тексеріп тұрыңыз.
- Қуаттандыру бауы зақымданғанда қауіп тудырмау үшін оны дайындаушы, сервистік қызмет немесе баламалы білікті маман ауыстыруы тиіс.
- Құрылғыны өздігіңізден жөндеуге тыйым салынады. Құрылғыны өз бетіңізбен бөлшектемеңіз, кез- келген ақаулықтар пайда болған кезде, сондай-ақ құрылғы құлаған жағдайда оны электр желісінен ажыратыңыз және авторлығы бар сервис орталығына хабарласыңыз. орталығына хабарласыңыз.
- Кофемашинаны зауыттық қаптамада тасымалдаңыз.
- Құрылғыны балалар мен мүмкіндігі шектеулі жандардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

КОФЕМАШИНА ТЕК ТҰРМЫСТЫҚ МАҚСАТТА ПАЙДАЛАНУҒА АРНАЛҒАН, КОФЕМАШИНАНЫ КОММЕРЦИЯЛЫҚ НЕМЕСЕ ЗЕРТХАНАЛЫҚ МАҚСАТТАРДА ПАЙДАЛАНУҒА ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ.

САНИТАРЛЫҚ ЕРЕЖЕЛЕР

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Суды, кофе дәндерін және сүтті дұрыс пайдаланбау денсаулыққа зиян тигізуі мүмкін!

Су

- Пайдаланылатын су таза және ластанбаған болуы керек.
- Минералды шөгінділердің (қақтың) мөлшерін азайту үшін тұрмыстық су сүзгілерімен қосымша тазартудан өткен суды пайдалану ұсынылады.
- Жалпы кермектілік мәні әрқашан карбонат кермектілігінен (5-6°dKH) жоғары болуы керек.
- Хлордың максималды мөлшері 100 мг/л құрайды.
- pH мәні 6,5-7 (pH бейтарап).
- Күн сайын су ыдысына (3) тек жаңа су құйыңыз.
- Су ыдысын (3) оған су құймас бұрын мұқият тазалаңыз.

Кофе дәндері

Кофені күнделікті тұтынудың ұсынылған нормаларынан асырмаңыз.

- Кофе дәндері бар жаңа қаптаманы ашпас бұрын, әрқашан кофе қаптамасының зақымдалмағанын тексеріңіз.

- Кофе дәндерінің балғындығын сақтау үшін қаптаманы ашқан соң және кофе дәндерінің бір бөлігін пайдаланғаннан кейін кофе дәндерінің бүлінуіне жол бермеу үшін қаптаманы жабыңыз.
- Кофе дәндерін құрғақ, салқын және қараңғы жерде сақтау ұсынылады.
- Кофе дәндеріне арналған контейнердің (7) қақпағын (4) кофе дәндерін тиегеннен кейін бірден жабыңыз.

Сүт

Келесі қауіпсіздік ескертулерін орындауыңызды өтінеміз:

- Шикі сүтті пайдалану ұсынылмайды.
- Зауыттық қаптамадағы сүтті пайдаланыңыз.
- +4-+6°С температурада салқындалатын сүтті пайдалану ұсынылады.
- Сүтті құрғақ және салқын жерде, +7°С-ден жоғары емес температурада сақтау ұсынылады.

КОФЕМАШИНА ЖҰМЫСЫ ПРИНЦИПІНІҢ ҚЫСҚАША СИПАТТАМАСЫ

- Кофемашина — кофе дәндерінен кофенің әртүрлі түрлерін дайындайтын құрылғы. Кофемашинада кофе қайнату адамның ең аз қатысуын қамтиды.
- Кіріктірілген кофееккіш таңдалған сусынды дайындау үшін кофе дәндерінің қажетті мөлшерін ұнтақтайды.

- Кофемашина сізге ыдысқа (3) су қосу қажеттігі туралы хабарлайды, бұл ретте индикатор (33) «» жанады және жыпылықтайды, суға арналған ішкі контейнерден (15) қалдықтарды шығару қажеттілігі туралы, жыпылықтайтын индикатор (35) «» еске салады, минералды шөгінділерді (қақтарды) кетіру қажеттілігі туралы, жыпылықтайтын индикатор (39) «» еске салады (КЕҢЕСТЕРДІҢ ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫ ИНДИКАТОРЛАРЫ кестесін қараңыз).
- Жад функциясы (эспрессо, салқын эспрессо, лунго, американо) кофе үлесі көлемінің тұтынушылық реттемелерін сақтауға мүмкіндік береді, орнатқаннан кейін әр жолы дайын сусынның нақты көлемін аласыз (Басқару тақтасындағы түймелердің функционалдық кестесін қараңыз).
- Қолданылатын шыныаяқтың биіктігіне байланысты жылжымалы кофе шығатын шүмектің (17) биіктігін реттей аласыз. Шүмекті (17) жоғары немесе төмен жылжыту арқылы кофенің шығатын биіктігін 93 мм-ден 108 мм-ге дейін орнатуға болады (сур.2).

БІРІНШІ РЕТ ҚОСАР АЛДЫНДА

Тасымалданғаннан кейін немесе құрылғы төмен температурада сақталған болса оны бөлме температурасында үш сақаттан кем емес уақыт ұстау қажет.

- Кофемашинаны қаптамадан шығарып, барлық қаптама материалдарын алып тастаңыз.
- Зауыт қаптамасын сақтап қойыңыз.
- Қауіпсіздік шаралары мен пайдалануға беруге қатысты ұсыныстармен танысыңыз.
- Жинақталымын тексеріңіз.
- Кофемашинаны зақымдануына қатысты тексеріңіз зақым болған жағдайда оны электр розеткасына қоспаңыз.
- Бұйымның төменгі панелінде көрсетілген қоректендіру кернеуінің параметрлері электр желісінің параметрлеріне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз. Құрылғыны жиілігі 60 Гц электр желісінде пайдаланған кезде қосымша әрекеттер қажет емес.
- Кофеқайнатқыш корпусының бетін (21) шаңды кетіру үшін таза, сәл дымқыл шүберекпен сүртіңіз.
- Кофемашинаны бірінші рет қолданар алдында алынбалы бөлшектерді (3, 26) жылы сумен және бейтарап жуғыш затпен жуып жіберіңіз және құрғатыңыз.
- Басқару панелінде (10) сусындарды дайындаудың келесі функционалдық түймелері 30, 32, 34, 36, 38, 41, 43, 44, 45, 46) орналасқан:
«», «», «», «», «», «», «», «», «», «».
- Кеңестердің зияткерлік индикаторлары (31, 33, 35, 37, 39):
«», «», «», «», «», «», «», «».

ПАНЕЛЬДЕГІ (10) БАСҚАРУ ТҮЙМЕЛЕРІНІҢ СИПАТТАМАСЫ

Кофемашинаны оңай басқару үшін басқару панелінің (10) көлбеу бұрышын тік жазықтықта өзгерте аласыз.

БАСҚАРУ ПАНЕЛІНДЕГІ ТҮЙМЕЛЕР ФУНКЦИЯЛАРЫНЫҢ КЕСТЕСІ (10)

Түйме нөмірі және таңба	Кофенің түрі/функциясы/бағдарламасы	Кофенің көлемі (әдепкі бойынша)	Дайын кофенің көлемін бағдарламалау	
(30) 	Эспрессо	50 мл	20-дан 60 мл-ге дейін	1. Сәйкесінше кофе дайындау түймесін (30, 38, 46, 45) 3 секунд бойы басып тұрыңыз, бұл жағдайда қуат индикаторы төрт рет жыпылықтайды, бұл кофемашинаның дайын кофе көлемін бағдарламалау режиміне өткенін білдіреді. Басылған түймені босатыңыз, кофемашина кофе қайната бастайды. 2. Шыныаяқ қажетті деңгейге жеткенде, кофе дайындау үшін сәйкес түймені қайта басыңыз, дайын кофенің көлемі бағдарламаланатын болады. * Кофенің әдепкі көлемін қалпына келтіріңіз: күту режимінде қосу/өшіру түймесін (40)  3 секунд басып тұрыңыз, бұл жағдайда дыбыстық белгі шығады, бұл әдепкі кофе дайындау көлемдері қалпына келтірілгенін білдіреді.
(38) 	Суық эспрессо	120 мл	80-нен 150 мл-ге дейін	
(46) 	Лунго *Лунго (итал. lungo — «ұзақ») — эспрессо кофесіне ұқсастығы бойынша кофемашинамен дайындалған, бірақ суы көп кофе. Ұнтақталған кофе арқылы судың өтуі эспрессо кофесін дайындауға қарағанда ұзағырақ болады.	80 мл	60-тан 120 мл-ге дейін	
(45) 	Американо кофесі	180 мл	120-дан 200 мл-ге дейін	
(32) 	Түймені (32) басыңыз, ішкі су жүйесін және кофе демдеу камерасын жуу функциясы (22) қосылады. Минералды шөгінділерден (қақтан) тазарту бағдарламасын қосу үшін түймелерді (32) 3 секунд бойы басып тұрыңыз, бұл ретте индикатор (39)  жыпылықтайды.			
(34) 	Түймені (34) басыңыз, ыстық су беру қосылады. Түймені (34) 3 секунд бойы басып тұрыңыз, капучинаторды (25) жууға арналған бағдарлама қосылады, бұл ретте индикатор (37)  жыпылықтайды.			

(36) 	Түйме (36), ыстық сүтті/сүт көбігін дайындау.
(44) 	Түйме (44), капучино кофесін дайындау.
(43) 	Түйме (43), латте макиато кофесін дайындау * Латте макиато (итал. latte macchiato) — сүтке эспрессо-кофесін 3:1 пропорциясында құю арқылы дайындалатын, ыстық кофе сусыны.
(42) 	Түйме (42), латте кофесін дайындау
(41) 	Түйме (41), флэт уайт кофесін дайындау * Флэт уайт (англ. flat white, «жалпақ ақ») — 1980 жылдары жасалған сүт қосылған қос эспрессо негізіндегі кофе сусыны.

КЕҢЕСТЕРДІҢ ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫҚ ИНДИКАТОРЛАРЫ

Индикатордың нөмірі мен таңбасы	Индикатордың атаулары	Өрекет
(31) 	Ақаулық индикаторы	Суға арналған ыдыстың (3), ішкі контейнердің (15), қайнату механизмінің дұрыс орнатылғанын тексеріңіз.
(33) 	Индикатор жыпылықтайды	Ыдысқа (3) су қосыңыз. Суға арналған ыдыс (3) орнатылмаған.
(35) 	Индикатор жыпылықтайды	Ішкі контейнерді тазалау қажеттілігі (15). Ішкі контейнер (15) орнына орнатылмаған.
(37) 	Индикатор жыпылықтайды	Сүтті көбік немесе сүтті көбікпен кофе дайындағаннан кейін индикатор (37) жыпылықтайды, бұл капучинаторды жуу бағдарламасын қосу керектігін ескертеді.
(39) 	Индикатор жыпылықтайды	Кофемашинаны пайдаланудың 300 жалпы циклінен кейін жыпылықтайтын индикатор (39), кофемашинаны минералды шөгінділерден (қақтан) тазарту бағдарламасын қосу керектігін еске салады.

КОФЕМАШИНАНЫ ҚОСУ/ӨШІРУ ТҮЙМЕСІ (40)

- Кофемашина өшірулі, қосу/өшіру түймесінің индикаторы (40) «☺» жанбайды.
- Күту режимінде, түйме индикаторы (40) әлсіз жанады, түймені (40) «☺» басыңыз, бұл жағдайда кофемашина қосылады, басқару панеліндегі (10) барлық функционалдық түймелер жанады. Кез келген функционалдық түймені басыңыз — кофемашина тиісті жұмыс күйіне өтеді. Кофемашина жұмыс істеп тұрған кезде функция түймесінің сәйкес индикаторы жыпылықтайды.
- Жұмыс режимінде түймені (40) «☺» басыңыз, бұл жағдайда кофемашина өшеді басқару панеліндегі барлық индикаторлар (10) сөнеді.
- Жұмыс күйінде (40) «☺» түймесін басыңыз, кофемашина қайнату механизмін (22) кофе қалдықтарынан тазарту процедурасын жүргізеді, содан кейін жұмыс режиміне өтеді.

КОФЕМАШИНАНЫ АВТОМАТТЫ ТҮРДЕ ӨШІРУ

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

- Кофені соңғы дайындағаннан кейін 3 сағат-кейін кофемашина қайнату механизмін (22) автоматты түрде тазартады, содан кейін күту режиміне өтеді.

КОФЕМАШИНАНЫ ОРНАТУ

- Кофемашинаны қатты, түзу және жылуға төзімді бетке орнатыңыз, кофемашина корпусының

жақтау қабырғаларынан басқа заттарға дейінгі қашықтық 20 см-ден кем емес, ал кофемашинаның үстіндегі бос кеңістік 30 см-ден кем болмауы керек.

- Кофемашинаны ас үй сөрелерінің немесе шкафтардың астында пайдаланбаңыз. Кофемашинаның жұмыс істеуі кезінде одан шығатын бу, оларға залал келтіруі мүмкін.
- Кофемашин орнату орны кішкентай балалардың қолы жетпейтін жерде болуы керек.

КОФЕМАШИНАНЫ БІРІНШІ РЕТ ҚОСУ

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

- Кофемашинаны бірінші рет қосқан кезде кофе дөндерін контейнерге (7) сеппеңіз.
- Минералды шөгінділердің (қақтың) мөлшерін азайту үшін тұрмыстық су сүзгілерімен қосымша тазартудан өткен суды пайдалану ұсынылады.
- Кофені бірінші рет дайындамас бұрын термоблокты, қайнату блогын (22) және капучинаторды (25) жуып жіберу ұсынылады.
- Алынбалы науаның (14), науа торының (13) орнына орнатылғанына көз жеткізіңіз.
- Қақпақты (1) шешіп алыңыз, тұтқадан (2) ұстаңыз және су ыдысын (3) жоғары қарай көтеріп шығарып алыңыз.
- Ыдысты (13) суық сумен максималды деңгейге дейін толтырыңыз, ыдысты (3) орнына қойыңыз. Ыдысты (3) қақпақпен (1) жабыңыз.

Ескөртпе: ыдыс (3) тек суға арналған, ыдысты (3) мысалы, сүт сияқты кез келген басқа сұйықтықпен толтыруға тыйым салынады.

- Сүт ыдысынан (26), қақпақты (27) шешіп алыңыз, ыдысты (26) сумен толтырыңыз, қақпақты (27) орнына қойыңыз.

Ескөртпе: ыдыс (26) тек сүтке арналған, ыдысты (26) басқа сұйықтықтармен толтыруға тыйым салынады, суды тек капучинаторды жуу режимінде пайдалануға рұқсат етіледі.

- Ыдысты (26) кофемашинаның жанына орнатыңыз, тығынды (28) ашыңыз, сүт түтігін (19) қақпақтың тесігіне (27) салыңыз.
- Сүт көбігі реттегішінің тұтқасын (20) таңбалар «☺» және «☻» арасындағы ортаңғы орынға бұраңыз (сур. 1).
- Торға (13) биіктігі мен көлеміне сәйкес келетін, кем дегенде 300 - 400 мл шыныаяқты орнатыңыз, кофе шығатын шүмекті (17) орнатылған шыныаяққа жақындатыңыз (сур. 2).
- Капучинаторды (25) бұраңыз және оны орнатылған шыныаяққа қарай бағыттаңыз.
- Қуаттандыру бауының айырын электр розеткасына тығыңыз.
- Қосу/өшіру түймесін (40) «☺» басу арқылы кофемашинаны қосыңыз, бұл жағдайда дыбыстық белгі естіледі, кофемашина өзін-өзі тексеру режимінде қосылады, содан кейін күту режиміне өтеді, түйме индикаторы (40) «☺» әлсіз жанып тұрады.

- Қосу/өшіру түймесін (40) «☺» қайта басыңыз, бұл жағдайда дыбыстық белгі шығады, басқару панеліндегі (10) барлық функционалдық түймелер жанады.
- Түймені (32) «☺» басыңыз, бұл ретте су арналарын жуу және кофе демдеу камерасын жуу режимі (23) қосылады, түйме индикаторы (32) жыпылықтайды. Орнатылған шыныаяқтан суды төгіп тастаңыз және оны орнына қойыңыз.
- Түймені 3 секунд бойы басып тұрыңыз (34) «☺», бұл ретте сүт түтігі мен капучинаторды (25) тазалау бағдарламасы қосылады, түйме индикаторын (37) «☺» жыпылықтайды.
- Бағдарлама аяқталғаннан кейін дыбыстық белгі шығады, орнатылған шыныаяқтан суды төгіп тастаңыз.
- Кофемашина жұмысқа дайын.

ЭСПРЕССО КОФЕСІН ДАЙЫНДАУ ЕРЕЖЕЛЕРІ

- Сіздің талғамыңызға сәйкес келетін кофе дөңдерінің әр түрін қолданыңыз.
- Эспрессо кофесін дайындамас бұрын, басқару панеліндегі түймелердің функционалдық кестесіне сәйкес шыныаяқтың дұрыс көлемін таңдаңыз.
- Алынбалы науаның (14), науа торының (13) орнына орнатылғанына көз жеткізіңіз.
- Қақпақты (1) шешіп алыңыз, тұтқадан (2) ұстаңыз және су ыдысын (3) жоғары қарай көтеріп шығарып алыңыз.

- Ыдысты (3) суық сумен максималды деңгейге дейін толтырыңыз, ыдысты (3) орнына қойыңыз. Ыдысты (3) қақпақпен (1) жабыңыз.
- Кофе дәндеріне арналған контейнердің (7) қақпағын (4) шешіп алыңыз.
- Кофе дәндерін контейнерге (7) салыңыз (сур. 3).
- Контейнерді (7) қақпақпен (4) жабыңыз.

Ескертпе: контейнерді (7) тек кофе дәндерімен толтырыңыз, сублимацияланған, еритін кофені, қантты пайдалануға тыйым салынады — бұл кофемашина-ның істен шығуына әкелуі мүмкін.

- Тұтқаны (9) кофе дәндерінің ұсақ ұнтақталған жақтарына бұраңыз (сур. 4).

Ескертпе: тұтқаны (9) бұру арқылы кофе дәндерінің ұнтақталуын дәл реттеңіз, тек кофеүккіштің жұмысы кезінде ұнтақтау дәрежесін (8) шкала бойынша бақылауға болады (сур.5), шкала (8) қақпақтың (4) астында орналасқан.

- Торға (13) биіктігі мен көлеміне сәйкес шыныаяқты орнатыңыз, кофе шығатын шүмекті (17) орнатылған шыныаяққа жақындатыңыз (сур. 2).

Ескертпе: егер шыныаяқтың биіктігі берілген кофемашинаға сәйкес келмесе, сыртқы тамшы науасын (14) шешіп алып, шыныаяқты үстелдің үстіне қоюға болады, бұл жағдайда шыныаяқтың толтырылуын қадағалаңыз және кофе, су немесе сүт көбігін беруді уақытында өшіріңіз.

- Қуаттандыру бауының айырын электр розеткасына тығыңыз.
- Қосу/өшіру түймесін (40) «» басу арқылы кофемашинаны қосыңыз, бұл жағдайда дыбыстық белгі естіледі, кофемашина өзін-өзі тексеру режимінде қосылады, содан кейін күту режиміне өтеді, түйме индикаторы (40) «» әлсіз жанып тұрады.
- Қосу/өшіру түймесін (40) «» қайта басыңыз, бұл жағдайда дыбыстық белгі шығады, басқару панеліндегі (10) барлық функционалдық түймелер жанады.
- Эспрессо кофесін дайындау түймесін (30) «» басыңыз, бұл жағдайда кофеүккіш қосылады және қайнату камерасына (23) автоматты түрде түсетін кофенің қажетті мөлшерін ұнтақтайды, термоблоктың қызуы қосылады, түйме индикаторы (30) баяу жыпылықтайды, термоблокты алдын ала орнатылған температураға дейін қыздырғаннан кейін индикатор (30) жылдам жыпылықтайды, дайын кофе орнатылған шыныаяққа құйылады, кофе қайнатылғаннан кейін дыбыстық белгі шығады, шыныаяқты тордан (13) шешіп алыңыз, қажет болса, кофеге қант қосыңыз.

Ескертпе: кофе беруді ертерек өшіру қажет болса, түймені (30) «» қайта басыңыз.

- Кофені қайнатқаннан кейін, пайдаланылған кофенің таблеткасы пайдаланылған кофеге арналған контейнерге (12) түседі, қайнату каме-

расын (23) жуу іске қосылады, пайдаланылған су ішкі су контейнерін жиналады (15) жиналады.

- Кофемашина кофені одан әрі дайындауға дайын.
- Жұмысты аяқтағаннан кейін қосу/өшіру түймесін (40) «» басу арқылы кофемашинаны өшіріңіз, егер сіз кофемашинаны жақын арада пайдалануды жоспарламасаңыз, қуат сымның ашасын электр розеткасынан суырып алыңыз.

СУЫҚ ЭСПРЕССО КОФЕСІН ӨЗІРЛЕУ

- Суық эспрессо кофесін дайындау, эспрессо кофесін дайындауға ұқсас, бірақ төменде сипатталған кейбір ерекше белгілері бар.
- Контейнерді (3) суық сумен максималды деңгейге дейін толтырыңыз, ыдысты (3) орнына қойыңыз, егер сіз тек суық эспрессо кофесін дайындайтын болсаңыз, ыдысқа (3) мұз текшелерін қосыңыз.
- Торға (13) басқару панеліндегі түймелердің функционалдық кестесіне сәйкес қажетті көлемдегі шыныаяқты орнатыңыз.
- Қуат сымның ашасын электр розеткасына қосыңыз, кофемашинаны қосыңыз және оның күту режиміне өтуін күтіңіз, кофемашинаны қосу үшін, түймені (40) «» қайта басыңыз.
- Суық эспрессо кофесін дайындау түймесін (38) «» басыңыз.

Ескертпе: кофе беруді ертерек өшіру қажет болса, түймені (38) «» қайта басыңыз.

- Кофені дайындағаннан кейін, дайындалған кофеге мұз текшелерін де қосуға болады.

СҮТТІ ТАҢДАУ БОЙЫНША ҰСЫНЫСТАР

- Сүт көбігін дайындау үшін пастерленген немесе ультра пастерленген сүтті пайдалану ұсынылады. Ультра пастерленген сүт жақсырақ шайқалады.
- Сүттің температурасы +4-+6 ° C болуы керек, бұдан жылырақ сүт, нашар шайқалады.
- Капучино кофесін дайындау үшін майлылығы 3% және одан жоғары сүтті, латте кофесі үшін 1,5-тен 2,5% -ке дейінгі қолданған дұрыс.
- Сүттің майлылығы неғұрлым жоғары болса, соғұрлым сүт көбігі тығызырақ болады және ұзағырақ сақталады.

КАПУЧИНО КОФЕСІ

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Капучино кофесін дайындаған кезде ыстық сүт пен будан күйіп қалудан сақ болыңыз.

- Кофемашинаны дайындаңыз, су құйыңыз, кофе дәндерін салыңыз.
- Торға (13) қажетті көлемдегі шыныаяқты қойыңыз, кофе шығатын шүмекті (17) орнатылған шыныаяққа жақындатыңыз (сур. 2).
- Капучинаторды (25) бұраңыз және оны орнатылған шыныаяққа қарай бағыттаңыз.

- Сүт арналған ыдыстан (26), қақпақты (27) шешіп алыңыз, ыдысты (26) салқын сүтпен толтырыңыз, қақпақты (27) орнына орналастырыңыз.
- Контейнерді (26) кофемашинаның жанына орнатыңыз, тығынды (28) ашыңыз, сүт түтігін (19) қақпақтың тесігіне (27) салыңыз.
- Сүт көбігі реттегішінің тұтқасын (20) таңбалар «☺» және «☹» арасындағы ортаңғы орынға бұраңыз (сур. 1).

Ескертпе: сүт көбігін дайындау кезінде, тұтқаны (20) бұру арқылы сүт көбігі шығуының қажетті қарқындылығын орната аласыз.

- Қуаттандыру бауының айырын электр розеткасына тығыңыз.
- Қосу/өшіру түймесін (40) «☺» басу арқылы кофемашинаны қосыңыз, бұл жағдайда дыбыстық белгі естіледі, кофемашина өзін-өзі тексеру режимінде қосылады, содан кейін күту режиміне өтеді, бұл ретте түйме индикаторы (40) «☺» әлсіз жанып тұрады.
- Қосу/өшіру түймесін (40) «☺» қайта басыңыз, бұл жағдайда дыбыстық белгі шығады, басқару панеліндегі (10) барлық функционалдық түймелер жанады.
- Капучино кофесін дайындау түймесін (44) «☺» басыңыз, капучино кофесін дайындағаннан кейін дыбыстық белгі шығады, дайын кофесі бар шыныаяқты тордан (13) шешіп алыңыз.

Ескертпе: кофе беруді ертерек өшіру қажет болса, түймені (44) «☹» қайта басыңыз.

- Егер ыдыста (26) сүт қалса, сүт түтігін (19) шығарып алыңыз, саңылауды тығынмен (28) жабыңыз, ыдысты (26) тоңазытқышқа салып қойыңыз.

СҮТ ТҮТІГІ МЕН КАПУЧИНАТОРДЫ ЖУУ

- Сүт көбігін қолданып капучино кофесін немесе кофенің басқа түрлерін дайындағаннан кейін, немесе сүт көбігін дайындағаннан кейін индикатор (37) «☺» жанады және жыпылықтайды, ол сүт түтігін (19) және капучинаторды (25) жуу қажеттілігін еске салады.
- Сәйкес шыныаяқты пайдаланыңыз және оны кем дегенде 200 мл сумен толтырыңыз, сүт түтігін (19) шыныаяққа батырыңыз.
- Торға (13) көлемі 250-300 мл шыныаяқты қойыңыз.
- Капучинаторды (25) бұраңыз және оны орнатылған шыныаяққа қарай бағыттаңыз.
- Түймені (34) «☺» 3 секунд бойы басып тұрыңыз, бұл ретте сүт түтігі мен капучинаторды (25) тазалау бағдарламасы іске қосылады, түйме индикаторы (37) «☺» жыпылықтайды.
- Бағдарлама жұмысы аяқталғаннан кейін дыбыстық белгі шығады, орнатылған шыныаяқтан суды төгіп тастаңыз.

ЛУНГО КОФЕСІН, АМЕРИКАНО КОФЕСІН, ЛАТТЕ МАКИАТО КОФЕСІН, ЛАТТЕ, ФЛЭТ УАЙТ КОФЕСІН ДАЙЫНДАУ

- Кофенің бұл түрлерін дайындау капучино кофесін дайындауға ұқсас болады (КАПУЧИНО КОФЕСІ бөлімін қараңыз).
- Кофемашинаны дайындаңыз, су құйыңыз, кофе дәндерін салыңыз.
- Грильге (13) көлемі 300-ден 400 мл-ге дейінгі шыныаяқты қойыңыз, кофе шығатын шүмекті (17) орнатылған шыныаяққа жақындатыңыз (сур. 2).
- Капучинаторды (25) бұраңыз және оны орнатылған шыныаяққа қарай бағыттаңыз.
- Сүт арналған ыдыстан (26), қақпақты (27) шешіп алыңыз, ыдысты (26) салқын сүтпен толтырыңыз, қақпақты (27) орнына орналастырыңыз.
- Контейнерді (26) кофемашинаның жанына орнатыңыз, тығынды (28) ашыңыз, сүт түтігін (19) қақпақтың тесігіне (27) салыңыз.
- Сүт көбігі реттегішінің тұтқасын (20) таңбалар «☺» және «☹» арасындағы ортаңғы орынға бұраңыз (сур. 1).

Ескертпе: сүт көбігін дайындау кезінде, тұтқаны (20) бұру арқылы сүт көбігі шығуының қажетті қарқындылығын орната аласыз.

- Қуаттандыру бауының айырын электр розеткасына тығыңыз.
- Қосу/өшіру түймесін (40) «☺» басу арқылы кофемашинаны қосыңыз, бұл жағдайда дыбыстық белгі

естіледі, кофемашина өзін-өзі тексеру режимінде қосылады, содан кейін күту режиміне өтеді, бұл ретте түйме индикаторы (40) «☺» әлсіз жанып тұрады.

- Қосу/өшіру түймесін (40) «☺» қайта басыңыз, бұл жағдайда дыбыстық белгі шығады, басқару тақтасындағы (10) барлық функционалдық түймелер жанады.

Лунго кофесі

- Лунго кофесін дайындау түймесін (46) «☞» басыңыз, лунго кофесін дайындағаннан кейін дыбыстық белгі шығады, дайын кофесі бар шыныаяқты тордан (13) шешіп алыңыз.

Американо кофесі

- Американо кофесін дайындау түймесін (45) «☞» басыңыз, американо кофесін дайындағаннан кейін дыбыстық белгі шығады, дайын кофесі бар шыныаяқты тордан (13) шешіп алыңыз.

Макиато латте кофесі

- Латте макиато кофесін дайындау түймесін (43) «☞» басыңыз, латте макиато кофесін дайындағаннан кейін дыбыстық белгі шығады, дайын кофесі бар шыныаяқты тордан (13) шешіп алыңыз.

Латте кофесі

- Латте кофесін дайындау түймесін (42) «☞» басыңыз, латте кофесін дайындағаннан кейін

дыбыстық белгі шығады, дайын кофесі бар шыныаяқты тордан (13) шешіп алыңыз.

Флэт уайт кофесі

- Флэт уайт кофесін қайнату түймесін (41) «» басыңыз, флэт уайт кофесін дайындағаннан кейін дыбыстық белгі шығады, дайын кофесі бар шыныаяқты тордан (13) шешіп алыңыз.

Ескертпе: кофе беруді ертерек өшіру қажет болса, түймені (46) «», (45) «», (43) «», (42) «» немесе (41) «» қайта басыңыз.

- Егер ыдыста (26) сүт қалса, сүт түтігін (19) суырып алыңыз, саңылауды тығынмен (28) жабыңыз, ыдысты (26) тоңазытқышқа салып қойыңыз.
- Кофенің осы түрлерін дайындағаннан кейін түйменің индикаторы (37) «» жанады және жыпылықтайды.
- Сүт түтігін (19) және капучинаторды (25) тазалаңыз (СҮТ ТҮТІГІ МЕН КАПУЧИНАТОРДЫ ЖУУ бөлімін қараңыз).

СҮТ КӨБІГІН ӨЗІРЛЕУ

- Торға (13) қажетті көлемдегі шыныаяқты қойыңыз.
- Капучинаторды (25) бұраңыз және оны орнатылған шыныаяққа қарай бағыттаңыз.
- Сүт арналған ыдыстан (26), қақпақты (27) шешіп алыңыз, ыдысты (26) салқын сүтпен толтырыңыз, қақпақты (27) орнына орналастырыңыз.

- Контейнерді (26) кофемашинаның жанына орнатыңыз, тығынды (28) ашыңыз, сүт түтігін (19) қақпақтың тесігіне (27) салыңыз.
- Сүт көбігі реттегішінің тұтқасын (20) таңбалар «» және «» арасындағы ортаңғы орынға бұраңыз (сур. 1).

Ескертпе: сүт көбігін дайындау кезінде, тұтқаны (20) бұру арқылы сүт көбігі шығуының қажетті қарқындылығын орната аласыз.

- Қуаттандыру бауының айырын электр розеткасына тығыңыз.
- Қосу/өшіру түймесін (40) «» басу арқылы кофемашинаны қосыңыз, бұл жағдайда дыбыстық белгі естіледі, кофемашина өзін-өзі тексеру режимінде қосылады, содан кейін күту режиміне өтеді, бұл ретте түйме индикаторы (40) «» әлсіз жанып тұрады.
- Қосу/өшіру түймесін (40) «» қайта басыңыз, бұл жағдайда дыбыстық белгі шығады, басқару тақтасындағы (10) барлық функционалдық түймелер жанады.
- Сүт көбігін дайындау түймесін (36) «» басыңыз.

Ескертпе: сүт көбігін дайындауды өшіру қажет болса, түймені (36) «» қайта басыңыз.

- Егер ыдыста (26) сүт қалса, сүт түтігін (19) шығарып алыңыз, саңылауды тығынмен (28) жабыңыз, ыдысты (26) тоңазытқышқа салып қойыңыз.

ЫСТЫҚ СУДЫ ДАЙЫНДАУ

- Ыдыста (3) жеткілікті мөлшерде су бар екеніне көз жеткізіңіз, қажет болған жағдайда ыдысқа (3) қосымша су құйыңыз.
- Торға (13) қажетті көлемдегі шыныаяқты қойыңыз.
- Қуаттандыру бауының айырын электр розеткасына тығыңыз.
- Қосу/өшіру түймесін (40) «» басу арқылы кофемашинаны қосыңыз, бұл жағдайда дыбыстық белгі естіледі, кофемашина өзін-өзі тексеру режимінде қосылады, содан кейін күту режиміне өтеді, бұл ретте түйме индикаторы (40) «» әлсіз жанып тұрады.
- Қосу/өшіру түймесін (40) «» қайта басыңыз, бұл жағдайда дыбыстық белгі шығады, басқару тақтасындағы (10) барлық функционалдық түймелер жанады.
- Ыстық суды дайындау түймесін (34) «» басыңыз, ыстық судың қажетті мөлшерін алғаннан кейін, түймені (34) «» қайта басыңыз.
- Ыстық суды, мысалы, шай демдеуге немесе басқа сусындар жасау үшін пайдаланыңыз.
- Жұмысты аяқтағаннан кейін қосу/өшіру түймесін (40) «» басу арқылы кофемашинаны өшіріңіз, егер сіз кофемашинаны жақын арада пайдалануды жоспарламасаңыз, қуат сымының ашасын электр розеткасынан суырып алыңыз.

КҮТІМ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

КОФЕМАШИНАҒА КҮНДЕЛІКТІ КҮТІМ ЖАСАУ

- Кофемашинаны қызмет ету мерзімі бойы жұмыс күйінде ұстау үшін кофемашинаны уақытымен тазалап отыру және техникалық қызмет көрсетіп отыру ұсынылады.
- Кофемашинаны тазалау немесе техникалық қызмет көрсету алдында, қуат сымының ашасы электр розеткасынан ажыратылғанына көз жеткізіңіз.
- Ыдыстағы (3) суды күн сайын ауыстырыңыз. Ыдысты (3) уақытымен жуып отырыңыз.
- Сыртқы тамшы науасынан (14) суды төгіп тастаңыз.
- Контейнерді (12) кофе қалдықтарынан тазалаңыз.
- Ішкі контейнерден (15) суды төгіп тастаңыз, егер сіз суды төгуді ұмытып кетсеңіз, басқару панеліндегі жыпылықтайтын индикатор (35) «» сізді ескертеді, индикатор (35) контейнер (15) болмаған кезде немесе егер ол дұрыс орнатылмаған болса жыпылықтайды (ЗИЯТКЕРЛІК КЕҢЕСТЕР ИНДИКАТОРЛАРЫ кестесін қараңыз).
- Су қалдықтарына арналған ішкі контейнерді (15) шығарып алыңыз.
- Қақпақты (11) шешіп алыңыз, кофе қалдықтарына арналған контейнерді (12) шығарыңыз.
- Контейнерді (12) кофе қалдықтарынан тазалаңыз, оны ағынды жылы сумен жуып жіберіңіз және құрғатыңыз.

- Ішкі контейнерден (15) төгіп тастаңыз, шайыңыз және құрғатыңыз.
- Су қалдықтарына арналған контейнерге (15) кофе қалдықтарына арналған контейнерді (12) орнатыңыз, қақпақты (11) орнына орнатыңыз, контейнерлерді (15, 12) қақпақпен (11) кофемашина корпусына (21) салыңыз.

ҚАЙНАТУ БЛОГЫН (22) ТАЗАЛАУ

- Жылдам тазалау
- Тазалауды бастамас бұрын, ыдыста (3) жеткілікті су бар екеніне көз жеткізіңіз.
- Торға (13) биіктігі мен көлеміне сәйкес келетін кем дегенде 300 - 400 мл шыныаяқты орнатыңыз, кофе шығатын шүмекті (17) орнатылған шыныаяққа жақындатыңыз (сур. 2).
- Қуат сымының ашасын электр розеткасына қосыңыз және кофемашинаны қосыңыз.
- Түймені (32) «☺» басыңыз, бұл ретте су арналарын жуу және кофе демдеу камерасын (23) жуу режимі қосылады, түйме индикаторы (32) «☺» жыпылықтайды. Орнатылған шыныаяқтан суды төгіп тастаңыз және орнына қойыңыз (КОФЕМАШИНАНЫ БІРІНШІ РЕТ ҚОСУ бөлімін қараңыз).

ДЕМДЕУ БЛОГЫН (22) ШЕШІП АЛУ ЖӘНЕ ТАЗАЛАУ

- Қақпақты (1) шешіп алыңыз, тұтқадан (2) ұстаңыз және суға арналған ыдысты (3) жоғары қарай көтеріп шығарыңыз.

- Демдеу блогының (22) тұтқасын (24) сағат тілімен бұрап, демдеу блогын (22) шығарып алыңыз (сур. 6).
- Демдеу камерасын (23) ағынды жылы сумен шайып, құрғатыңыз.
- Дымқыл шүберекті пайдаланып, демдеу блогы орнатылған жердің ішкі қуысын (22) сүртіңіз (сур. 7).
- Демдеу блогын (22) орнына салыңыз, алдын ала демдеу блогындағы (22) құлақшаны орнату орнындағы ойықпен туралаңыз және демдеу блогын (22) сағат тіліне қарсы бұрыңыз, демдеу блогының дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз.
- Толып кету саңылауының бітеліп қалмағанын уақытымен тексеріп отырыңыз, егер толып кету тесігі бітеліп қалса, толып кету саңылауын тазарту үшін қолайлы жұмсақ затты пайдаланыңыз (сур.9).

КОФЕҮККІШТІ ТАЗАЛАУҒА АРНАЛҒАН АРНА

- Егер сіз дайын кофенің дәмі азайып бара жатқанын байқасаңыз, бұл демдеу камерасына (23) еркін түсе алмайтын, ұнтақталған кофенің жиналып қалуына байланысты болуы мүмкін.
- Қақпақты (5) (сур. 10) шығарып алыңыз, кішкене ағаштан жасалған істік сияқты қолайлы затты қолданыңыз, арнаны (6) тазалаңыз, қақпақты (5) орнына қойыңыз.

КАПУЧИНАТОРДЫ ТАЗАЛАУ (25)

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Капучинаторды (25) тазалауды сүт көбігін шығарғаннан кейін 30 минуттан кешіктірмей жүргізіу керек, әйтпесе капучинаторды (25) тазалау қиындық тудыруы мүмкін (СҮТ ТҮТІГІ МЕН КАПУЧИНАТОРДЫ ЖУУ бөлімін қараңыз).

КАПУЧИНАТОРДЫ (25) БӨЛШЕКТЕУ

- Капучинатордың (25) астыңғы жағынан ұстаңыз және оны төмен қарай тартып шешіп алыңыз (сур. 11 поз.1), сүт түтігін шығарып алыңыз (19) (сур. 11, поз. 2).
- Егжей-тегжейлі бөлшектеуді жалғастырыңыз (сур.12 поз. 3, 4).
- Барлық бөліктерді бейтарап жуғыш зат қосылған жылы сумен жуыңыз, шайыңыз және құрғатыңыз.
- «В» әріпімен (сур. 14) белгіленген тесіктерді мұқият қарап шығыңыз, егер олар бітеліп қалса, оларды тиісті құралмен тазалаңыз.
- Капучинатор бөлшектерін (25) суреттермен 11, 12, 13 салыстыра отырып, кері тәртіпте құрастырыңыз.

КОФЕМАШИНАНЫ МИНЕРАЛДЫ ШӨГІНДІЛЕРДЕН (ҚАҚТАН) ТАЗARTY

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Кофемашинадағы қақты тазалауға арналған арнайы құралдарды пайдаланыңыз, оларды пайдалану бойынша нұсқау-

лығытарына сәйкес қолданыңыз және келесі қауіпсіздік техникасының ескертулерін орындаңыз:

- Қақтан тазартуға арналған құралды балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
- Қақтан тазартуға арналған құралды құрғақ, жылы жерде сақтаңыз, жоғары температура, тікелей күн сәулесі және жоғары ылғалдылық әсеріне жол бермеңіз.
- Құрылғыны агрессивті тұрмыстық химиядан бөлек сақтаңыз.
- Қақтан тазартуға арналған құралды сақтау үшін түпнұсқалық қаптаманы пайдаланыңыз.
- Өнімді кез келген тағамнан немесе сусыннан бөлек сақтаңыз.
- Кофемашинаны уақытымен қақтан тазалап отырыңыз, әйтпесе дайын кофенің дәмі өзгеруі мүмкін, ал қақтың болуы кофемашинаның істен шығуына әкелуі мүмкін.
- Кофемашинаны кофе, сүт көбігі және т.б. дайындау үшін пайдалану циклдарының жалпы саны 300 циклдан асқанда, басқару панелінде (10) жыпылықтайтын индикатор (39) «» көрсетіледі, ол минералды шөгінділерден (қақтан) тазарту қажеттілігін еске салады.
- Қақтан тазалауға арналған құралдың нұсқауларына сәйкес, құралдың қажетті мөлшерін сумен араластырып, оны су ыдысына (3) құйыңыз.
- Қуат сымның ашасын электр розеткасына қосыңыз және кофемашинаны қосыңыз.

- Басқару панелінде (10) тазалауды қосу түймесін (32) «» 3 секунд бойы басып тұрыңыз, бұл ретте кофемашинаны қақтан тазалау бағдарламасы іске қосылады.
- Егер басқару панелінде ішкі контейнерді толтыру (15) индикаторы (10) (35) «» жанса және жыпылықтаса, контейнерді (15) шығарып алыңыз, одан тазартқыш ерітіндіні төгіп тастаңыз, контейнерді (15) орнына қойыңыз, индикатор (35) «» өшеді, кофемашинаны тазалау бағдарламасы жалғасады.

Ескертпе: кофемашинаны тазалау бағдарламасы жұмыс істеп тұрған кезде ішкі контейнерді (15) бірнеше рет алып шығу және одан тазалау ерітіндісін төгу қажет болады, жыпылықтаған индикатор (35) «» осыны еске салады.

- Егер басқару панелінде (10) ыдыстағы (3) су бітуінің индикаторы (33) «» жанса және жыпылықтаса, су ыдысын (3) шығарыңыз, оны таза суға толтырыңыз және қайта орнатыңыз, индикатор (33) «» өшеді, кофемашина тазалау бағдарламасы жұмысын жалғастырады.

Ескертпе: кофемашинаның тазалау бағдарламасы жұмысын жалғастыра отырып, ішкі контейнерді (15) бірнеше рет шығару және одан суды төгу қажет болады, жыпылықтаған индикатор (35) «» мұны еске салады.

- Кофемашинаны тазалау бағдарламасының жұмысы басқару тақтасындағы (10) индикатор (39) «» сөнгенше жалғасады.
- Кофемашина әрі қарай жұмыс істеуге дайын.

БӨЛШЕКТЕР МЕН КОРПУСТЫ ТАЗАЛАУ ҚЫЗ-МЕТ КӨРСЕТУ КҮТІМ

- Кофемашинаны тазаламас бұрын, қуат сымының ашасын электр розеткасынан суырып алыңыз.
- Ішкі контейнерді (15) шығарыңыз, қақпақты (11) шешіп алыңыз, кофе қалдықтары контейнерін (12) тазалаңыз, контейнердегі (15) барлық сұйықтықты төгіп тастаңыз.
- Тамшыға арналған сыртқы науаны (14) шешіп алыңыз, торды (13) шешіп алыңыз.
- Суға арналған ыдысты (3) шығарыңыз.
- Бейтарап жуғыш затты пайдаланып, бөлшектерді (1, 3, 11, 12, 13, 14, 15, сондай-ақ сүтке арналған ыдысты 26) жуып жіберіңіз, шайыңыз және құрғатыңыз.
- Кофемашинаның корпусын (21) тазалау үшін дымқыл шүберекті пайдаланыңыз, содан кейін корпусты (21) құрғатып сүртіңіз.
- Басқару панелін (10) құрғақ шүберекпен сүртіңіз, панельді (10) қатты басудан аулақ болңыз және оған су тамшыларын тигізбеңіз.
- Су ыдысын (3) кофемашинаға орнатыңыз және оны қақпақпен (1) жабыңыз.

- Контейнерге (15) кофе қалдықтарына арналған контейнерді (12) орнатыңыз, қақпақты (11) орнатыңыз және контейнерлерді кофемашинаның корпусына (21) салыңыз.
- Тамшы науасын (14) орнына орнатыңыз, науаға (14) торды (13) орнатыңыз.
- Кофемашина бөлшектерін тазалау үшін абразивті тазалау құралдарын және кез келген еріткіштерді пайдалануға тыйым салынады.

САҚТАУ

- Кофемашинаны ұзақ сақтау мерзіміне қоймас бұрын, оны толығымен тазалаңыз.
- Егер сіз кофемашинаны ұзақ уақыт пайдаланбайтын болсаңыз, ішкі су арналарын міндетті түрде суды төгіп тастаңыз.
- Кофемашинаның жұмыс режимінде қақпақты (1) шешіп алыңыз, тұтқадан (2) ұстаңыз және су ыдысын (3) көтеріңкіреңіз.
- Тазалауды қосу түймесін (32) «» басыңыз, бұл жағдайда су беру сорғысы қосылады, және 8 секундтан кейін сорғы автоматты түрде өшеді, ыдысты (3) орнату орнына түсіріңіз, ыдысты (3) қақпақпен (1) жабыңыз.
- Ішкі контейнерді (15) шығарып, одан суды төгіп тастаңыз, контейнерді (15) орнына қойыңыз.
- Кофемашинаны сақтау кезінде ыңғайлы болу үшін ұстағышқа сүт түтігін (19) орнатыңыз (сур. 14, 15).

- Кофемашинаны зауыттық қаптамаға салып қойыңыз.
- Кофеқайнатқышты 0 °C-ден жоғары температурада қолданыңыз және сақтаңыз.
- Кофеқайнатқышты балалар мен мүмкіндігі шектеулі жандардың қолы жетпейтін салқын, құрғақ жерде сақтаңыз.

АҚАУЛЫҚТАР, ОЛАРДЫҢ СЕБЕПТЕРІ МЕН ОЛАРДЫ ЖОЮ ӘДІСТЕРІ

Ақаулықтар	Ықтимал себебі	Жойылуы
 Үш индикатор (31, 30, 46) бір уақытта жыпылықтайды.	Суға арналған ыдыс (3) дұрыс орнатылмаған. Демдеу блогы (22) орнатылмаған. Басқа ақаулықтар.	Су ыдысын (3) дұрыс орнатыңыз. Демдеу камерасын (22) орнына орнатыңыз. Сервис орталығына хабарласыңыз.
 Индикатор (33) жыпылықтайды.	Суға арналған ыдыс (3) орнатылмаған. Ыдыста (3) судың жеткіліксіздігі немесе болмауы. Су деңгейі бергішінің дұрыс жұмыс істемейі.	Су ыдысын (3) орнатыңыз. Ыдысқа (3) су қосыңыз. Сервис орталығына хабарласыңыз.
 Индикатор (35) жыпылықтайды.	Су қалдықтарына арналған ішкі контейнер (15) орнатылмаған. Су қалдықтарына арналған ішкі контейнер (15) толтырылған. Контейнер бергішінің (15) ақаулығы.	Контейнерді (15) орнына қойыңыз. Кофе қалдықтарына арналған контейнерді (12) тазалаңыз және контейнерден (15) суды төгіп тастаңыз. Сервис орталығына хабарласыңыз.
Кофемашина корпусының түбінен су ағып жатыр	Контейнерді (15) шығарған кезде су тегілуі мүмкін. Толып кетуге арналған тесік (сур. 9) бітеліп қалған.	Контейнерді абайлап (15) шығарыңыз. Толып кетуге арналған тесікті уақытымен тазалаңыз (сур. 9).
Сүт көбігінің төмен температурасы.	Сүт көбігі реттегіші (20) сүт көбігін ең аз беру күйіне орнатылған.	Реттегішті (20) сүт көбігін беруді ұлғайтуға қарай бұрыңыз. Ыдысты (26) сүтпен толтырыңыз.
Сүт көбігінің болмауы.	Ыдыстағы (26) сүттің көлемі жеткіліксіз.	
Сүт көбігі жеткілікті тығыз емес.	Сүт көбігі реттегіші (20) сүт көбігін ең аз беру күйіне орнатылған.	Реттегішті (20) сүт көбігін беруді ұлғайтуға қарай бұрыңыз.
Капучинатордан (25) сүт көбігі шықпайды.	Капучинатор (25) бөліктері саңылаулары бітеліп қалуы мүмкін.	Капучинаторды тазалауды және оны тазалау үшін капучинаторды бөлшектеуді орындаңыз (КАПУЧИНАТОРДЫ ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КАПУЧИНАТОРДЫ БӨЛШЕКТЕУ бөлімдерін қараңыз).
Дайын кофенің дәмі аз қаныққан және түсі бозғылт.	Кофеүккіштің тазалау арнасы ұнтақталған кофемен бітеліп қалған.	Кофеүккіш арнасын тазалаңыз (КОФЕҮККІШТІ ТАЗАЛАУҒА АРНАЛҒАН АРНА бөлімін қараңыз).
Эспрессо кофесі жеткілікті күшті емес	Кофе дәндерінің ұнтақтау дәрежесі реттегішінің тұтқасы (9) ірі ұнтақтау күйіне орнатылған.	Тұтқаны (9) буру арқылы кофе дәндерінің ұнтақтау дәрежесін таңдаңыз, ұнтақтау дәрежесін шкала (8) бойынша бақылаңыз.

ЖЕТКІЗІЛІМ ЖИЫНТЫҒЫ

1. Кофемашина жинақта - 1 дана.
2. Сүтке арналған ыдыс - 1 дана.
3. Нұсқаулық - 1 дана.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

- Электр қуаттандыруы: 220-240 В, ~ 50-60 Гц
- Номиналдық тұтыну қуаты: 1450 Вт
- Суға арналған ыдыс көлемі: 2 л
- Сүтке арналған ыдыстың көлемі: 250 мл
- Кофе дәндеріне арналған контейнер: 150 г

КӨДЕГЕ АСЫРУ



Қалдықтардың бақыланбай пайдаға асыруынан қоршаған ортаға немесе адамдардың денсаулығына зиян келтірмеу үшін, құралдың немесе қуаттандыру элементтерінің (егер жинағына кірсе) қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оларды әдеттегі тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз, аспапты және қуаттандыру элементтерін одан әрі көдеге асыру үшін арнайы пункттерге жіберіңіз.

Бұйымдарды көдеге асыру кезінде пайда болатын қалдықтар белгіленген тәртіп бойынша келесі пайдаға асырылатын тәртіппен міндетті түрде жинауға жатады.

Берілген өнімді көдеге асыру туралы қосымша ақпаратты алу үшін жергілікті муниципалитетке,

тұрмыстық қалдықтарды пайдаға асыру қызметіне немесе осы өнімді сатып алған дүкенге жүгініңіз.

Өндіруші алдын-ала ескертусіз, құралдың дизайнын, конструкциясы мен оның жалпы жұмыс ұстанымдарына әсер етпейтін техникалық сипаттамаларын өз-герту құқығын өзіне қалдырады.

Құралдың қызмет ету мерзімі – 3 жыл

Өндірілген күні сериялық нөмірде көрсетілген.

Қандай да бір ақаулықтар табылған жағдайда дереу авторландырылған сервистік орталыққа жүгіну керек.



Hergestellt für «Ruste GmbH»,
Berggasse 18/18, 1090 Wien,
Österreich

Produced for «Ruste GmbH»,
Berggasse 18/18, 1090 Vienna, Austria

Изготовлено по заказу Русте ГмбХ,
Бергассе 18/18, 1090 Вена, Австрия

Уполномоченное изготовителем

лицо: ООО «Грантэл»
143912, МО, г. Балашиха,
ш. Энтузиастов, вл. 1А
т.: +7 (495) 297-50-20,
e-mail: info@brayer.su

Made in China/Произведено в Китае



brayer.ru

