



brayer.ru

Instruction manual  
Инструкция по эксплуатации

Hairdryer BR3004  
Фен BR3004



## **СОДЕРЖАНИЕ**

EN.....	3
DE.....	9
RU .....	16
KZ .....	23

## HAIRDRYER BR3004


The hairdryer is intended for hair drying and styling.

### DESCRIPTION

1. Air flow speed switch ( 0 / 1 / 2 )
2. Air flow temperature switch ( 1 / 2 / 3 )
3. «Cool shot» button «\*»
4. Nozzle 8/10 mm
5. Diffuser
6. Comb Nozzle
7. Body
8. Air inlet grid
9. Handle

### ATTENTION!

- Do not use the unit near water in the bathrooms, showers, swimming pools etc.
- After using the hairdryer in a bathroom, you should take the power plug out of the mains socket, as closeness of water is dangerous even if the unit is switched off.– For additional protection it is reasonable to install a residual current device (RCD) with nominal operation current not exceeding 30 mA into the mains of a bathroom. To install it, contact an electrical technician.

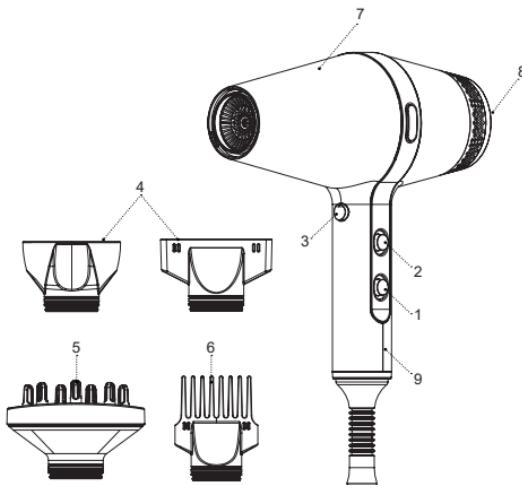

## SAFETY MEASURES AND OPERATION RECOMMENDATIONS

**Read the operation instructions carefully before using the unit, after reading keep them for future reference.**

- Use the hairdryer for its intended purpose only, as specified in this manual.
- Mishandling the unit can lead to its breakage and cause harm to the user or damage to his/her property and it is not covered by warranty.
- The hairdryer is intended only for styling of slightly wet and dry hair, do not use the unit for styling of wet hair or synthetic wigs.
- Make sure that operating voltage of the unit indicated on the label corresponds to your home mains voltage.
- Do not use the unit when you are drowsy.
- Do not use the unit outdoors.
- It is recommended not to use the hairdryer during lightning storms.
- Protect the unit from blows, drops, vibrations and other mechanical stress.
- Never leave the plugged-in hairdryer unattended.
- Do not use the hairdryer near heating appliances, heat sources or open flame.
- Do not use the unit in places where aerosols are used or sprayed, and in proximity to inflammable liquids.

- Do not use the hairdryer in proximity to kitchen sink, in bathrooms, near swimming pools or other containers filled with water.
- Do not use the unit while taking a bath.
- Do not hang and do not keep the hairdryer in places where it can fall into a bath or a sink filled with water; do not immerse the unit body, the power cord or the power plug into water or any other liquid.
- If the unit is dropped into water, unplug it immediately, and only then you can take the unit out of water.
- Do not let the power cord touch hot surfaces and sharp edges of furniture.
- Unplug the unit after usage or before cleaning. When unplugging the unit, hold the power plug and carefully remove it from the mains socket, do not pull the power cord, as this can lead to its damage and cause a short circuit.
- Do not touch the unit body, the power cord and the power plug with wet hands.
- Avoid contact of hot surfaces of the hairdryer with your face, neck and other parts of your body.
- Do not direct hot air into your eyes or other heat-sensitive parts of your body.
- Before drying and styling wash your hair with shampoo, dry with a towel to remove excessive moisture and comb your hair.
- Never insert any foreign objects into any hairdryer body openings.

- Do not block the air inlets of the hairdryer, do not place it on a soft surface, where the air inlets may be blocked. Keep the air inlets free of lint, dust, hair etc.
- Regularly clean the hairdryer body and the attachments.
- Unplug the unit after usage and before cleaning.
- For children safety reasons do not leave polyethylene bags used as a packaging unattended
- The hairdryer is not intended for usage by children.

**ATTENTION!** Do not allow children to play with polyethylene bags or packaging film. **Danger of suffocation!**

- Do not leave children unattended to prevent using the unit as a toy.
- Do not allow children to touch the operating surface, the unit body, the power cord or the power plug during operation of the unit.
- Be especially careful if children or disabled persons are near the operating unit.
- During the unit operation and breaks between operation cycles, place the unit out of reach of children.
- The unit is not intended for usage by physically or mentally disabled persons (including children) or by persons lacking experience or knowledge if they are not under supervision of a person who is responsible for their safety or if they are not instructed by this person on the usage of the unit.

- From time to time check the power cord integrity. If the power cord is damaged, it should be replaced by the manufacturer, a maintenance service or similar qualified personnel to avoid danger.
- Do not repair the unit by yourself. Do not disassemble the unit by yourself, if any malfunction is detected, and after the unit was dropped, unplug it and apply to the service center.
- To avoid damages, transport the unit in the original package.
- Keep the unit in a dry cool place out of reach of children and disabled persons.

**THE UNIT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USE ONLY, DO NOT USE THE UNIT FOR COMMERCIAL OR LABORATORY PURPOSES.**

## **BEFORE THE FIRST USE**

**After the unit's transportation or storage at negative temperature, unpack it and wait for at least 3 hours before using it.**

- Unpack the hairdryer and remove any packaging materials and advertising stickers.
- Keep the original package.
- Read the safety measures and operating recommendations.
- Check the delivery set.
- Examine the unit for damages, in case of damage do not plug it into the mains.specifications of your.

- Make sure that the indicated specifications of the power supply of the hairdryer correspond to the specifications of your mains. When connecting the hairdryer to the mains with 60 Hz frequency, the unit does not need any additional measures.
- Wipe the hairdryer body (5) and the nozzle (4) with a clean, slightly damp cloth and then wipe them dry.

## USING THE HAIRDRYER

**Before connecting the power plug to the mains make sure that the operating voltage of the hairdryer corresponds to the voltage of your mains.**

- Insert the power plug into the mains socket.
- Set the required air flow speed with the switch (1):
  - «0» — the hairdryer is off;
  - «1» — low air flow speed;
  - «2» — high air flow speed.
- Set the required air flow temperature with the switch (2):
  - «1» — low temperature;
  - «2» — medium temperature;
  - «3» — maximal temperature.

## HAIR DRYING

- Set the switch (2) to the medium «2» or maximal «3» position and select the required air flow speed with the switch (1).

- During the operation hold the hairdryer by the handle (7).
- Move the hairdryer above your hair and remove excessive moisture from your hair with your hand or a comb.
- **Note:** during the first operation a foreign smell and a small amount of smoke can appear from the heating element, this is normal and it is not covered by warranty.

## COOL SHOT

- Use the «cool shot» function for fixing your hairstyle.
- When the desired effect is achieved, press and hold the «cool shot» button (3) «\*» and fix your hairstyle.
- After finishing operation, switch the hairdryer off by setting the switch (1) to the position «0», and unplug it.

## NOZZLE ATTACHMENT 8/10 MM (4)

- Attach the nozzle (4) to the hairdryer body. The nozzle (4) directs a narrow air flow on a selected hair lock.
- Insert the power plug into the mains socket. Switch the hairdryer on and set the required operating mode.
- When the desired effect is achieved, press and hold the «cool shot» button (3) «\*» and fix your hairstyle.

- Periodically straighten the power cord if it gets twisted during operation.
- After you finish using the hairdryer unplug the unit.

### **DIFFUSER (5)**

- The diffuser (5) is used for different hairstyles. You can add volume at the hair roots or throughout the hair length, create romantic curls and waves etc. with the diffuser (5).
- Attach the diffuser (5) to the hairdryer body.
- Switch the hairdryer on and set the required operating mode.
- After you finish using the hairdryer, unplug the unit.

### **COMB NOZZLE (6)**

- With the Professional Comb Nozzle you can style your hair and make it smooth. This nozzle allows you to dry your hair without a hairbrush.
- Attach the Comb Nozzle (6) onto the Hairdryer.
- Switch the hairdryer on and set the required operating mode.
- After you finish using the hairdryer, turn off the hairdryer with the operating mode switch button and then unplug the unit.

### **OVERHEATING PROTECTION**

- The overheating protection system switches the hairdryer off if the outgoing air temperature is above the limit.

- If the hairdryer is switched off during operation, unplug the unit and make sure that the air inlets and outlets are unblocked.
- Let the hair dryer cool down for 10-15 minutes, then turn it on again. Do not block the air holes while using the hair dryer and do not allow dust, lint or hair to enter the air intake grille (8).

### **CLEANING AND MAINTENANCE**

The hairdryer is intended for household use only.

- Switch the hairdryer off by setting the switch (1) to the position «0», unplug it and wait until the hairdryer cools down.
- Wipe the hairdryer body (7) and the attachment with a slightly damp cloth and then wipe them dry.
- Clean the air inlet grid (8) with a brush.
- Do not immerse the unit into water or any other liquids.
- Do not use abrasives and solvents to clean the hairdryer body (7) and the attachment.

### **STORAGE**

- Disconnect the hairdryer from the mains and clean it.
- Do not wind the power cord around the hairdryer body as it may damage the power cord or the hairdryer body.
- Keep the unit in a dry cool place out of reach of children and disabled persons.

## DILIVERY SET

1. Hairdryer — 1 pc.
2. Nozzle — 2 pc.
3. Diffuser — 1 pc.
4. Comb nozzle — 1 pc.
5. Manual — 1 pc.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Power supply: 220-240 V, ~ 50-60 Hz
- Rated input power: 1800-2200 W



### ATTENTION!

Do not use the unit near water in the bathrooms, showers, swimming pools etc.

## RECYCLING



To prevent possible damage to the environment or harm to the health of people by uncontrolled waste disposal, after expiration of the service life of the unit or the batteries (if included), do not discard them with usual household waste, but take the unit and the batteries to specialized stations for further recycling.

The waste generated during the disposal of the unit is subject to mandatory collection and consequent disposal in the prescribed manner.

For further information about recycling of this product apply to a local municipal administration, a disposal service or to the shop where you purchased this product.

The manufacturer reserves the right to change the appearance, design and specifications not affecting general operation principles of the unit, without prior notice.

**The Unit Operating Life Is 3 Years.**

**The manufacturing date is specified in the serial number.**

**In case of any malfunctions promptly apply to the authorized service center.**

## HAARTROCKNER BR3004


Der Haartrockner ist fürs Haartrocknen und styling bestimmt.

### BESCHREIBUNG

1. Luftstromgeschwindigkeitsschalter ( 0 / 1 / 2 )
2. Luftstromtemperaturschalter ( 1 / 2 / 3 )
3. Kaltluftzufuhrtafel « \* »
4. Konzentratoraufsatz 8/10 mm
5. Diffusoraufsatz
6. Kammaufsatz
7. Gehäuse
8. Lufteinlassgitter
9. Griff

### ACHTUNG!

- Benutzen Sie das Gerät in der Nähe von Wasser in Badezimmern, Duschräumen, Wasserbecken usw. nicht.
- Nach der Nutzung des Haartrockners im Badezimmer ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose heraus, weil die Nähe des Wassersr gefährlich ist, wenn das Gerät sogar mittels des Schalters ausgeschaltet ist.
- Als zusätzlicher Schutz ist es zweckmäßig, den FI-Schalter mit Nennstrom bis 30 mA im Stromversorgungskreis des Badezimmers aufzustellen; wenden Sie sich dafür an einen Elektriker

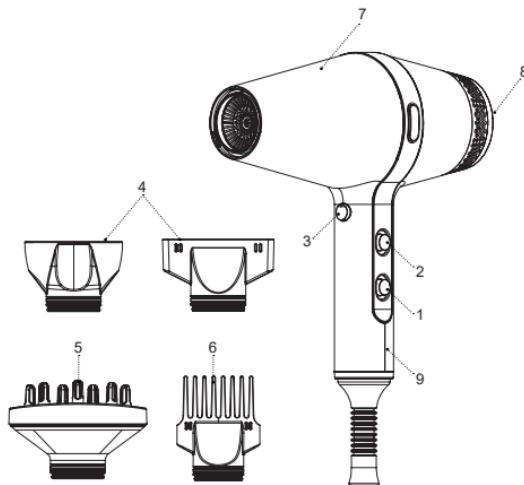

## SICHERHEITSHINWEISE UND BEDIENUNGSANLEITUNG

**Bevor Sie den Haartrockner benutzen, lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie sie zum späteren Gebrauch auf.**

- Benutzen Sie den Haartrockner nur bestimmungsmäßig und laut dieser Bedienungsanleitung.
- Der Missbrauch des Geräts kann zu seiner Störung führen, den Benutzer oder sein Eigentum beschädigen und ist kein Garantiefall.
- Der Haartrockner ist nur fürs Styling von trockenem und leicht feuchtem Haar bestimmt; benutzen Sie das Gerät fürs Styling von nassem Haar oder synthetischen Perücken nicht.
- Vergewissern Sie sich, dass die auf dem Bezeichnungszettel angegebene Betriebsspannung und die Netzspannung übereinstimmen.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie schlafelig sind.
- Es ist nicht gestattet, das Gerät draußen zu benutzen.
- Es ist nicht empfohlen, den Haartrockner bei Gewitter zu benutzen.
- Schützen Sie das Gerät vor Stößen, Stürzen, Vibrationen und anderen mechanischen Einwirkungen.
- Lassen Sie den ans Stromnetz angeschlossenen L Haartrockner nie unbeaufsichtigt.

- Benutzen Sie den Haartrockner in direkter Nähe von Heizgeräten, Wärmequellen oder offenem Feuer nicht.
- Es ist verboten, das Gerät an den Orten, wo Sprays verwendet werden, sowie in der Nähe von leichtentzündbaren Flüssigkeiten, zu benutzen.
- Benutzen Sie den Haartrockner in der Nähe von Spülbecken, in Badezimmern und neben den Wasserbecken oder anderen mit Wasser gefüllten Behältern nicht.
- Es ist nicht gestattet, das Gerät beim Baden zu benutzen.
- Es ist nicht gestattet, den Haartrockner an den Stellen anzuhängen und aufzubewahren, wo er in die mit Wasser gefüllte Wanne oder ins Waschbecken stürzen kann; tauchen Sie das Gerätgehäuse, das Netzkabel oder den Netzstecker ins Wasser oder jegliche andere Flüssigkeit nicht ein.
- Falls das Gerät ins Wasser gefallen ist, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose sofort heraus, erst danach holen Sie das Gerät aus dem Wasser heraus.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel heiße Oberflächen und scharfe Möbelkanten nicht berührt.
- Trennen Sie das Gerät nach dem Gebrauch oder vor der Reinigung vom Stromnetz ab. Wenn Sie das Gerät vom Stromnetz abtrennen, halten Sie den Netzstecker fest und ziehen Sie ihn aus der

- Steckdose vorsichtig heraus; ziehen Sie das Netzkabel nicht, da es zu seiner Beschädigung und einem Kurzschluss führen kann.
- Berühren Sie das Gerätegehäuse, das Netzkabel und den Netzstecker mit nassen Händen nicht.
- Vermeiden Sie die Berührung von heißen Oberflächen des Haartrockners mit Gesicht, Hals und anderen Körperteilen.
- Richten Sie heiße Luft in die Augen oder auf andere wärmeempfindliche Körperteile nicht.
- Die Aufsätze erhitzen sich während des Gerätebetriebs. Lassen Sie diese vor dem Abnehmen abkühlen.
- Vor dem Trocknen und Stylen ist es empfohlen, Ihr Haar mit Shampoo zu waschen und mit einem trockenen Tuch zur Überfeuchtigkeitsentfernung abzuwischen und durchzukämmen.
- Es ist nicht gestattet, die Luftöffnungen des Haartrockners abzudecken, legen Sie ihn auf keine weiche Oberfläche, wo die Luftöffnungen versperrt werden können. Es soll kein Flausch, Staub, Haare u.ä. in die Luftöffnungen gelangen.
- Reinigen Sie das Gehäuse des Haartrockners und die Aufsätze regelmäßig.
- Trennen Sie das Gerät nach der Nutzung und vor der Reinigung vom Stromnetz ab.
- Aus Kindersicherheitsgründen lassen Sie Plastiktüten, die als Verpackung verwendet werden, nie ohne Aufsicht.

- Gerät vom Stromnetz abtrennen, halten Sie den Netzstecker fest und ziehen Sie ihn aus der Steckdose vorsichtig heraus; ziehen Sie das Netzkabel nicht, da es zu seiner Beschädigung und einem Kurzschluss führen kann.

**ACHTUNG!** Lassen Sie Kinder mit Plastiktüten oder Verpackungsfolien nicht spielen.  
**Erstickungsgefahr!**

- Der Haartrockner ist nicht für Kinder bestimmt.
- Beaufsichtigen Sie Kinder, damit sie das Gerät als Spielzeug nicht benutzen.
- Lassen Sie Kinder die Arbeitsfläche, das Gerätegehäuse, das Netzkabel oder den Netzstecker während des Gerätebetriebs nicht berühren.
- Besondere Vorsichtsmaßnahmen sind in den Fällen angesagt, wenn sich Kinder oder behinderte Personen während des Gerätebetriebs in der Nähe aufhalten.
- Während des Betriebs und der Pausen zwischen den Betriebszyklen stellen Sie das Gerät an einen für Kinder unzugänglichen Ort auf.
- Dieses Gerät ist für Personen (darunter Kinder) mit Körper-, Nerven- und Geistesstörungen oder Personen ohne ausreichende Erfahrung und Kenntnisse nicht geeignet, wenn sie sich unter Aufsicht der Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, nicht befinden oder entsprechende Anweisungen über die Nutzung des Geräts nicht bekommen haben.

- Prüfen Sie die Unversehrtheit des Netzkabels von Zeit zu Zeit. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, soll es vom Hersteller, vom Kundendienst oder von ähnlich qualifiziertem Personal ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Es ist nicht gestattet, das Gerät selbständig zu reparieren. Es ist nicht gestattet, das Gerät selbständig auseinanderzunehmen; bei der Feststellung jeglicher Beschädigungen, sowie im Sturzfall, trennen Sie das Gerät vom Stromnetz ab und wenden Sie sich an einen Kundendienst.
- Um Beschädigungen zu vermeiden, transportieren Sie das Gerät nur in der Fabrikverpackung.
- Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen, kühlen und für Kinder und behinderte Personen unzugänglichen Ort auf.

**DAS GERÄT IST NUR FÜR DEN GEBRAUCH IM HAUSHALT GEEIGNET, ES IST VERBOTEN, DAS GERÄT ZU INDUSTRIE- ODER LABORZWECKEN ZU BENUTZEN.**

## VOR DER ERSTEN NUTZUNG

**Packen Sie das Gerät aus und warten Sie mindestens 3 Stunden, bevor Sie es bei einer negativen Temperatur transportieren oder bewahren.**

- Packen Sie den Haartrockner aus und entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien und Werbeaufkleber.

- Bewahren Sie die Originalverpackung auf.
- Lesen Sie die Sicherheitsmaßnahmen und Bedienungsempfehlungen.
- Prüfen Sie die Komplettheit.
- Prüfen Sie das Gerät auf Beschädigungen; wenn es beschädigt ist, schließen Sie es ans Stromnetz nicht an.
- Vergewissern Sie sich, dass die angegebenen Parameter der Versorgungsspannung des Haartrockners und die Stromnetzparameter übereinstimmen. Beim 60-Hz-Stromnetz-Haartrocknerbetrieb sind keine zusätzlichen Maßnahmen erforderlich.
- Wischen Sie das Haartrocknergehäuse (7) und den Düsen mit einem sauberen, leicht angefeuchteten Tuch zur Staubentfernung aus, danach trocknen Sie sie ab.

## NUTZUNG DES HAARTROCKNERS

- Bevor Sie das Netzkabel an eine Steckdose anschließen, vergewissern Sie sich, dass die Netzspannung in Ihrem Haus und die Haartrockner-Betriebsspannung übereinstimmen.
- Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose ein.
- Stellen Sie die gewünschte Luftstromgeschwindigkeit mit dem Schalter (1) ein:
  - «0» — der Haartrockner ist ausgeschaltet;
  - «1» — niedrige Luftstromgeschwindigkeit;
  - «2» — hohe Luftstromgeschwindigkeit.

- Stellen Sie die gewünschte Luftstromtemperatur mit dem Schalter (2) ein:
  - «1» — niedrige Temperatur;
  - «2» — mittlere Temperatur;
  - «3» — maximale Temperatur.

## HAARTROCKNEN

- Stellen Sie den Schalter (2) in die mittlere «2» oder maximale «3» Temperaturposition und wählen Sie die gewünschte Luftstromgeschwindigkeit mit dem Schalter (1).
- Während des Betriebs halten Sie den Haartrockner am Griff (9).
- Bewegen Sie den Haartrockner über Ihr Haar und schütteln Sie Überfeuchtigkeit davon mit der Hand oder einem Kamm.
- **Anmerkung:** bei erster Nutzung können ein fremdergeruch und eine kleine Menge Rauch vom Heizelement entstehen, es ist normal und kein Garantiefall.

## KALTLUFTZUFUHR (3)

- Benutzen Sie die Kaltluftzufuhr Taste zum Fixieren Ihrer Frisur.
- Wenn Sie den gewünschten Effekt erreichen, halten Sie die Kaltluftzufuhr Taste (3) «✿» gedrückt und fixieren Sie Ihre Frisur.

- Schalten Sie den Haartrockner nach dem Betrieb aus, indem Sie den Schalter (1) in die Position «0» einstellen, und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose heraus.

## KONZENTRATORAUFSATZ 8/10 MM (4)

- Verwenden Sie den Konzentratoraufsatz (4), wenn Sie die Trocknungskraft auf einen kleinen Bereich, z. B. auf eine einzelne Haarsträhne, konzentrieren oder lockiges Haar glätten möchten.
- Schließen Sie den Konzentratoraufsatz (4) zum Haartrocknergehäuse (7) an.
- Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose ein. Stellen Sie den gewünschten Luftstromgeschwindigkeitsbetrieb mit dem Schalter (1) und die gewünschte Luftstromtemperatur mit dem Schalter (2) ein.

## DIFFUSORAUFSATZ (5)

- Mit dem Diffusoraufsatz (5) werden verschiedene Frisuren modelliert. Mit dem Diffusoraufsatz (5) können Sie Ihrem Haar ein Wurzelvolumen oder Volumen über die gesamte Haarlänge verleihen und romantische Locken, Wellen usw. schaffen. Schließen Sie den Diffusoraufsatz (5) zum Haartrocknergehäuse an.

- Schalten Sie den Haartrockner ein und stellen Sie den gewünschten Betrieb ein.
- Schalten Sie den Haartrockner nach dem Betrieb aus, den Netzstecker aus der Steckdose herausziehen.

### KAMMAUFSATZ (6)

- Der professionelle Kammaufsatz dient zum Haareinlegen und -glätten. Mit diesem Aufsatz können Sie Ihr Haar ohne Kamm trocknen.
- Bringen Sie den Kammaufsatz (6) am Gehäuse des Haartrockners an.
- Schalten Sie den Haartrockner ein und stellen Sie den gewünschten Betrieb ein.
- Schalten Sie den Haartrockner nach Beendigung der Arbeit mit dem Betriebsartenschalter aus und den Netzstecker aus der Steckdose herausziehen.

### ÜBERHITZUNGSSCHUTZ

- Das Überhitzungsschutzsystem schaltet den Haartrockner aus, falls die Temperatur der austretenden Luft überschritten wird.
- Falls sich der Haartrockner während der Nutzung ausschaltet, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose heraus und prüfen Sie, ob die Luftein- und Austrittsöffnungen nicht versperrt sind.
- Lassen Sie den Haartrockner 10-15 Minuten abkühlen, danach schalten Sie es wieder ein.

Versperren Sie die Luftöffnungen während des Haartrocknerbetriebs nicht und lassen Sie keinen Staub, Flaum oder Haar ins Lufteinlassgitter (8) gelangen.

### REINIGUNG UND PFLEGE

Der Haartrockner ist nur für den Gebrauch im Haushalt geeignet.

- Schalten Sie den Haartrockner aus, indem Sie den Schalter (1) in die Position «0» einstellen, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose heraus und warten Sie ab, bis der Haartrockner abköhlt.
- Wischen Sie das Haartrocknergehäuse (5) und den Konzentratoraufsatz (4) mit einem leicht angefeuchteten Tuch ab, danach trocknen Sie sie ab.
- Reinigen Sie das Lufteinlassgitter (6) mit einer Bürste.
- Es ist nicht gestattet, das Gerät ins Wasser oder jegliche andere Flüssigkeiten einzutauchen.
- Zum Reinigen des Haartrocknergehäuses (5) und des Konzentratoraufsatzes (4) dürfen keine Schleifreinigungs- oder Lösungsmittel verwendet werden.

### AUFBEWAHRUNG

- Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz ab und reinigen Sie es.

- Wickeln Sie das Netzkabel um das Gehäuse (2) des Haartrockners nicht auf, weil es zu seiner Beschädigung oder Gerätegehäusestörung (2) führen kann.
- Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen, kühlen und für Kinder und behinderte Personen unzugänglichen Ort auf.

## LIEFERUMFANG

1. Haartrockner — 1 Stk.
2. Konzentratoraufsatz — 2 Stk.
3. Diffusoraufsatz — 1 Stk.
4. Kammaufsatz — 1 Stk.
5. Bedienungsanleitung — 1 Stk.

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Stromversorgung: 220-240 V, ~ 50-60 Hz
- Nennleistungsaufnahme: 1800-2200 W



### ACHTUNG!

Das Gerät in der Nähe des Wassers in Badezimmern, Duschräumen, Wasserbecken usw. nicht benutzen.

## ENTSORGUNG



Um mögliches Schaden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, werfen Sie das Gerät und die Batterien (falls mitgeliefert) nach Beendigung ihrer Nutzungsdauer zusammen mit gewöhnlichen Haushaltsabfällen nicht weg, geben Sie das Gerät und die Batterien in die Spezialpunkte für weitere Entsorgung über.

Die bei der Entsorgung der Erzeugnisse entstehenden Abfälle sind unbedingt zu sammeln und weiter ordnungsmäßig zu entsorgen.

Mehrere Information zur Entsorgung dieses Produkts erhalten Sie bei Ihrer lokalen Stadtverwaltung, einem Abfallentsorgungsdienst oder beim Geschäft, wo Sie dieses Produkt gekauft haben.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, das Design, die Konstruktion und die das gemeinsame Gerätebetriebsprinzip nicht beeinflussenden technischen Eigenschaften ohne Vorbenachrichtigung zu verändern.

**Die Gerätenutzungsdauer beträgt 3 Jahre**

**Das Herstellungsdatum ist in der Fabrikationsnummer angegeben.**

**Bei Störungsfeststellung wenden Sie sich baldigst an einen autorisierten Kundendienst.**

## ФЕН BR3004

Фен предназначен для сушки и укладки волос.


### ОПИСАНИЕ

1. Переключатель скорости воздушного потока ( 0 / 1 / 2 )
2. Переключатель температуры воздушного потока ( 1 / 2 / 3 )
3. Кнопка подачи «холодного» воздуха « \* »
4. Насадка-концентратор 8/10 мм
5. Насадка-диффузор
6. Насадка-гребень
7. Корпус
8. Решётка воздухозаборника
9. Ручка

### ВНИМАНИЕ!

- Не использовать прибор вблизи воды в ванных комнатах, душевых, бассейнах и т.д.
- После использования фена в ванной комнате следует отсоединить вилку сетевого шнура от электрической розетки, так как близость воды представляет опасность даже в тех случаях, когда устройство выключено выключателем.

– Для дополнительной защиты в цепи питания ванной комнаты целесообразно установить устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания, не превышающим 30 мА; при установке следует обратиться к специалисту-электрику.

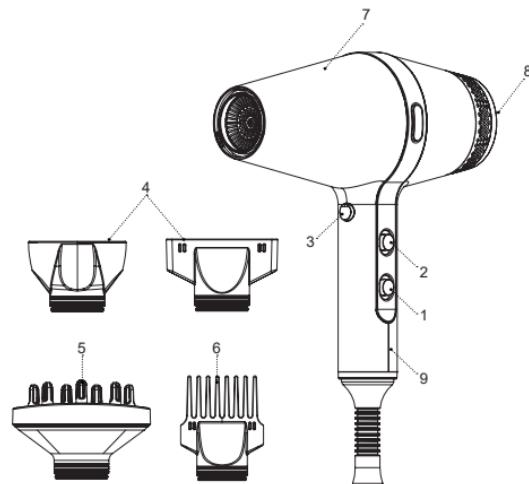

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед использованием фена внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации, после прочтения сохраните его для использования в будущем.

- Используйте фен только по его прямому назначению, как изложено в данной инструкции.
- Неправильное обращение с устройством может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу и не является гарантийным случаем.
- Фен предназначен только для укладки сухих и влажных волос. Не используйте устройство для укладки мокрых волос или синтетических париков.
- Убедитесь, что рабочее напряжение устройства, указанное на этикетке, соответствует напряжению электросети.
- Не используйте устройство, если вы находитесь в сонном состоянии.
- Запрещается использовать устройство вне помещений.
- Не рекомендуется использовать фен во время грозы.
- Оберегайте устройство от ударов, падений, вибраций и иных механических воздействий.
- Не оставляйте фен, включённый в сеть, без присмотра.

- Не используйте фен в непосредственной близости от нагревательных приборов, источников тепла или открытого пламени.
- Запрещается использовать устройство в местах, где используются или распыляются аэрозоли, а также вблизи от легковоспламеняющихся жидкостей.
- Не используйте фен вблизи от кухонной раковины, ванных комнатах, около бассейнов или других ёмкостей, наполненных водой.
- Не используйте устройство во время принятия ванны.
- Не подвешивайте и не храните фен в местах, где он может упасть в ванну или раковину, наполненную водой, не погружайте корпус устройства, шнур питания или вилку шнура питания в воду или любую другую жидкость.
- Если устройство упало в воду, немедленно выньте вилку шнура питания из электрической розетки, и только после этого можно достать устройство из воды.
- Не допускайте, чтобы шнур питания касался горячих поверхностей и острых кромок мебели.
- Отключайте устройство от электросети после использования или перед чисткой. При отключении устройства от электрической сети держитесь за вилку шнура питания и аккуратно выньте её из электрической розетки, не тяните за шнур питания — это может привести к его повреждению и вызвать короткое замыкание.

- Не прикасайтесь к корпусу устройства, к шнту пит器ия и к вилке шнура питания мокрыми руками.
- Не допускайте соприкосновения горячих поверхностей фена с лицом, шеей или другими частями тела.
- Не направляйте горячий воздух в глаза или на другие теплочувствительные части тела.
- Насадка-концентратор во время работы нагревается. Перед снятием дайте ей остить.
- Не вставляйте посторонние предметы в любые отверстия корпуса фена.
- Запрещается закрывать воздушные отверстия фена, не кладите его на мягкую поверхность, где воздушные отверстия могут быть заблокированы. В воздушных отверстиях не должно быть пуха, пыли, волос и т.п.
- Регулярно проводите чистку корпуса фена и насадок.
- После использования и перед чисткой отключайте устройство от электрической сети.
- Из соображений безопасности детей не оставляйте полипропиленовые пакеты, используемые в качестве упаковки, без надзора.
- Фен не предназначен для использования детьми.
- Осуществляйте надзор за детьми, чтобы не допустить использования устройства в качестве игрушки.

**ВНИМАНИЕ!** Не разрешайте детям играть с полипропиленовыми пакетами или упаковочной пленкой.  
**Опасность удушья!**

- Не разрешайте детям прикасаться к рабочей поверхности, к корпусу устройства, к шнту пит器ия или к вилке шнура питания во время работы устройства.
- Будьте особенно внимательны, если поблизости от работающего устройства находятся дети или лица с ограниченными возможностями.
- Во время работы и в перерывах между рабочими циклами размещайте устройство в местах, недоступных для детей.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями, или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы лицом, ответственным за их безопасность, об использовании прибора.
- Периодически проверяйте целостность шнура питания. При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
- Запрещается самостоятельно ремонтировать устройство. Не разбирайте устройство самостоятельно, при возникновении любых неисправно-

стей, а также после падения устройства отключите его от электросети и обратитесь в сервисный центр.

- Во избежание повреждений перевозите устройство в заводской упаковке.
- Храните устройство в сухом прохладном месте, недоступном для детей и людей с ограниченными возможностями.

**УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО В КОММЕРЧЕСКИХ ИЛИ ЛАБОРАТОРНЫХ ЦЕЛЯХ.**

## ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

**После транспортировки или хранения устройства при отрицательной температуре, распакуйте его и подождите не менее 3 часов перед использованием.**

- Распакуйте фен и удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки.
- Сохраните заводскую упаковку.
- Ознакомьтесь с мерами безопасности и рекомендациями по эксплуатации.
- Проверьте комплектацию.
- Осмотрите устройство на наличие повреждений, при наличии повреждений не включайте его в электрическую сеть.

- Убедитесь, что указанные параметры электропитания фена соответствуют параметрам электрической сети. При подключении фена к электрической сети частотой 60 Гц, никакие дополнительные действия не требуются.
- Протрите корпус (7) фена и насадки чистой, слегка влажной тканью для удаления пыли, после чего вытрите насухо.

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФЕНА

**Перед сушкой и укладкой волос рекомендуется вымыть их с использованием шампуня, вытереть сухим полотенцем для удаления избыточной влаги и расчесать.**

- Перед тем, как вставить вилку шнура питания в электрическую розетку, убедитесь, что напряжение электрической сети в вашем доме, соответствует рабочему напряжению фена.
- Вставьте вилку шнура питания в электрическую розетку.
- Установите нужную скорость воздушного потока переключателем (1):
  - «0» — фен выключен;
  - «1» — низкая скорость воздушного потока;
  - «2» — высокая скорость воздушного потока.
- Установите переключателем (2) необходимую температуру воздушного потока:
  - «1» — низкая температура;

- «2» — средняя температура;
- «3» — максимальная температура.

## СУШКА ВОЛОС

- Установите переключатель (2) в положение средней «2» или максимальной «3» температуры, переключателем (1) выберите необходимую скорость подачи воздушного потока.
- Во время работы держите фен за ручку (9).
- Перемещайте фен над волосами, рукой или расческой сглаживайте с волос избыточную влагу.
- **Примечание:** при первом использовании возможно появление постороннего запаха и небольшого количества дыма от нагревательного элемента, это допустимо и не является гарантийным случаем.

## ПОДАЧА «ХОЛОДНОГО» ВОЗДУХА (3)

- Используйте функцию подачи «холодного» воздуха для фиксации вашей прически.
- Когда вы достигли желаемого эффекта укладки волос, нажмите и удерживайте кнопку подачи «холодного» воздуха (3) «  » и зафиксируйте прическу.
- После окончания работы выключите фен, установив переключатель (1) в положение «0», выньте вилку шнура питания из электрической розетки.

## НАСАДКА-КОНЦЕНТРАТОР 8/10 ММ (4)

- Присоедините насадку-концентратор (4) к корпусу фена. Насадка-концентратор (4) направляет узкий воздушный поток на определенную прядь волос.
- Вставьте вилку шнура питания в электрическую розетку. Включите фен и установите необходимый режим работы.
- Когда вы достигли желаемого эффекта укладки волос, нажмите и удерживайте кнопку подачи «холодного» воздуха (3) «  » и зафиксируйте прическу.
- Если шнур питания перекручивается во время работы, периодически расправляйте его.
- После окончания работы выключите фен, выньте вилку шнура питания из электрической розетки.

## НАСАДКА-ДИФФУЗОР (5)

- Насадка-диффузор (5) применяется для моделирования различных причесок. При использовании насадки-диффузора (5) можно придать волосам прикорневой объем или объем по всей длине волос, создать романтичные кудри, волны и т.д.
- Присоедините насадку-диффузор (5) к корпусу фена.
- Включите фен и установите необходимый режим работы.
- После окончания работы выключите фен, выньте вилку шнура питания из электрической розетки.

## НАСАДКА-ГРЕБЕНЬ (6)

- Профессиональная насадка-гребень предназначена для придания формы и разглаживания волос. С данной насадкой Вы можете сушить волосы без расчески.
- Присоедините насадку-гребень (6) к корпусу фена.
- Включите фен и установите необходимый режим работы.
- После окончания работы выключите фен, выньте вилку шнура питания из электрической розетки.

## ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА

- Система защиты от перегрева отключает фен, если превышена температура выходящего воздуха.
- Если фен отключился во время использования, выньте вилку шнура питания из электрической розетки и проверьте не заблокированы ли входные и выходные воздушные отверстия.
- Дайте фену остить в течение 10-15 минут, после чего включите его снова. Не блокируйте воздушные отверстия во время использования фена и не допускайте попадания пыли, пуха или волос в решётку воздухозаборника (8).

## ЧИСТКА И УХОД

Фен предназначен только для бытового использования.

- Выключите фен, установив переключатель (1) в положение «0», выньте вилку шнура питания из электрической розетки, подождите некоторое время, необходимое для остывания фена.
- Корпус фена (7) и насадки протрите слегка влажной тканью, после чего вытрите насухо.
- Очистите решётку воздухозаборника (8) при помощи щёточки.
- Запрещается погружать устройство в воду или любые другие жидкости.
- Запрещается для чистки корпуса (7) фена и насадок использовать абразивные чистящие средства или растворители.

## ХРАНЕНИЕ

- Отключите фен от электрической сети и произведите его чистку.
- Запрещается наматывать шнур питания на корпус фена, так как это может привести к повреждению шнура питания или корпуса фена.
- Храните устройство в сухом прохладном месте, недоступном для детей и людей с ограниченными возможностями.

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Фен — 1 шт.
2. Насадка-концентратор — 2 шт.
3. Диффузор — 1 шт.
4. Насадка-гребень — 1 шт.
5. Инструкция — 1 шт.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Электропитание: 220-240 В, ~ 50-60 Гц
- Номинальная потребляемая мощность: 1800-2200 Вт



### ВНИМАНИЕ!

Не использовать прибор вблизи воды в ванных комнатах, душевых, бассейнах и т.д.

## УТИЛИЗАЦИЯ



Чтобы предотвратить возможный вред окружающей среде или здоровью людей от неконтролируемой утилизации отходов, после окончания срока службы устройства или элементов питания (если входят в комплект), не выбрасывайте их вместе с обычными бытовыми отходами, передайте прибор и элементы питания в специализированные пункты для дальнейшей утилизации.

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке.

Для получения дополнительной информации об утилизации данного продукта обратитесь в местный муниципалитет, службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где Вы приобрели данный продукт.

Производитель сохраняет за собой право изменять дизайн, конструкцию и технические характеристики, не влияющие на общие принципы работы устройства, без предварительного уведомления.

**Срок службы устройства — 3 года**

**Дата производства указана в серийном номере.**

**В случае обнаружения каких-либо неисправностей срочно необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр.**

## ФЕН BR3004

Фен шашты кептіруге және сәндеуге арналған.


### СИПАТТАМАСЫ

1. Ая ағымының жылдамдығын ауыстырыш (0 / 1 / 2)
2. Ая ағымының температурасын ауыстырыш (1 / 2 / 3)
3. «Суық» ая беру түймесі «✿»
4. Концентратор-қондырма 8/10 мм
5. Диффузор қондырмасы
6. Саптама-тарақ
7. Корпусы
8. Ая тартқыш торшасы
9. Қолсал

### НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

- Аспалты жуынатын бөлмеде, душта, бассейнде және т. б. судың жаңында пайдаланбаныз
- Фенді жуынатын бөлмеде қолданғаннан кейін желі бауының ашасын электр розеткадан ажыратыңыз, себебі құрылғы сөндіргішпен сөндірілгенде де, судың жақындығы қауіпті.

– Жуынатын бөлменің қуаттандыру тізбегін қосымша қорғау үшін 30 мА аспайтын, номиналды іске қосылу тогы бар қорғаныстық ажырату құрылғысын (ҚАҚ) орнатқан жән; орнату үшін электрик маманға жүгіну қажет.

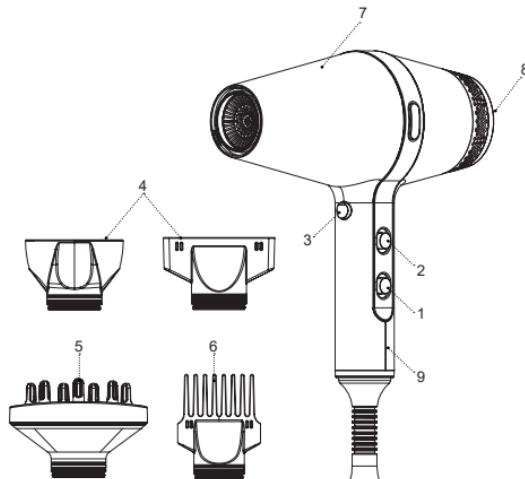

## ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША НҰСҚАУЛЫҚ

Фенді пайдалану алдында пайдалану жөніндегі нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз, оқыған соң, болашақта пайдалану үшін сақтап қойыңыз.

- Фенді осы нұсқаулықта баяндалғандай, тікелей мақсаты бойыншаға пайдаланыңыз.
- Құрылғыны дұрыс қолданба оның бұзылуына, және пайдаланушыға немесе оның мүлкіне зиян келтіруге әкеп согуы мүмкін және кепілдік жағдайы болып саналмайды.
- Фен тек құрғақ және сәл дымқыл шашты сәндеу үшін арналған суланған шашты немесе синтетикалық парикті сәндеу үшін құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Заттаңбада көрсетілген құрылғының жұмыс кернеі әлектр желісінің кернеуіне сәйкес екенине көз жеткізіңіз.
- Егер сіз үйқылы-ояу күйде болсаңыз, құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны үй-жайдан тыс жерде пайдалануға тыйым салынады.
- Найзағай кезінде құрылғыны пайдалану ұсынылмайды.
- Құрылғыны соққыдан, құлаудан, дірілден және басқа да механикалық әсерлерден сақтаңыз.
- Желігে қосылған фенді қараусыз қалдырмаңыз.

- Құрылғыны жылу көздерінің, жылдыту аспаптарының немесе ашық оттың тікелей жанында пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны аэрозольдар пайдаланылатын немесе шашырайтын жерлерде, сондай-ақ тез тұтанатын сұйықтықтарға жақын жерлерде пайдалануға тыйым салынады.
- Құрылғыны асүй раковинасына жақын, жуынатын бөлмеде, бассейндер немесе басқа да су толтырылған сыйымдылықтарға жақын жерде пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны ванна қабылдау кезінде пайдаланбаңыз.
- Суға толы ваннага немесе раковинаға түсіп кете алатын жерлерде құрылғыны іліп қоймаңыз және сақтамаңыз, құрылғы корпусын, желі бауын немесе желі бауының ашасын суға немесе кез-келген басқа сұйықтықтарға батырмаңыз.
- Егер құралғы суға құлап кетсе, дереу желі бауының ашасын әлектр розеткасынан сұрыңыз, содан кейінға пайдаланыңыз.
- Қуаттандыру бауы ыстық беттерге және жиһаздың өткір жиектеріне тиоюін болдырмаңыз.
- Құрылғыны пайдаланып болғаннан кейін немесе тазалау алдында әлектр желісінен сөндірізіз.
- Құрылғыны әлектр желісінен ажыратқан кезде тек қуаттандыру бауының ашасынан ұстаңыз және

оны электр розеткасынан абайлап шығарыңыз, қуаттандыру бауынан тартпаңыз — бұл оның зақымдануына әкелуі және қысқа түйкіталуын тудыруы мүмкін.

- Шаш кептіру мен сәndeудің алдында шашты сусабынмен жууга, артық суды кетіру үшін құрғақ орамалмен сұrtuge және тарауға кеңес беріледі.
- Фенниң ыстық беткейлері бетке, мойынға және басқа да дene мүшелеңеріне тилюін болдырмаңыз.
- Ыстық ауаны көзінізге немесе дененіздің жылуға сезимтал басқа мүшелеңерінізге бағыттамаңыз.
- Қондырмалар жұмыс істеу уақытта қыздады. Оларды шешер алдында оны сұтуға уақыт беріңіз.
- Фен корпусының кез-келген саңылауларына бөтен заттарды салмаңыз.
- Фенниң ауа тесіктегін жабуға тыйым салынады, оны ауа тесіктегі бұғатталып қалуы мүмкін болатын жұмсақ жерге қоймаңыз. Ауа ететін саңылауларда мамық жүн, шаң, шаш және т. с. с болмауы тиис.

### **НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Балаларға полиэтилен пакеттерімен немесе қаптама үлдірімен ойнауға рұқсат етпеніз. Тұншығу қаупі бар!**

- Фен корпусының және қондырмалардың тазалаудын мезгілімен жүргізіп отырыңыз.
- Қолданыстан соң немесе тазалау алдында құрылғыны электр желісінен сөндіріңіз.

- Балалардың қауіпсіздігі үшін қаптама ретінде пайдаланылатын, полиэтилен пакеттерді қадағалаусыз қалдырмаңыз.
- Фен балалардың пайдаланымына арналмаған.
- Құрылғыны ойыншық ретінде пайдалануын болдырмау үшін, балаларды қадағалаңыз.
- Құрылты жұмыс істеп тұрғанда балалар жұмыс бетіне, құрылғы корпусына, қуаттандыру бауына немесе қуаттандыру бауының ашасына тиісуіне рұқсат берменіз.
- Егер жұмыс істеп тұрған құрылғының маңында балалар немесе мүмкіндіктері шектеулі адамдар болса, онда ерекше назарда болыңыз.
- Жұмыс істеу уақытында және жұмыс циклдері арасындағы үзілістерде құрылғыны балалардың қолы жетпейтін жерде орналастырыңыз.
- Аспап дene, жүйке немесе сана мүмкіндіктері төмөндөтілген тұлғалардың (балаларды қоса) пайдалануына арналмаған, сондай-ақ егер олардың тәжірибесі немесе білімі болмаса, егер олар бақыланбаса немесе олардың қауіпсіздігі үшін жауап беретін тұлғамен аспапты пайдалану туралы нұсқаулықтар берілмесе.
- Қуаптандыру бауының бүтіндігін мезгілімен тексеріп отырыңыз. Қуаттандыру бауы зақымданғанда қауіп тудырмау үшін оны дайындаушы, сервистік қызмет немесе баламалы білікті маман ауыстыруы тиіс.

- Құрылғыны өздігінізден жөндеуге тыйым салынады. Құрылғыны өз бетінізбен бөлшектеменіз, кез келген ақаулықтар пайда болған кезде, сондай-ақ құрылғы құлағаннан кейін, оны электр желісінен ажыратыңыз және қызмет көрсету орталығына жүгініз.
- Құрылғының зақымдануын болдырмау үшін зауыт қаптамасында тасымалдаңыз.
- Құрылғыны салыңын және құргақ, балалардың және мұмкіндігі шектеуі адамдардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

**ҚҰРЫЛҒЫ ТЕК ТҮРМІСТЫҚ ПАЙДАЛАНУҒА АРНАЛҒАН, ҚҰРЫЛҒЫНЫ КОМЕРЦИЯЛЫҚ НЕМЕСЕ ЗЕРТХАНАЛЫҚ МАҚСАТТАРДА ПАЙДАЛАНУҒА ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ.**

## АЛҒАШ РЕТ ПАЙДАЛАУ АЛДЫНДА

Құрылғыны кері температурада тасымалдаған-нан немесе сақтағаннан кейін оны қаптамадан шығарыңыз және пайдаланудың алдында 3 сағат күтініз.

- Фенді қаптамасынан шығарыңыз және қаптама материалдары мен жарнамалық жапсырмаларды алып тастаңыз,
- Зауыт қаптамасын сақтаңыз.
- Қауіпсіздік шаралары мен пайдалану нұсқауларымен танысыңыз.

- Жинақталымын тексеріңіз.
- Құрылғыны зақымдануына қатысты тексеріп алыңыз, зақымдану болған жағдайда оны электр желіге қоспаңыз.
- Феннің көрсетілген қуаттандыру параметрлері электр желісінің параметрлеріне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз. Фенді 60 Гц жиіліктері электр желісіне қосқанда, ешқандай қосымша әрекеттер қажет емес.
- Фен корпусын (7) және қондырмаларды (4) таза, шанды жоюға арналған сәл дымқыл матамен сүртіңіз, содан кейін құрғатып сүртіңіз.

## ФЕНДІ ПАЙДАЛАНУ

- Қуаттандыру бауының айрыын электрлік розеткаға салардың алдында үйініздеі электрлік желінің кернеуі феннің жұмыс кернеуіне сәйкес келетіндігіне көз жеткізіңіз.
- Қуаттандыру бауының айрыын электр розеткасына салыңыз.
- Керекті жылдамдықты ауа ағымының жылдамдығын ауыстырышымен (1) орнатыңыз:
  - «0» — фен өшірулі;
  - «1» — ауа ағымының тәменгі жылдамдығы;
  - «2» — ауа ағымының жогарғы жылдамдығы.
- Ауыстырыштың (2) көмегімен ауа ағымының керекті температурасын орнатыңыз:
  - «1» — тәменгі температура;
  - «2» — орташа температура;
  - «3» — максималдық температура.

## ШАШ КЕПТІРУ

- Ауыстырышты (2) орташа «2» немесе максималдық «3» температура күйіне орнатыныз, ауыстырышты (1) арқылы ая ағымын берудің керекті жылдамдығын таңдаңыз.
- Жұмыс уақыты кезінде фенді қолсаптан (9) ұстаңыз.
- Фенді шаштың үстінен ауыстырып, шаштағы суды қолыңызбен немесе тарақпен қағыңыз.
- Ескертпе:** алғашқы пайдаланған кезде қыздыру элементінен бөтен ісі және аздаған түтін шығуы мүмкін, бұл қалыпты жағдай және кепілдік оқиғасы болып табылмайды.

## «СҮҮІҚ» АУА БЕРУ (3)

- «Сүүіқ» ая беру қызметін өз шаш үлгінізді бекіту үшін пайдаланыңыз.
- Сіз шаш сәndeудің қалаған нәтижелігіне жеткенде, «сүүіқ» ая беру түймесін (3) «✿» басып, ұстап тұрыңыз және шаш үлгісін бекітіңіз.
- Жұмыс істеп болғаннан кейін ауыстырышты (1) «0» күйіне белгілеп, фенді сөндіріңіз, және желі бауының айырын электрлік розеткадан сұрыңыз.

## ҚОНДЫРМА-КОНЦЕНТРАТОР 8/10 ММ (4)

- Қондырма-концентраторды (4) фен корпусына қосыңыз. Қондырма-концентратор (4) жікішке ая ағынын белгілі бір шаш тарамына бағыттайтыңыз.

- Куаттандыру бауының ашасын электр розеткасына салыңыз. Фенді қосыңыз және қажетті жұмыс режимін орнатыныз, жұмыс режимін орнату панелін (2) тұрты.
- Сіз шашты сәndeуде қалаған нәтижелігіне жеткенде, «сүүіқ» ая беру батырмасын (3) «✿» басыңыз және ұстап тұрыңыз және шаш үлгісін бекітіңіз.
- Егер куаттандыру бауы жұмыс кезде бұралып қалса, оны мезігілмен түзетіп отырыңыз.
- Жұмыс аяқталғаннан кейін фенді сөндіріңіз, электр розеткасынан куаттандыру бауының ашасын сұрыңыз.

## ҚОНДЫРМА-ДИФФУЗОР (5)

- Қондырма-диффузор (5) әртүрлі шаш үлгілерін модельдеу үшін қолданылады. Қондырма-диффузорды (5) қолданғанда, шаштың барлық ұзындығы бойынша көлем немесе тамырына көлем беруге болады, романтикалық бүйралар, толқындар және т. б. жасауга болады.
- Қондырма-диффузорды (5) фен корпусына қосыңыз.
- Фенді қосыңыз және қажетті жұмыс режимін орнатыңыз.
- Жұмыс аяқталғаннан кейін фенді сөндіріңіз, электр розеткасынан куаттандыру бауының ашасын сұрыңыз.

## **САПТАМА-ТАРАҚ (6)**

- Көсіби саптама-тарақ шашты қалыпқа келтіруге және тегістеуге арналған. Бұл саптамамен сіз шашты тарақсыз кептіре аласыз.
- Саптама-тарақты (6) фен корпусына жалғаңыз.
- Фенді қосының және қажетті жұмыс режимін орнатыңыз.
- Жұмысты аяқтағаннан кейін, жұмыс режимінің қосқышымен шаш кептіргішті өшіріңіз, электр розеткасынан қуаттандыру бауының ашасын сүрүңыз.

## **ҚЫЗЫП КЕТУДЕН ҚОРҒАНЫС**

- Егер шығатын ауаның температурасы артып кетсе, қызып кетуден қорғау жүйесі фенді өшіреді.
- Егер фен пайдалану барысында өшіп қалса, электр розеткасынан жепі бауының ашасын шығарыңыз және ауаның шығу немесе кіру тесіктерін бұғатталмағандығын тексеріңіз.
- Фенді 10-15 минут сүйтіп, содан кейін қайтадан қосыңыз. Фенді пайдаланганда ауа тартақты тесіктерге (8) мамық жүн, шаң, шаштың түсүніне жол бермеңіз.

## **ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТИМ**

Фен тек тұрмыстық пайдаланымға арналған.

- Фенді өшіріңіз, ол үшін қосу/сөндіру түймесін (1) «0» қүйіне орнатып, ұстап тұрыңыз, электрлік розеткадан қуаттандыру бауының айырын сүй-

рыңыз, феннің сууына қажетті біраз уақыт күтіңіз.

- Фен корпусын (5) және концентратор-қондырманды (4) сәл дымқыл матамен сүртіңіз, содан кейін құргатып сүртіңіз.
- Ауа тартақты тесіктерді (6) қылشاқша көмегімен тазалаңыз.
- Құрылғыны суға немесе кез-келген басқа сүй-қытқартарға батыруға тыбым салынады.
- Корпусты (5) және концентратор-қондырманы (4) тазалау үшін абразивтік тазалау құрапалдары мен еріткіштерді пайдалануға тыбым салынады.

## **САҚТАЛУЫ**

- Фенді электр желісінен ажыратыңыз және оны тазалаңыз.
- Қуаттандыру бауын фен корпусына орауға тыбым салынады, себебі бұл қуаттандыру бауын немесе фен корпусын зақымдауы мүмкін.
- Құрылғыны салқын және құрғақ, балалардың және мүмкіндігі шектеулі адамдардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

## **ЖЕТКІЗІЛІМ ЖИЫНТЫҒЫ**

1. Фен — 1 дн.
2. Қондырма-концентратор — 2 дн.
3. Диффузор қондырма — 1 дн.
4. Саптама-тарақ — 1 дн.
5. Нұсқаулық — 1 дн.

## ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

- Электр қуаттандыруы: 220-240 В, ~ 50-60 Гц
- Номиналды тұтыну қуаты: 1800-2200 Вт



### НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Аспапты жыннатын бөлмеде, душта, бассейнде және т.б. жерлерде судың қасында пайдаланбаңыз.

## КӘДЕГЕ АСЫРУ



Қалдықтардың бақыланбай кәдеге асыруынан қоршаған ортага немесе адамдардың денсаулығына зиян келтірмек үшін, құрылғының немесе қуаттандыру элементтерінің (егер жинақталымға кірсе) қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оларды әдеттегі тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз, аспапты және қуаттандыру элементтерін одан әрі кәдеге асыру үшін арнайы пункттерге жіберіңіз.

Бұйымдарды кәдеге асыру кезінде пайда болатын қалдықтар белгіленген тәртіп бойынша келесі кәдеге асырылатын тәртіппен міндettі түрде жинауга жатады.

Берілген өнімді кәдеге асыру туралы қосымша ақпаратты алу үшін жергілікті муниципалитетке, тұрмыстық қалдықтарды кәдеге асыру қызметінен немесе берілген өнімді Сіз сатып алған дүкенге жүгініңіз.

Өндіруші алдын-ала ескертүсіз, құрылғының дизайнын, конструкциясы мен оның жалпы жұмыс ұстанымдарына әсер етпейтін техникалық сипаттағыларын өз-герту құқығын өзіне қалдырады.

**Құрылғының қызмет ету мерзімі — 3 жыл**

Өндірілген күні сериялық нөмірде көрсетілген.

Қандай да бір ақаулықтар табылған жағдайда дереу авторландырылған сервистік орталыққа жүгінү керек.



Hergestellt für «Ruste GmbH»,  
Berggasse 18/18, 1090 Wien,  
Osterreich

Produced for «Ruste GmbH»,  
Berggasse 18/18, 1090 Vienna,  
Austria

Изготовлено по заказу Русте  
Гмбх, Бергассе 18/18, 1090 Вена,  
Австрия

Уполномоченное изготовителем  
лицо: ООО «Грантэл»  
143912, МО, г. Балашиха,  
ш. Энтузиастов, вл. 1А  
т.: +7 (495) 297-50-20,  
e-mail: info@brayer.su

Made in China/Произведено в Китае



[brayer.ru](http://brayer.ru)

